

Congratulations to the purchase of this Max Music product. Please read this manual thoroughly prior to using the product in order to benefit fully from all features.

BUTTONS

ON/OFF: Hold for ON/OFF, press to switch modes.

PREV/UP: Press to go to previous song. Press in selfie-mode to take a photo with your mobile phone.

NEXT/DOWN: Press to go to next song. Press in selfie-mode to take a photo with your mobile phone.


PLAY/PAUSE SCAN/LED: Press to change between play and pause. Hold to turn on/off the LED lighting. Press 2 times to initiate stereo pairing with another KM15 karaoke microphone.

REC: Press and hold shortly to change voice style.

The voice transformer allows to change between 4 different voice styles.

VOL +: Increase volume.

VOL -: Decrease volume.

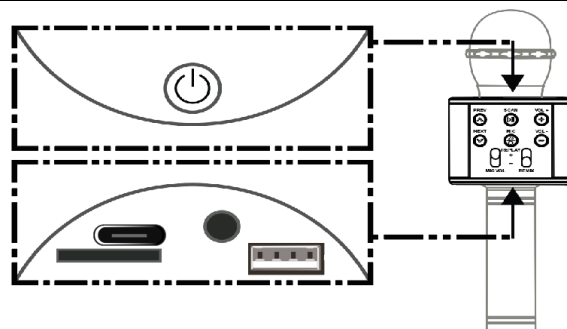

OPERATION

1. Supply power: hold the "ON/OFF" button to power up the device.
2. BT connection: enable BT on your smartphone and connect with the microphone. The microphone emits a specific tone to indicate that the connection has been successful.
3. Adjust volume: adjust the microphone volume to a suitable level.
4. Start your Karaoke session!

RECORDING WITH SMARTPHONE

1. Connect the "recording" cable (micro-USB to 3.5mm jack not supplied). Insert the micro-USB end of the cable in the micro-USB slot on the bottom interface of the microphone. Plug the 3.5mm jack end of the cable in the 3.5mm jack on your smartphone.
2. Open your favourite Karaoke or other recording app and record your Karaoke adventures.
3. Save the song: operate according to the instructions of your favourite Karaoke or recording software.

SELFIE FUNCTION

1. Press the "ON/OFF" button to switch from wireless- to selfie mode.
2. Enable BT on your smartphone. Search for "shutter" and make connection.*
3. Open the photo interface of your smartphone, press "up" or "down" buttons on the microphone to take shots.

**Only for iOS version 6.0 and Android version 4.2.2 or higher. This function is not supported on smartphones that have an independent and dedicated photo button.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power	: 6W
Frequency response	: 100Hz-10kHz
Power supply	: 5V via USB
Weight	: 0,38kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Max Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

BESTURING

AAN/UIT: Ingedrukt houden om de microfoon aan of uit te zetten, enkele druk om tussen modi te wisselen.

VORIGE/BOVEN: Drukken om naar vorig muzieknnummer te gaan. Druk in selfie-modus om een foto met uw smartphone te maken.


VOLGENDE/ONDER: Drukken om naar volgend muzieknnummer te gaan. Druk in selfie-modus om een foto met uw smartphone te maken.

AFSPELEN/PAUZEREN SCAN/LED: Drukken om tussen afspelen pauzeren te wisselen. Ingedrukt houden om de ledverlichting aan/uit te zetten. Druk 2 keer om de stereokoppeling met een andere KM15 karaokemicrofoon mogelijk te maken.

REC: Kort inhouden om tussen verschillende stemmen te wisselen. De stemtransformator maakt het mogelijk om tussen 4 verschillende stemstijlen te wisselen.

VOL +: Volumeniveau verhogen.

VOL -: Volumeniveau verlagen.

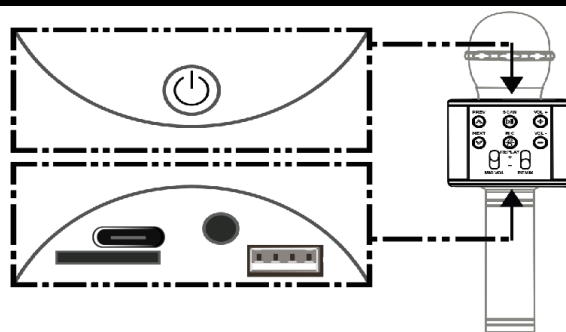

WERKING

1. Voedingsspanning: houd de "AAN/UIT"-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. BT-verbinding: schakel BT in op uw smartphone en maak een verbinding met de microfoon. De microfoon geeft een specifieke toon om aan te geven dat de verbinding succesvol is geweest.
3. Volume aanpassen: stel het volume van de microfoon in op een geschikt niveau.
4. Start uw Karaoke-sessie!

OPNEMEN MET EEN SMARTPHONE

1. Sluit de "opnamekabel" aan (micro-USB naar 3,5mm-aansluiting deze is niet meegeleverd). Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de micro-USB-sleuf aan de onderzijde van de microfoon. Steek de 3,5 mm stekker van de kabel in de 3,5 mm aansluiting van uw smartphone.
2. Open uw favoriete Karaoke- of andere opname-app en neem uw Karaoke-avonturen op.
3. Sla het liedje op: bedien volgens de instructies van uw favoriete Karaoke of opnamesoftware.

SELFIE FUNCTIE

1. Druk op de "AAN/UIT" knop om van de draadloze- naar de selfie modus over te schakelen.
2. Schakel BT op uw smartphone in. Zoek naar "shutter" en maak verbinding.*
3. Open de foto-interface van uw smartphone, druk op de "omhoog" of "omlaag" knoppen op de microfoon om foto's te nemen.

**Alleen voor iOS versie 6.0 en Android versie 4.2.2 of hoger. Deze functie wordt niet ondersteund op smartphones die een onafhankelijke en speciale fotoknop hebben.*

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Output power	: 6W
Frequency response	: 100Hz-10kHz
Power supply	: 5V via USB
Weight	: 0,38kg

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen van de ene naar de andere eenheid licht veranderen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het product waarnaar in dit handboek wordt verwezen, zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Max Music. Veuillez lire la présente notice avec attention et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

TOUCHE

ON/OFF: Maintenez enfoncé pour ON/OFF, appuyez pour commuter les modes.

PREV/UP: Appuyez pour aller à la chanson précédente. Appuyez en mode Selfie pour prendre une photo avec votre téléphone mobile.

NEXT/DOWN: Appuyez pour aller à la chanson suivante. Appuyez en mode Selfie pour prendre une photo avec votre téléphone mobile.


PLAY/PAUSE SCAN/LED: Appuyez pour commuter entre Lecture et Pause. Maintenez la touche enfoncée pour désactiver la fonction microphone. Maintenir pour allumer/éteindre l'éclairage LED.

Appuyez 2 fois sur cette touche pour initier le couplage stéréo avec un autre microphone karaoké KM15.

REC: Appuyez et maintenez brièvement enfoncé pour changer le style de voix. La fonction de transformation de voix permet de choisir entre quatre styles différents.

VOL +: Augmenter le volume.

VOL -: Diminuer le volume.

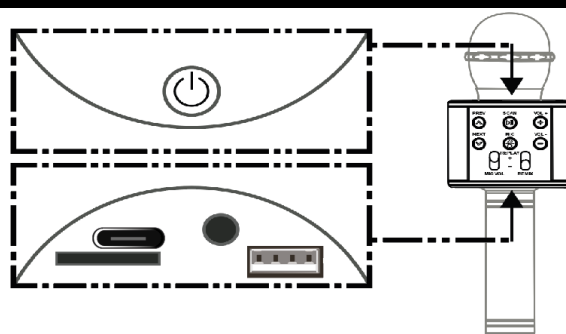

FONCTIONNEMENT

1. Alimentation : maintenez la touche "ON/OFF" pour allumer.
2. Connexion BT: activez le BT sur votre Smartphone et appariez avec le microphone. Le microphone émet un son spécifique pour indiquer que la liaison est établie.
3. Réglez le volume du microphone à un niveau adéquat.
4. Démarrez votre session de Karaoké !

ENREGISTREMENT AVEC UN SMARTPHONE

1. Reliez le cordon "recording" (micro-USB / jack 3,5, non livré). Insérez l'extrémité micro USB du cordon dans le port micro USB sur l'interface à la base du microphone. Branchez l'extrémité jack 3,5 à la prise jack 3,5 de votre Smartphone.
2. Ouvrez votre application Karaoké ou toute autre application d'enregistrement et démarrez l'enregistrement de votre karaoké.
3. Mémorisez la chanson : procédez selon les instructions de votre logiciel de Karaoké ou d'enregistrement.

FONCTION SELFIE

1. Appuyez sur la touche "ON/OFF" pour commuter du mode sans fil au mode Selfie.
2. Activez le BT sur votre Smartphone. Recherchez "shutter" et appariez les appareils.*
3. Ouvrez l'interface photo sur votre Smartphone, appuyez sur la touche "up" ou "down" sur le microphone pour prendre une photo.

**Uniquement pour iOS version 6.0 et Android version 4.2.2 ou supérieur. Cette fonction n'est pas supportée sur les smartphones qui ont une touché Photo indépendante et dédiée.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sortie	: 6W
Réponse en fréquence	: 100Hz-10kHz
Alimentation	: 5V via USB
Poids	: 0,38kg

Données spécifiques. Les valeurs peuvent légèrement varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réserve sans notification préalable. Le produit décrit dans la présente notice est conforme aux directives de la Communauté européenne et répond aux directives :

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Tronios B.V. Bedrijvenpark Twente Noord 18 7602KR Almelo The Netherlands
Tronios Ltd. 130 Harley Street London W1G 7JU, United Kingdom

Felicitaciones por la compra de este producto Max Music. Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto para beneficiarse plenamente de todas las funciones.

BOTONES

ON/OFF: Mantenga presionado para encender o apagar, presione una vez para cambiar de modo.

PREV/ARRIBA: Presione para ir a la canción anterior. Presione en modo selfie para tomar una foto con su teléfono móvil.

NEXT/ABAJO: Presione para ir a la siguiente canción. Presione en modo selfie para tomar una foto con su teléfono móvil.


PLAY/PAUSE SCAN/LED: Presione para cambiar entre reproducción y pausa. Mantenga pulsado para desactivar la función de micrófono. Mantenga pulsado para encender o apagar la iluminación LED. Pulse 2 veces para iniciar el emparejamiento estéreo con otro micrófono karaoke KM15.

REC: Manténgalo pulsado brevemente para cambiar el estilo de voz.

El transformador de voz permite cambiar entre 4 estilos de voz diferentes.

VOL +: Subir el volumen.

VOL -: Bajar el volumen.

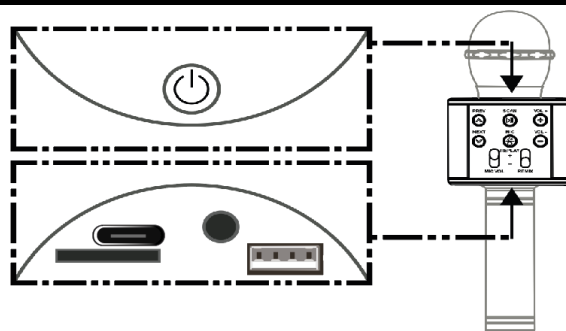

OPERACIÓN

1. Mantenga presionado el botón "ON / OFF" para encender el dispositivo.
2. Conexión BT: habilite BT en su teléfono inteligente y conéctelo con el micrófono. El micrófono emite un tono específico para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
3. Ajustar el volumen: ajusta el volumen del micrófono a un nivel adecuado.
4. Inicie su sesión de Karaoke!

GRABACIÓN CON SMARTPHONE

1. Conecte el cable de "grabación" (micro-USB a conector de 3,5 mm no incluido). Inserte el extremo micro-USB del cable en la ranura micro-USB en la interfaz inferior del micrófono. Enchufe el extremo de la toma de 3,5 mm del cable en la toma de 3,5 mm de su teléfono inteligente.
2. Abra su aplicación Karaoke favorita u otra aplicación de grabación y grabe sus canciones de Karaoke.
3. Guarde la canción: opere de acuerdo con las instrucciones de su software de grabación o Karaoke favorito.

FUNCIÓN SELFIE

1. Presione el botón "ON / OFF" para cambiar del modo inalámbrico al modo selfie.
2. Habilite BT en su teléfono inteligente. Busque "shutter" y establezca la conexión. *
3. Abra la interfaz de fotos de su teléfono inteligente, presione los botones "arriba" o "abajo" en el micrófono para tomar fotos.

* Solo para la versión de iOS 6.0 y la versión de Android 4.2.2 o superior. Esta función no es compatible con teléfonos inteligentes que tienen un botón de foto independiente y dedicado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de salida	: 6W
Respuesta de frecuencia	: 100Hz-10kHz
Fuente de alimentación	: 5V via USB
Peso	: 0,38kg

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden cambiar ligeramente de una unidad a otra. Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.

Los productos a los que se hace referencia en este manual cumplen las Directivas de la Comunidad Europea a las que están sujetos:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Tronios B.V. Bedrijvenpark Twente Noord 18 7602KR Almelo The Netherlands
Tronios Ltd. 130 Harley Street London W1G 7JU, United Kingdom