

F FENTON

Remote Manual


Ref. nr.: 178.340



INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG


V1.0

CONTROL ELEMENTS

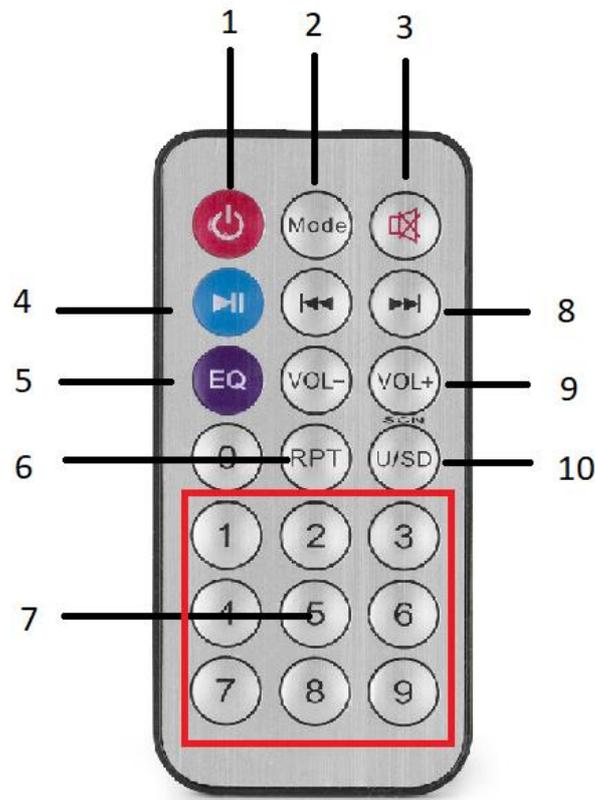


1. **Stand-by**
Power on off
2. **Mode**
Selects input Bluetooth/Line-in
3. **Mute**
Mute on/off
4. **Play**
Play or pause
5. **EQ**
Equalizer (0 to 5)
6. **RPT**
Repeat one song or all
7. **0~9**
Select song on SD and USB
8. **Prev. Next**
Previous and next track,
when hold fast reverse or forward
9. **Vol**
Adjust volume
10. **U/SD**
Select USB or SD as input

BEDIENELEMENTEN

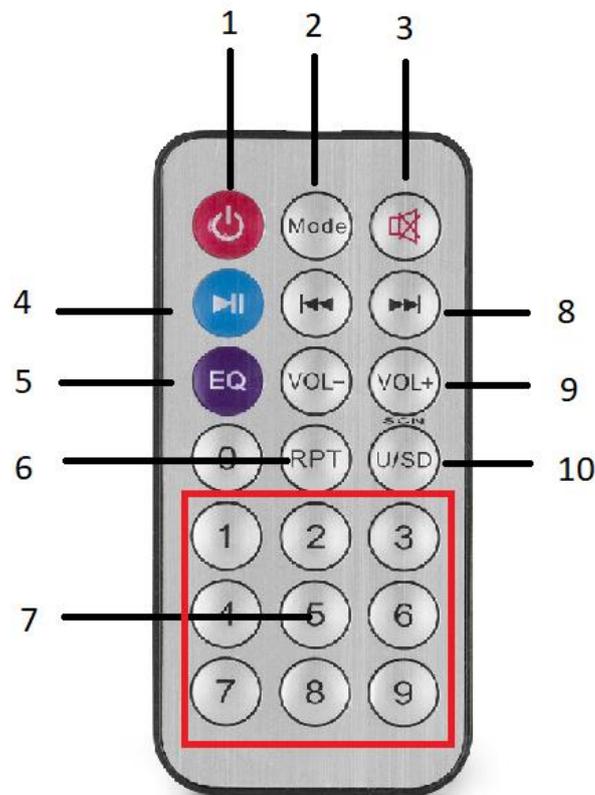

1. **Stand-by**
Aan/uit
2. **Mode**
Selecteer bluetooth of Line-in
3. **Mute**
Geluid aan/uit
4. **Play**
Afspelen of pauzeren
5. **EQ**
Equalizer (0 – 5)
6. **RPT**
Herhaalt één of alles
7. **0~9**
Selecteer muziek op SD of USB
8. **Skip**
Vorige of volgende track,
Wanneer ingedrukt gehouden terug of vooruit spoelen.
9. **Vol**
Volume instellen
10. **U/SD**
Selecteert USB of SD als ingang

BEDIENELEMENTE

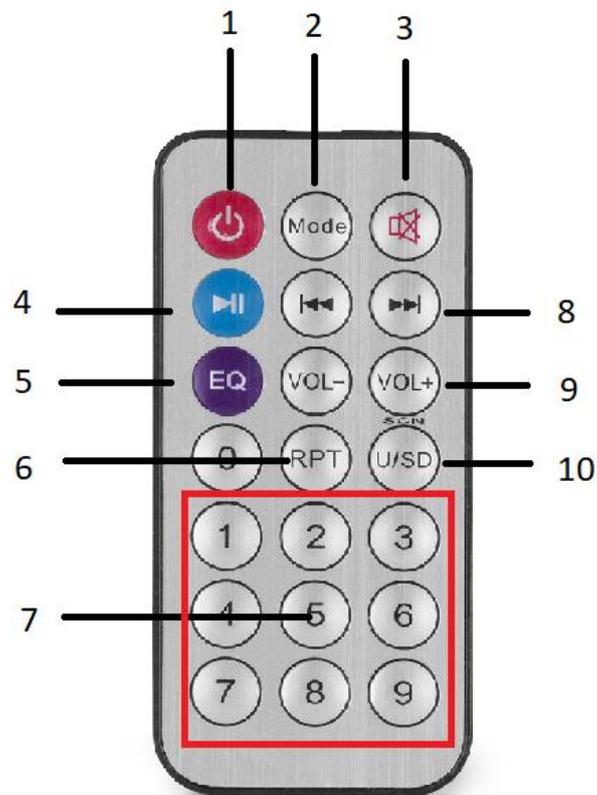

1. **Standby**
Ein/Aus
2. **Mode**
Wählt Bluetooth oder Line-in
3. **Mute**
Ton ein-/ausschalten
4. **Play**
Wiedergabe oder Pause
5. **EQ**
Equalizer
6. **RPT**
Wiederholt eine oder alle
7. **0~9**
Musik auf SD oder USB auswählen
8. **Prev. Oder Next**
Vorheriger und nächster Titel,
wenn Sie den Taste halten schnellen Rücklauf oder Vorlauf
9. **Volume**
Erhöhen oder verringern der Lautstärke
10. **U/SD**
Wählt USB oder SD als Eingang

