


max MUSIC

Guitar Tuner

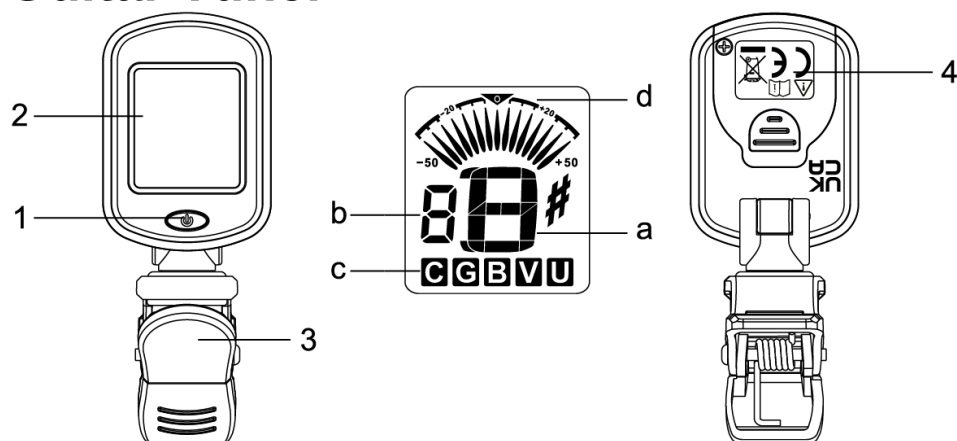

CLIP-ON DIGITAL TUNER

Clip-on digital tuner	Clip-on DIGITALER STIMMGERÄT	Afinador digital de Clip-on	Tuner digital clipsable
1 Power / Mode button	Ein/Aus-Taste / Modus, Power / Mode button	Botón de encendido / modo	Bouton "Power / Mode
2 Display	Display	Display	Afficher
a Note name	Musiknote	Nombre de la nota	Nom de la note
b String number	Nummer der Saite	Número de cuerda	Numéro de la chaîne
c Chromatic / Guitar / Bass / Violin / Ukulele	Chromatisch / Gitarre / Bass / Violine / Ukulele	Cromática / Guitarra / Bajo / Violín / Ukelele	Chromatique / Guitare / Basse / Violon / Ukulélé
d Measuring range	Meßbereich	Rango de medición	Plage de mesure
3 Clip	Clip	Clip	Clip
4 Battery compartment	Batteriefach	Compartimiento de la batería	Compartiment des piles

Inserting the battery

Unscrew the battery lid safety screw. Press on the battery compartment cover as marked on the back of the device. Open the compartment and insert a fresh CR2032 battery, paying close attention to the polarity. The life of the battery depends on the conditions of use.

Note: If the device does not work as described in this manual, and you do not solve the problem by switching it off and on again, remove the battery and reinstall it to possibly solve the problem.

Operating

1. Attach the device to your instrument via the clip.
2. Press and hold the button for 2 seconds to turn the unit on.
3. Select the tuning. Press the button repeatedly to select 'Chromatic', 'Guitar', 'Bass', 'Violin' or 'Ukulele' as the tuning.
 - If you select 'Chromatic', the display will show the note name.
 - If you select 'Guitar', 'Bass', 'Violin' or 'Ukulele', the display will show the string number and the note name.
4. Play a single note on your instrument, the note name or string number is displayed. The backlight changes and the measuring range is displayed.
 - If the backlight turns green and the gauge is centered, the note is in tune correctly.
 - If the backlight stays white and the indicator is pointing to the left, the tuning is too low.
 - If the backlight stays white and the display is pointing to the right, the tuning is too high.
5. If the unit does not detect any signal for 3 minutes after switching it on, it will switch off automatically.

Einsetzen der Batterie

Schrauben Sie die Sicherungsschraube des Batteriefachdeckels ab. Drücken Sie auf den Batteriefachdeckel, wie auf der Rückseite des Geräts markiert. Öffnen Sie das Fach und legen Sie eine frische CR2032-Batterie ein, wobei auf die Polarität zu achten ist. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den Einsatzbedingungen ab.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht wie in diesem Handbuch beschrieben funktioniert und Sie das Problem nicht durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts lösen können, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein, um das Problem möglicherweise zu lösen.

Betrieb

1. Befestigen Sie das Gerät mit dem Clip an Ihrem Instrument.
2. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie den Knopf wiederholt, um "Chromatisch", "Gitarre", "Bass", "Violine" oder "Ukulele" als Stimmung zu wählen.
 - Wenn Sie "Chromatisch" wählen, zeigt das Display den Namen der Musiknote an.
 - Wenn Sie "Gitarre", "Bass", "Violine" oder "Ukulele" wählen, zeigt das Display die Saitennummer und den Namen der Musiknote an.
4. Spielen Sie eine einzelne Musiknote auf Ihrem Instrument, wird der Musiknote oder die Saitennummer angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung ändert sich und der Messbereich wird angezeigt.
 - Wenn die Hintergrundbeleuchtung grün wird und der Messbereich zentriert ist, ist die Musiknote richtig gestimmt.
 - Wenn die Hintergrundbeleuchtung weiß bleibt und die Anzeige nach links zeigt, ist die Stimmung zu tief.
 - Wenn die Hintergrundbeleuchtung weiß bleibt und die Anzeige nach rechts zeigt, ist die Stimmung zu hoch.
5. Wenn das Gerät nach dem Einschalten 3 Minuten lang kein Signal empfängt, schaltet es sich automatisch aus.

Insertar la batería

Desenrosque el tornillo de seguridad de la tapa de la batería. Presione la tapa del compartimento de la batería como se indica en la parte posterior del dispositivo. Abra el compartimento e inserte una pila CR2032 nueva, prestando mucha atención a la polaridad. La duración de la pila depende de las condiciones de uso.

Nota: Si el dispositivo no funciona como se describe en este manual y no resuelve el problema apagándolo y encendiéndolo de nuevo, retire la pila y vuelva a instalarla para solucionar el problema.

Operando

1. Conecte el dispositivo a su instrumento a través del clip.
2. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender el aparato.
3. Seleccione la afinación. 9. Pulse el botón repetidamente para seleccionar 'Cromático', 'Guitarra', 'Bajo', 'Violín' o 'Ukelele' como afinación.
 - Si selecciona 'Chromatic', la pantalla mostrará el nombre de la nota.
 - Si selecciona 'Guitarra', 'Bajo', 'Violín' o 'Ukelele', la pantalla mostrará el número de la cuerda y el nombre de la nota.
4. Toca una sola nota en tu instrumento, se mostrará el nombre de la nota o el número de la cuerda. La luz de fondo cambia y se muestra el rango de medición.
 - Si la luz de fondo se vuelve verde y el indicador está centrado, la nota está afinada correctamente.
 - Si la luz de fondo permanece blanca y el indicador está apuntando a la izquierda, la afinación es demasiado baja.
 - Si la luz de fondo permanece blanca y el indicador está apuntando a la derecha, la afinación es demasiado alta.
5. Si la unidad no detecta ninguna señal durante 3 minutos después de encenderla, se apagará automáticamente.

Plaatsen van de batterij

Draai de veiligheidsschroef van het batterijdeksel los. Druk op het deksel van het batterijcompartiment zoals aangegeven op de achterkant van het apparaat. Open het compartiment en plaats een nieuwe CR2032-batterij, let daarbij goed op de polariteit. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Opmerking: Als het apparaat niet werkt zoals beschreven in deze handleiding en u lost het probleem niet op door het uit- en weer in te schakelen, verwijder dan de batterij en installeer deze opnieuw om het probleem eventueel op te lossen.

Werking

1. Bevestig het apparaat aan uw instrument via de clip.
2. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het toestel in te schakelen.
3. Selecteer de afstelling. Druk herhaaldelijk op de knop om 'Chromatic', 'Guitar', 'Bass', 'Violin' of 'Ukulele' te selecteren als afstemming.
 - Als u 'Chromatic' selecteert, zal het display de naam van de noot tonen.
 - Indien u 'Guitar', 'Bass', 'Violin' of 'Ukulele' selecteert, zal het display het snaarnummer en de nootnaam tonen.
4. Speel een enkele noot op je instrument, de nootnaam of het snaarnummer wordt weergegeven. De achtergrondverlichting verandert en het meetbereik wordt weergegeven.
 - Als de achtergrondverlichting groen wordt en de meter is gecentreerd, is de noot correct gestemd.
 - Als de achtergrondverlichting wit blijft en de indicator naar links wijst, is de stemming te laag.
 - Als de achtergrondverlichting wit blijft en het display naar rechts wijst, is de afstelling te hoog.
5. Als het apparaat na het inschakelen gedurende 3 minuten geen signaal detecteert, wordt het automatisch uitgeschakeld.

Insertion de la batterie

Dévissez la vis de sécurité du couvercle du compartiment à piles. Appuyez sur le couvercle du compartiment des piles comme indiqué au dos de l'appareil. Ouvrez le compartiment et insérez une pile CR2032 neuve, en respectant la polarité. La durée de vie de la pile dépend des conditions d'utilisation.

Remarque: si l'appareil ne fonctionne pas comme décrit dans ce manuel, et si vous ne résolvez pas le problème en l'éteignant et en le rallumant, retirez la pile et réinstallez-la pour résoudre éventuellement le problème.

Fonctionnement

1. Fixez l'appareil à votre instrument à l'aide du clip.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez l'accordage. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner "Chromatique", "Guitare", "Basse", "Violon" ou "Ukulélé" comme accord.
 - Si vous sélectionnez "Chromatique", le nom de la note s'affiche à l'écran.
 - Si vous sélectionnez "Guitare", "Basse", "Violon" ou "Ukulélé", l'écran affiche le numéro de la corde et le nom de la note.
4. Jouez une seule note sur votre instrument, le nom de la note ou le numéro de la corde s'affiche. Le rétro-éclairage change et la gamme de mesure s'affiche.
 - Si le rétro-éclairage devient vert et que la jauge est centrée, la note est correctement accordée.
 - Si le rétro-éclairage reste blanc et que l'indicateur pointe vers la gauche, l'accord est trop faible.
 - Si le rétro-éclairage reste blanc et que l'affichage pointe vers la droite, l'accord est trop élevé.
5. Si l'appareil ne détecte aucun signal pendant les 3 minutes qui suivent sa mise en marche, il s'éteint automatiquement.



180.167 **VONYX**

GST15 Guitar Stool

The versatile Vonyx musician's stool is perfect for musicians who prefer sitting during performances and practice sessions. The GST15 stool consists of a robust steel frame in combination with non-slip rubber feet, which guarantees stability. Its adjustable height accommodates various seating preferences, while the padded foam seat and backrest offers exceptional comfort. Additionally, the footrest adds to its customizable features. Perfect for all musicians, including keyboard, guitar, woodwinds and brass.

Product colour : Black

Material : Metal

Dimensions: Min height : 460 x 510 x 990mm

Dimensions: Max height : 460 x 510 x 1220mm

Max. weight load per piece : 100kg

Weight (kg) : 7,85

- Height-adjustable musician's stool
- Ergonomic design
- 5 Adjustable Levels
- Four non-slip rubber feet
- Comfortable padded seat
- Adjustable/Removable padded backrest
- Convenient, non-slip footrest
- Collapsible for easy storage and transport
- Stable steel construction with black finish



180.200 **max**

GP20 Guitar Pack Universal Guitar Stand

Light weight, powder coated black metal construction with rubber feet and back rest. Suitable for Acoustic, Classic, Electric and Bass guitars.

Product colour : Black

Material : Metal

Dimensions: Folded : 390 x 390 x 63mm

Weight (kg) : 0,80

- Sturdy A frame style stand
- Foldable for easy transportation or storage
- Colour: black