

InDEX

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
UNPACKING INSTRUCTION.....	6
OVERVIEW	6
DISPLAY	6
WIRED DMX	6
WIRELESS DMX	7
CREATE A CHASE.....	7
PLAY CHASE.....	8
DELETE CHASE.....	8
TIMER FUNCTION.....	8
DISPLAY ENERGGY SAVING.....	9
PASSWORD.....	9
DMX CABLES.....	9
CONNECTION DIAGRAM XLR TO USB	9
CONNECTION DIAGRAM XLR TO RJ45	9
CLEANING AND MAINTENACE	9

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES	10
UITPAKKEN.....	11
OVERZICHT.....	11
DISPLAY	11
BEKABELD DMX	11
DRAADLOOS DMX.....	12
MAAK EEN CHASE.....	12
AFSPELEN CHASE	13
VERWIJDER CHASE.....	13
TIJD FUNCTIE.....	13
DISPLAY ENERGIEBESPARING.....	14
WACHTWOORD.....	14
DMX KABELS.....	14
AANSLUITSCHEMA XLR Naar USB.....	14
AANSLUITSCHEMA XLR Naar RJ45.....	14
REINIGEN EN ONDERHOUD	14

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE.....	15
AUSPACKEN.....	16
BEDIENELEMENTE	16
DISPLAY	16
VERKABELTER DMX.....	16
FUNK DMX.....	17
ERSTELLEN EINE CHASE	17
CHASE SPIELEN	18
CHASE LÖSCHEN.....	18
TIMER-FUNKTION	18
DISPLAY ENERGIESPAREN	19
PASSWORT	19
DMX-KABEL	19
ANSCHLUSSSCHEMA XLR ZU USB	19
ANSCHLUSSSCHEMA DIAGRAM XLR AN RJ45.....	19
REINIGUNG UND WARTING.....	19

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	20
INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE	21
VISTA GENERAL	21
DISPLAY	21
DMX POR CABLE	21
DMX INALÁMBRICO.....	22
CREAR UN PROGRAMA	22
REPRODUCIR UN PROGRAMA.....	23
ELIMINAR UN PROGRAMA.....	23
FUNCIÓN TIMER	23
DISPLAY DE AHORRO DE ENERGÍA.....	24
PASSWORD.....	24
CABLES DMX.....	24
DIAGRAMA DE CONEXIÓN XLR A USB.....	24
DIAGRAMA DE CONEXIÓN XLR A RJ45.....	24
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	24

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE SECURITE	25
INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE	26
PRESENTATION	26
DISPLAY	26
DMX FILAIRE	26
ATTENTION	26
DMX SANS FIL	27
CREER UN CHASE	27
LIRE UN CHASE	28
EFFACER UN CHASE	28
FONCTION TIMER	28
AFFICHAGE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	29
PASSWORD	29
CORDONS DMX	29
DIAGRAMME DE BRANCHEMENT XLR / USB	29
DIAGRAMME DE BRANCHEMENT XLR / RJ45	29
NETTOYAGE ET MAINTENANCE	29

POLSKI

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA	30
ROZPAKOWYWANIE INSTRUKCJI	31
OVERVIEW	31
WYŚWIETLACZ	31
POLACZENIE DMX	31
BEZPRZEWODOWY DMX	32
STWÓRZ SCENE	32
ODTWARZANIE ZAPISANYCH SCEN	33
ODTWARZANIE ZAPISANYCH SCEN	33
FUNKCJA TIMERA	33
WYŚWIETLACZ OSZCZEDNOŚĆ ENERGII	34
HASŁO	34
KABLE DMX	34
SCHEMAT PODŁĄCZENIA XLR DO USB	34
CONNECTION DIAGRAM XLR TO RJ45	34
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	34

TECHNICAL DETAILS

CONTROL MENU	35
TECHNICAL SPECIFICATIONS	36



SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.

- Unpack and check carefully that there is no transportation damage before using the unit
- Please read these instructions carefully and follow the instructions.
- Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
- Be sure that no ventilation slots are blocked; otherwise the unit will overheat.



WARNING! Before connecting the equipment to the power outlet, first verify that the mains voltage and frequency match the values specified on the equipment. If the equipment has a voltage selection switch, connect the equipment to the power outlet only if the equipment values and the mains power values match. If the included power cord or power adapter does not fit in your wall outlet, contact your electrician.

- After connecting the unit, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the unit and the power cord from time to time.
- Always disconnect power from the mains, when unit is not used or before cleaning! Only handle the power cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Unplug the power cord and power adapter from the power outlet if there is a risk of a lightning strike or before extended periods of disuse.
- Do not switch the unit on and off in short intervals.
- Do not connect the unit to a dimmerpack.
- Install the unit in a well ventilated place.
- Always allow free air space of at least 50 cm around the unit for ventilation.
- Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the unit.
- This unit is not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the unit will serve you for a long time without defects.



WARNING! If the power cord of the unit is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a power cord.

- Make sure that the unit is not exposed to extreme heat, moisture or dust.
- Clean the unit using a dry cloth.
- This unit is designed exclusively for indoor use, do not use this equipment in the immediate vicinity of fluid (does not apply to special outdoor equipment – in this case, observe the special instructions noted below). Do not expose this unit to flammable materials, fluids or gases.
- If the unit has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your unit. Leave the unit switched off until it has reached room temperature.
- Never attempt to bypass the thermostatic switch or fuses.
- Do not dismantle or modify the unit.
- For replacement use battery of same type and rating only.
- Repairs, servicing and electric connection must be carried out by a qualified technician.
- The ambient temperature must always be between -5°C and $+45^{\circ}\text{C}$.
- If this unit is operated in any other way, than the one described in this manual, the product may suffer damages and the warranty becomes void.
- Plastic bags must be kept out of reach of children.
- Unit must be installed out of the reach of children. Never leave the unit running unattended.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

UNPACKING INSTRUCTION




CAUTION! Immediately upon receiving the product, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damage from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packing materials. In the event that the product must be returned to the factory, it is important that the product be returned in the original factory box and packing.

If the unit has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your unit. Leave the unit switched off until it has reached room temperature.


OVERVIEW

1. Power On/Off
2. Fader channel 1 – 6
3. Master fader
4. Chase fader
5. Speed fader
6. Fade fader
7. LED indicator battery
8. OLED Display
9. LED indicator Wireless DMX
10. Joystick
11. DMX Output RJ45 Ethernet
12. DMX Output USB
13. Power input 5Volt / 1A

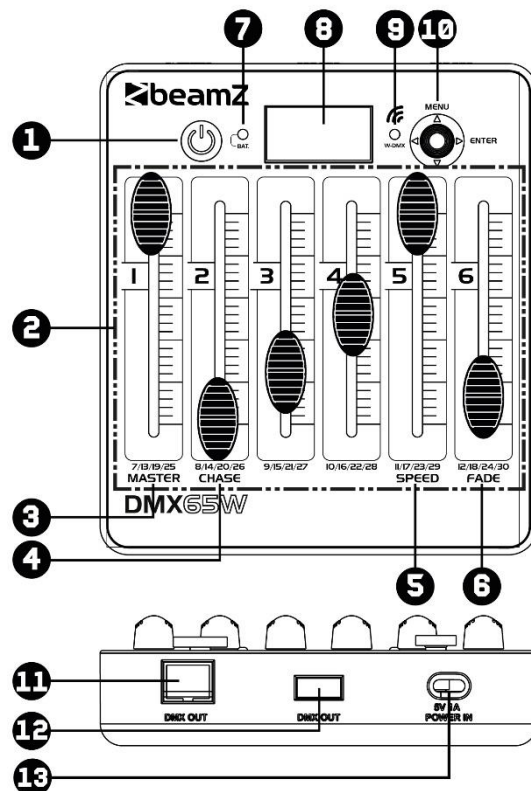


DISPLAY

1. DMX Channel
2. DMX Value
3. Wireless DMX Indicator
4. Battery capacity in percentage
5. Battery capacity indicator
6. Overview of DMX Channels 1-30
7. Select DMX channel group (per 6 channels)

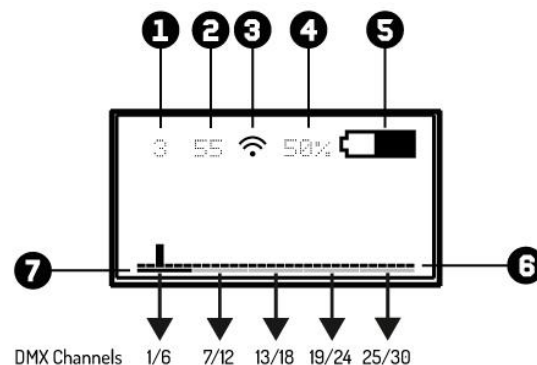


WIRED DMX

For a higher level of operational reliability, it is advisable to carry out your lighting installation wired. Use the XLR-RJ45 cable (included) or an XLR-USB cable (not included) and connect the DMX line to the first DMX device. The DMX line is always transmitted as a serial data stream from one connected to the following device via the "DMX IN" and "DMX OUT" connectors (XLR connectors) which can be found on every DMX device.

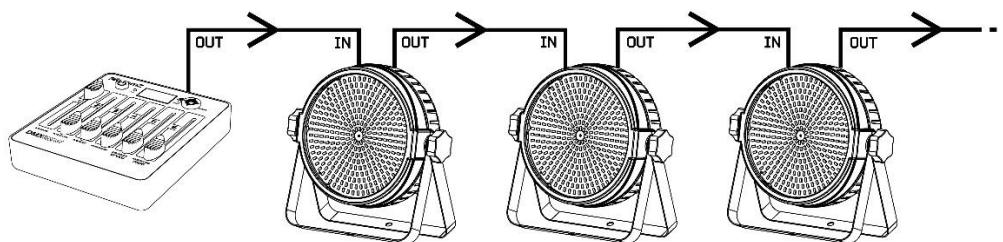

CAUTION! At the last unit, you must close the DMX line with a terminating resistor. Take an XLR connector and solder a 120 Ohm resistor between signal (-) and signal (+) and connect it to the DMX output of the last unit in the line.

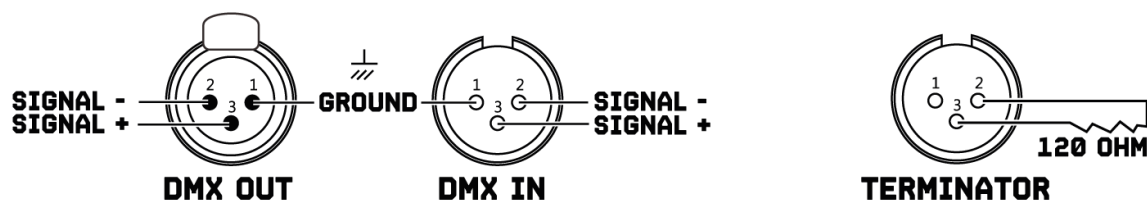

WIRELESS DMX

This controller has a wireless DMX transmission on board which operates on 2.4Ghz frequency band. The controller acts as a transmitter and needs a receiver (item 154.077 BPP Wireless DMX Transmitter/Receiver) or Beamz fixture with built-in 2.4Ghz DMX transmission.

To activate wireless DMX:

- > Press <MENU> button,
- > Select <SETTINGS> and confirm with <ENTER> button,

Note: Keeps DMX address standard at value "1", in complex installation you can change start address

- > Select <WIRELESS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <WIRELESS EN> and press <▶> button to switch between "ON" and "OFF".

Ready? Go back to the "main" menu with <◀> button.


To select DMX universe:

- > Press <Joystick> and select DMX Universe colour you want to use.

DMX UNIVERSE	COLOUR	DMX CHANNELS
1	Red	1 - 512
2	Green	1 - 512
3	Yellow	1 - 512
4	Blue	1 - 512
5	Magenta	1 - 512
6	Cyan	1 - 512
7	White	1 - 512

Note: If you want to turn off the LED indicator near the display, you can easily do this by going to <SETTING>, <WIRELESS>, <WIRELESS LED> and press <▶> button to select "OFF".

Operation examples:

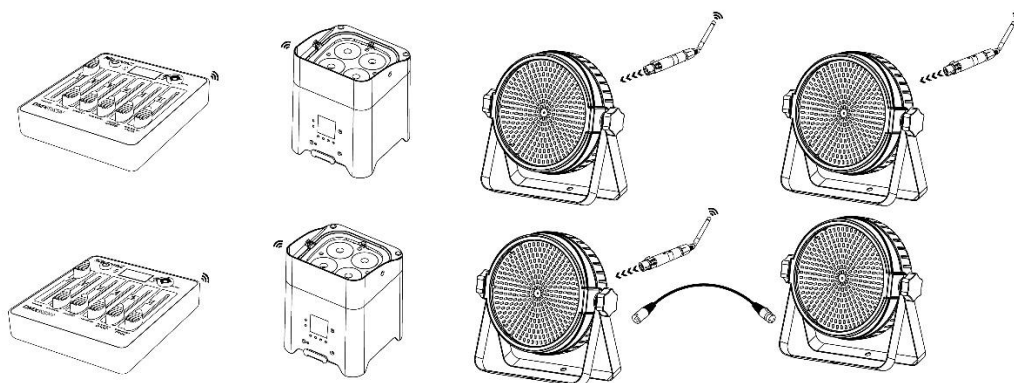


CREATE A CHASE

With this controller you are able to create 8 different chases with 15steps each, play chase with adjustable speed and fade time.

Create your own chase:

- > Press <MENU> button,
- > Select <EFFECTS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <ID> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your chase ID with <▲> or <▼> button and confirm with <ENTER> button,
- > Select <EDIT CHASE> and confirm with <ENTER> button.

Before we go further you need to know each function in OLED display:

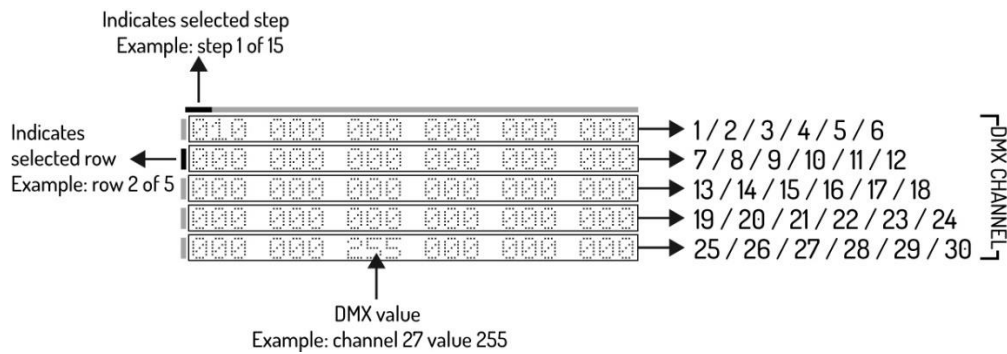

- > Select DMX channel with <▼> button and select DMX value with the fader corresponding to the DMX channel,
- > Select step with <►> button and repeat the above step up to a maximum of 15 steps.

Note: Last step must be confirmed with <ENTER> button.

Ready? Go back to the “effects” menu with <▲> button.

PLAY CHASE

Play your own chase:

Method 1:

- > Press <MENU> button,
- > Select <EFFECTS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <ID> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your chase ID with <▲> or <▼> button and confirm with <ENTER> button,
- > Select <PLAY CHASE> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your desired chase speed with speed fader
 - > Select your desired fade time between each step with fade fader

Method 2:

- > Press <MENU> button,
- > Select <EFFECTS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <PLAY CHASE> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your desired light output with master fader
 - > Select your desired chase ID with chase fader
 - > Select your desired chase speed with speed fader
 - > Select your desired fade time between each step with fade fader

Ready? Go back to the “effects” menu with <◀> button.

DELETE CHASE

Delete your own chase:

- > Press <MENU> button,
- > Select <EFFECTS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <ID> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your chase ID with <▲> or <▼> button and confirm with <ENTER> button,
- > Select <DELETE CHASE> and confirm with <ENTER> button,

Note: This step cannot be undone!!

TIMER FUNCTION

This controller is able to activate and deactivate a chase (ID number) at a specific time.



CAUTION! When using the timer function, do not switch off the controller!

Set your timer function:

- > Press <MENU> button,
- > Select <SETTINGS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <Power UP> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your chase ID with <▲> or <▼> button and confirm with <ENTER> button,

Note: number 8 means manually

- > Select <Time> and confirm with <ENTER> button,
 - > Enter the actual time by “TIME”
 - > Enter start time by “POWER ON”
 - > Enter end time by “POWER OFF”

Note: For long-term and optimal battery life, we recommend setting "POWER OFF BAT" at a minimum of 10%. Controller will automatically switched off as soon as set percentage is reached.

Ready? Go back to the "main" menu with <◀> button.

DISPLAY ENERGY SAVING

For longer operation and to save battery energy, you can automatically switch off OLED display after no operation has taken place for a certain period of time.

Set your display battery saver:

- > Press <MENU> button,
- > Select <SETTINGS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <DISPLAY> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <SCREEN MODE> and select "ON", "OFF" or "LOGO" with <▶> button,
- > Select <SCREEN TIME> and confirm with <ENTER> button,
 - > Select your time between 3 till 255 seconds with <▲> or <▼> button and confirm with <ENTER> button.

Ready? Go back to the "main" menu with <◀> button.

PASSWORD

When used in public spaces, unauthorized persons can consciously or unconsciously change the lighting settings. This is usually undesirable and you can therefore set a password.

Set your password:

- > Press <MENU> button,
- > Select <SETTINGS> and confirm with <ENTER> button,
- > Select <Password> and select "ON" or "OFF" with <▶> button,
- > Select <Set PASSWORD> and confirm with <ENTER> button,
 - > Fill in the standard password <▲>, <▼>, <▲>, <▼>.
 - > Now you can create your own password with <◀>, <▲>, <▶> or <▼> buttons.

Ready? Go back to the "main" menu with <◀> button.

DMX CABLES

CONNECTION DIAGRAM XLR TO USB

FUNCTION	XLR		USB
Ground	Pin 1	connect with	Pin 4
Signal -	Pin 2	connect with	Pin 2
Signal +	Pin 3	connect with	Pin 3



CONNECTION DIAGRAM XLR TO RJ45

FUNCTION	XLR		RJ45
Ground	Pin 1	connect with	7 & 8
Signal -	Pin 2	connect with	2, 4 & 6
Signal +	Pin 3	connect with	1, 3, & 5



When fabricating your own cables, always observe the illustrations on this page. Never connect the shielding of the cable to the ground contact of the plug, and always make certain that the shielding does not come into contact with the aluminium or metal housing of the plug. If the shielding is connected to the ground, this can lead to short-circuiting and system malfunctions.

CLEANING AND MAINTENANCE

The product is maintenance-free, except for incidental cleaning. For cleaning you can use a lint-free, damp cloth. Refer repairs to an authorised Beamz specialist.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.

- Uitpakken en zorgvuldig controleren of er geen transportschade is voordat u het apparaat gebruikt.
- Lees deze instructies aandachtig door en volg de instructies op.
- Neem alle veiligheidswaarschuwingen in acht. Verwijder nooit veiligheidswaarschuwingen of andere informatie van het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatiesleuven geblokkeerd zijn, anders zal het apparaat oververhit raken.



WAARSCHUWING! Voordat u het apparaat verbind met een contactdoos, moet u eerst controleren of de netspanning en -frequentie overeenkomen met de op de apparatuur aangegeven waarden. Als het apparaat een spanningsselectieschakelaar heeft, sluit het apparaat alleen aan op het stopcontact als de waarden van het apparaat en de waarden van de netspanning overeenkomen. Als het bijgeleverde netsnoer of de voedingsadapter niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met uw elektricien.

- Controleer na het aansluiten van het apparaat alle kabels om schade of ongevallen, bijv. door struikelgevaar, te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit gekrompen of beschadigd raakt. Controleer het apparaat en het netsnoer van tijd tot tijd.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of voordat u het apparaat schoonmaakt! Pak het netsnoer alleen bij de stekker vast en trek nooit aan het netsnoer.
- Haal de stekker van het netsnoer en de voedingsadapter uit het stopcontact als er gevaar bestaat voor blikseminslag of voor langere perioden van buitengebruikstelling.
- Schakel het apparaat niet snel achter elkaar in en uit.
- Sluit het apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats.
- Zorg altijd voor een vrije luchtruimte van minstens 50 cm rondom het apparaat voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ruimte rondom en onder de montageplek wordt afgezet tijdens het (de)monteren of onderhoud van het apparaat.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent gebruik. Consistente bedieningspauzes zullen ervoor zorgen dat het apparaat lang zonder defecten van dienst zal zijn.



WAARSCHUWING! Als het netsnoer van het apparaat is voorzien van een aardingscontact, moet het worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aarding. Deactiveer nooit de beschermende aarding van een netsnoer.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme hitte, vocht of stof.
- Reinig het apparaat met een droge doek.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis, gebruik deze apparatuur niet in de onmiddellijke nabijheid van vloeistof (niet van toepassing op speciale buitenapparatuur - in dit geval, neem de speciale instructies hieronder in acht). Stel dit apparaat niet bloot aan brandbare materialen, vloeistoffen of gassen.
- Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurschommelingen (bijv. na transport), schakel het dan niet onmiddellijk in. Het ontstane condenswater kan uw apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld tot het op kamertemperatuur is.
- Probeer nooit de thermostaatschakelaar of zekeringen te omzeilen.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet.
- Gebruik voor vervanging alleen batterij van hetzelfde type en vermogen.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- De omgevingstemperatuur moet altijd tussen -5°C en $+45^{\circ}\text{C}$ liggen.
- Als dit apparaat op een andere manier wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Plastic zakken moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd. Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden overhandigd aan het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door ongepaste afvalverwerking van dit product. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over het recycleren van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw huisvuildienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

UITPAKKEN




LET OP! Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voeding stekker in het stopcontact.


OVERZICHT

1. Aan/uit-knop
2. Schuifkanaal 1 – 6
3. Master fader
4. Chase fader
5. Snelheid fader
6. Fade fader
7. LED indicator batterij
8. OLED Display
9. LED indicator draadloze DMX
10. Joystick
11. DMX Uitgang RJ45 Ethernet
12. DMX Uitgang USB
13. Ingangsspanning 5Volt / 1A

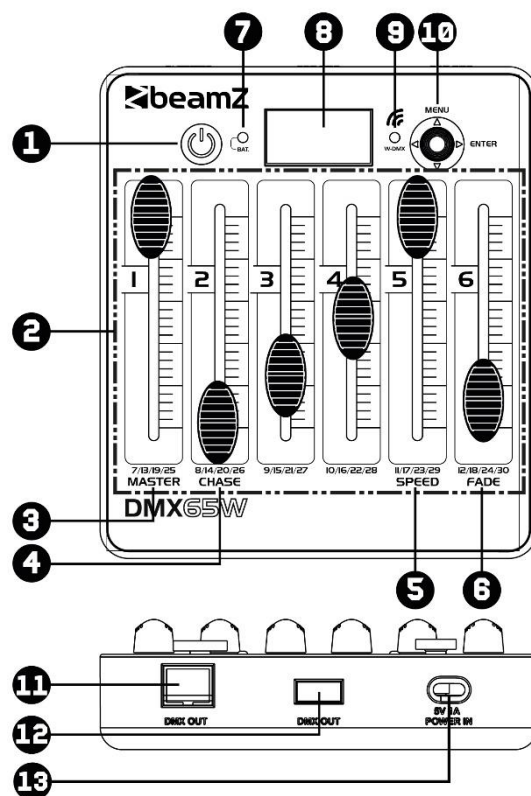


DISPLAY

1. DMX Kanaal
2. DMX Waarde
3. Draadloze DMX Indicator
4. Batterijcapaciteit in percentage
5. Indicator batterijcapaciteit
6. Overzicht van DMX Kanalen 1 – 30
7. Selecteer DMX kanaalgroep (per 6 kanalen)

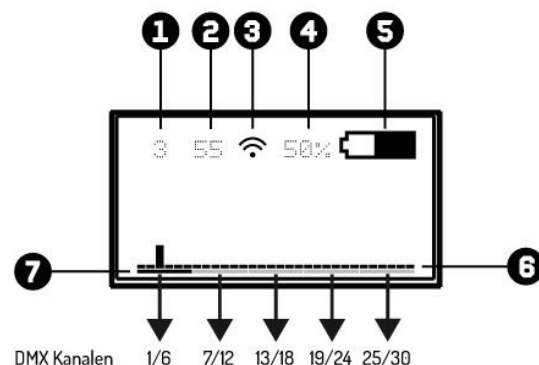


BEKABELD DMX

Voor een hogere bedrijfszekerheid is het raadzaam om uw verlichtingsinstallatie bekabeld uit te voeren. Gebruik de XLR-RJ45-kabel (meegeleverd) of een XLR-USB-kabel (niet meegeleverd) en sluit de DMX-lijn aan op het eerste DMX-apparaat. De DMX-lijn wordt altijd als een seriële datastroom doorgestuurd van een aangesloten apparaat naar het volgende apparaat via de "DMX IN"- en "DMX OUT"-connectoren (XLR-connectoren) die op elk DMX-apparaat te vinden zijn.

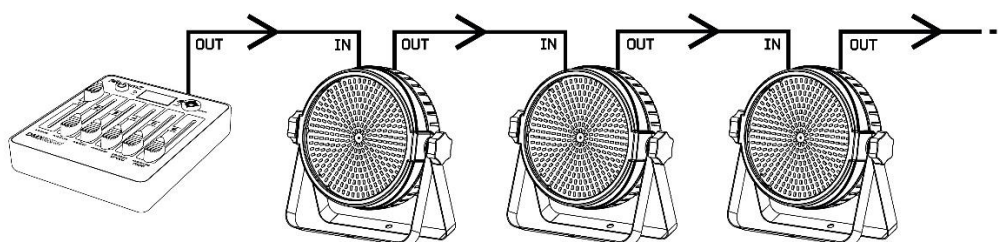



LET OP! Bij het laatste apparaat, dient u de DMX-lijn af te sluiten met een eindweerstand. Neem een XLR connector en soldeer een 120 Ohm weerstand tussen signaal (-) en signaal (+) en steek deze in de DMX uitgang van het laatste apparaat in de lijn.

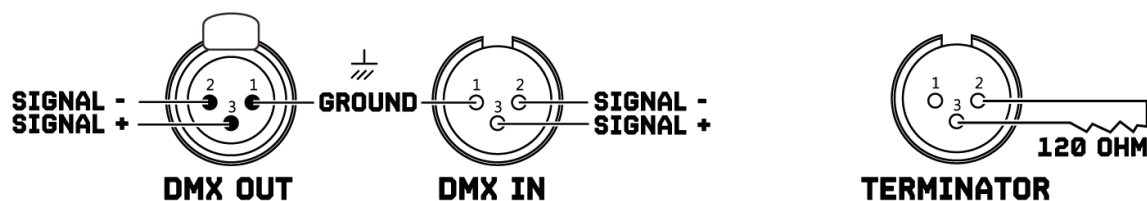

DRAADLOOS DMX

Deze controller heeft een draadloze DMX-transmissie aan boord die werkt op de 2.4Ghz-frequentieband. De controller werkt als een zender en heeft een ontvanger nodig (item 154.077 BPP Draadloze DMX zender/ontvanger) of een Beamz armatuur met ingebouwde 2.4Ghz DMX transmissie.

Om draadloze DMX te activeren:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <SETTINGS> en bevestig met de <ENTER> toets,

Opmerking: Houdt het DMX-adres standaard op waarde "1", bij een complexe installatie kunt u het startadres wijzigen.

- > Selecteer <WIRELESS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <WIRELESS EN> en druk op <▶> toets om tussen "ON" en "OFF" te wisselen.

Klaar? Ga terug naar het hoofdmenu met de <◀> toets.


Om het DMX universe te selecteren:

- > Druk op <Joystick> en selecteer de DMX Universe-kleur die u wilt gebruiken.

DMX UNIVERSE	KLEUR	DMX KANALEN
1	Rood	1 - 512
2	Groen	1 - 512
3	Geel	1 - 512
4	Blauw	1 - 512
5	Magenta	1 - 512
6	Cyaan	1 - 512
7	Wit	1 - 512

Opmerking: Als u de draadloze LED-indicator in de buurt van het scherm wilt uitschakelen, kunt u dit eenvoudig doen door naar <SETTING>, <WIRELESS>, <WIRELESS LED> te gaan en op met de <▶> toets "OFF" selecteren.

Voorbeelden van bediening:

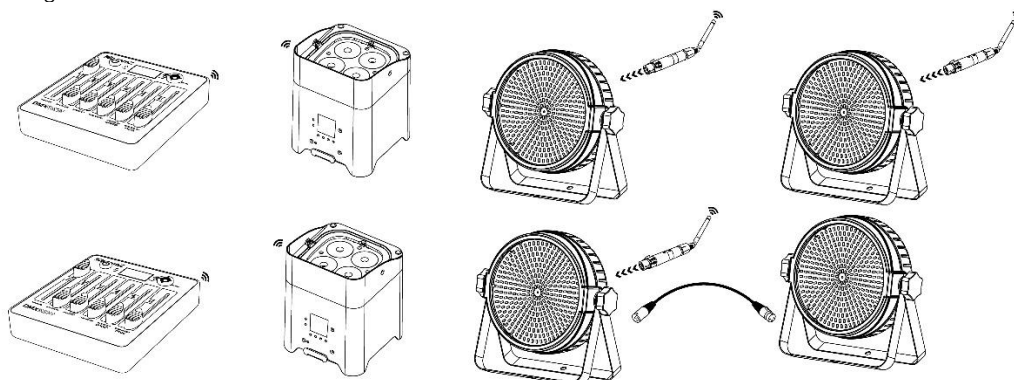


MAAK EEN CHASE

Met deze controller bent u in staat om 8 verschillende chases te maken met elk 15 stappen, afspelen van een chase met instelbare snelheid en fade tijd.

Creëer je eigen chase:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <EFFECTS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <ID> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer uw chase ID met de <▲> of <▼> toets en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <EDIT CHASE> en bevestig met de <ENTER> toets.

Voordat we verder gaan, moet u elke functie in het OLED-display kennen:

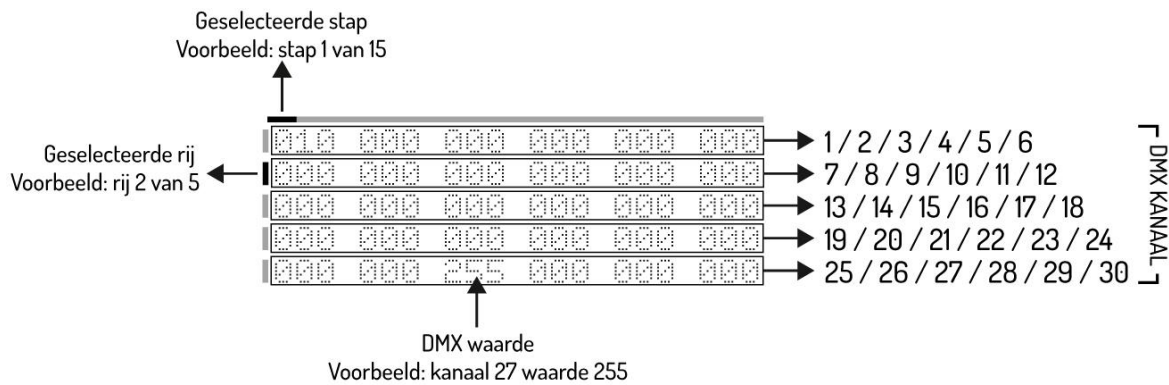

- > Selecteer DMX-kanaal met <▼> toets en selecteer de DMX-waarde met de fader die overeenkomt met het DMX-kanaal,
- > Selecteer stap met <▶> toets en herhaal bovenstaande stap tot maximaal 15 stappen.

Opmerking: de laatste stap moet worden bevestigd met <ENTER> toets.

Klaar? Ga terug naar het "effects" menu met de <▲> toets.

AFSPELEN CHASE

Speel je eigen chase af:

Methode 1:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <EFFECTS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <ID> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Selecteer uw chase ID met <▲> of <▼> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <PLAY CHASE> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Selecteer uw gewenste chase snelheid met snelheidsfader
 - > Selecteer de gewenste fadetijd tussen elke stap met fadefader

Methode 2:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <EFFECTS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <PLAY CHASE> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Selecteer uw gewenste lichtopbrengst met de masterfader
 - > Selecteer uw gewenste achtereenvolgings-ID met chase fader
 - > Selecteer uw gewenste chase snelheid met snelheidsfader
 - > Selecteer de gewenste fadetijd tussen elke stap met fadefader

Klaar? Ga terug naar het "effects" menu met de <◀> toets.

VERWIJDER CHASE

Verwijder uw eigen chase:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <EFFECTS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <ID> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Selecteer uw chase ID met <▲> of <▼> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <DELETE CHASE> en bevestig met de <ENTER> toets,

Let op: deze stap kan niet ongedaan worden gemaakt!

TIJD FUNCTIE

Deze controller kan een chase (ID-nummer) op een bepaald tijdstip activeren en deactiveren.



LET OP! Bij gebruik van de timerfunctie mag de controller niet worden uitgeschakeld!

Stel uw timerfunctie in:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <SETTINGS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <Power UP> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Selecteer uw chase ID met <▲> or <▼> en bevestig met de <ENTER> toets,

Opmerking: nummer 8 betekent handmatig

- > Selecteer <Time> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Voer de werkelijke tijd in bij "TIME"
 - > Voer de starttijd in bij "POWER ON"

> Voer de eindtijd in bij "POWER OFF"

Opmerking: Voor een lange en optimale levensduur van de batterij raden wij aan de "POWER OFF BAT" in te stellen op minimaal 10%. De controller wordt automatisch uitgeschakeld zodra het ingestelde percentage is bereikt.

Klaar? Ga terug naar het "main" menu met de <◀> toets.

DISPLAY ENERGIEBESPARING

Voor een langere werking en om de batterij te sparen, kunt u het OLED-display automatisch uitschakelen als er gedurende een bepaalde periode geen bediening heeft plaatsgevonden.

Stel uw display-batterijbesparing in:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <SETTINGS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <DISPLAY> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <SCREEN MODE> en selecteer "ON", "OFF" of "LOGO" met <▶> toets,
- > Selecteer <SCREEN TIME> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Selecteer uw tijd tussen 3 en 255 seconden met <▲> of <▼> toets en bevestig met de <ENTER> toets.

Klaar? Ga terug naar het "main" menu met de <◀> toets.

WACHTWOORD

Bij gebruik in de openbare ruimte kunnen onbevoegden bewust of onbewust de lichtinstellingen wijzigen. Dit is meestal niet wenselijk en daarom kunt u een wachtwoord worden instellen.

Stel uw wachtwoord in:

- > Druk op de <MENU> toets,
- > Selecteer <SETTINGS> en bevestig met de <ENTER> toets,
- > Selecteer <Password> en selecteer "ON" of "OFF" met <▶> toets,
- > Selecteer <Set PASSWORD> en bevestig met de <ENTER> toets,
 - > Vul het standaard wachtwoord in <▲>, <▼>, <▲>, <▼>.
 - > Nu kunt u een eigen wachtwoord ingeven met <◀>, <▲>, <▶> of <▼> toetsen.


Klaar? Ga terug naar het "main" menu met de <◀> toets.

DMX KABELS


AANSLUITSCHEMA XLR Naar USB

FUNCTIE	XLR		USB
Aarde	Pin 1	verbinden met	Pin 4
Signaal -	Pin 2	verbinden met	Pin 2
Signaal +	Pin 3	verbinden met	Pin 3

DMX OUT
XLR FEMALE

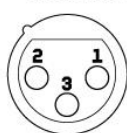


DMX IN
USB-A





AANSLUITSCHEMA XLR Naar RJ45

FUNCTIE	XLR		RJ45
Aarde	Pin 1	verbinden met	7 & 8
Signaal -	Pin 2	verbinden met	2, 4 & 6
Signaal +	Pin 3	verbinden met	1, 3, & 5

DMX OUT
XLR FEMALE

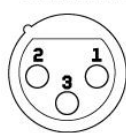

DMX IN
USB-A

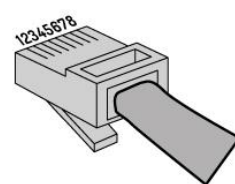

Let bij het maken van uw eigen kabels altijd op de afbeeldingen op deze pagina. Sluit de afscherming van de kabel nooit aan op het massacontact van de stekker en zorg er altijd voor dat de afscherming niet in contact komt met de aluminium of metalen behuizing van de stekker. Als de afscherming met de massa is verbonden, kan dit leiden tot kortsluiting en storingen in het systeem.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Het product is onderhoudsvrij, behalve voor incidentele reiniging. Voor de reiniging kunt u gebruik maken van een pluisvrije, vochtige doek. Laat reparaties over aan een geautoriseerde Beamz specialist.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Sie enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Vor der Inbetriebnahme des Gerätes unpacken und sorgfältig auf Transportschäden prüfen.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsschlitze blockiert sind, da das Gerät sonst überhitzt.



WARNUNG! Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung und -frequenz mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Wenn das Gerät über einen Spannungswahlschalter verfügt, schließen Sie das Gerät nur dann an das Netz an, wenn die Gerätewerte und die Netzspannungswerte übereinstimmen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel oder -adapter nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

- Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Gerätes alle Kabel, um Schäden oder Unfälle, z.B. durch Stolperfallen, zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf niemals geschrumpft oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel von Zeit zu Zeit.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder vor der Reinigung! Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker und ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Ziehen Sie das Netzkabel und das Netzteil aus der Steckdose, wenn die Gefahr von Blitzschlag oder längerer Inaktivität besteht.
- Schalten Sie die Maschine nicht in schneller Folge ein und aus.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Dimmerpack an.
- Lassen Sie niemals Sonnenlicht direkt auf die Linse scheinen, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Achten Sie immer auf einen Freiraum von mindestens 50 cm um das Gerät, um eine Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Raum um und unter dem Montageort während der (Aus-)Montage oder Wartung des Geräts verschlossen ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Durch konsequente Betriebspausen wird sichergestellt, dass das Gerät lange Zeit störungsfrei arbeitet.



WARNUNG! Wenn das Netzkabel des Geräts mit einer Erdungsklemme ausgestattet ist, schließen Sie es an eine Steckdose mit einer Schutzerdungsklemme an. Deaktivieren Sie niemals die Schutzerdung eines Netzkabels.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät keiner extremen Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt, verwenden Sie es nicht in unmittelbarer Nähe von Flüssigkeiten (gilt nicht für spezielle Außengeräte – in diesem Fall befolgen Sie die folgenden besonderen Anweisungen). Setzen Sie dieses Gerät keinen brennbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen aus.
- Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Die dabei entstehende Kondensation kann Ihr Gerät beschädigen. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.
- Versuchen Sie niemals, den Thermostatschalter oder die Sicherungen zu umgehen.
- Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie für den Austausch nur Akku gleichen Typs und gleicher Leistung.
- Reparaturen, Wartungen und der elektrische Anschluss dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Die Umgebungstemperatur muss immer zwischen -5°C und +45°C liegen.
- Wenn dieses Gerät auf eine andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben verwendet wird, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.
- Plastiktüten sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss stattdessen an die entsprechende Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Recycling-Materialien tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren Hausmüllentsorger oder an den Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG) / 210030000 (BatterieG)

AUSPACKEN




ACHTUNG! Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt sorgfältig aus, überprüfen Sie seinen Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Bei Transportschäden oder fehlenden Teilen ist der Verkäufer unverzüglich zu informieren. Lagern Sie die Verpackung und das Verpackungsmaterial. Wenn das Produkt zurückgegeben werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgegeben wird.

Wenn das Gerät drastischen Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Die dabei entstehende Kondensation kann das Gerät beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät Raumtemperatur hat, und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.


BEDIENELEMENTE

1. Ein-/Ausschalten
2. Fader-Kanal 1 – 6
3. Master fader
4. Chase fader
5. Speed fader
6. Fade fader
7. LED-Anzeige-Batterie
8. OLED-Anzeige
9. LED indicator Wireless DMX
10. Joystick
11. DMX-Ausgang RJ45 Ethernet
12. DMX-Ausgang USB
13. Netzeingang 5Volt / 1A

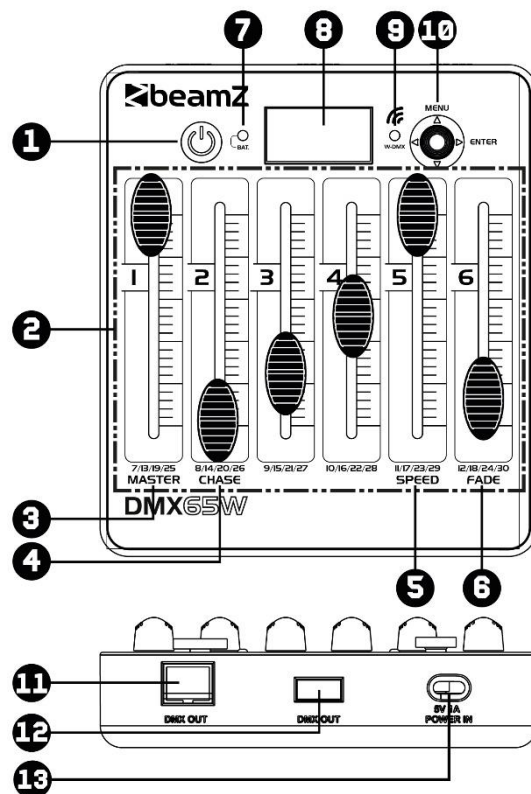


DISPLAY

1. DMX Channel
2. DMX-Wert
3. Drahtlose DMX-Anzeige
4. Batteriekapazität in Prozent
5. Anzeige der Batteriekapazität
6. Übersicht der DMX-Kanäle 1 -30
7. DMX-Kanalgruppe auswählen (pro 6 Kanäle)

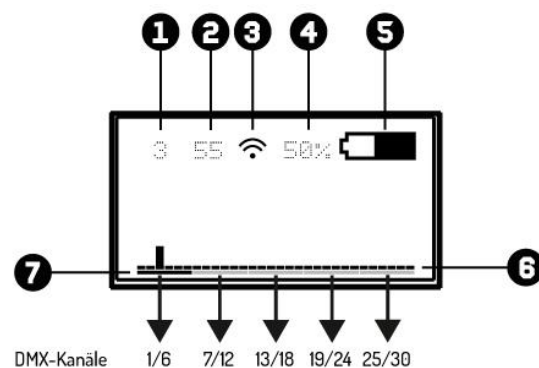


VERKABELTER DMX

Für ein höheres Maß an Betriebssicherheit ist es ratsam, Ihre Beleuchtungsanlage verdrahtet auszuführen. Verwenden Sie das XLR-RJ45-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder ein XLR-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden Sie die DMX-Leitung mit dem ersten DMX-Gerät. Die DMX-Leitung wird immer als serieller Datenstrom von einem angeschlossenen Gerät zum nächsten über die an jedem DMX-Gerät vorhandenen Anschlüsse "DMX IN" und "DMX OUT" (XLR-Anschlüsse) übertragen.

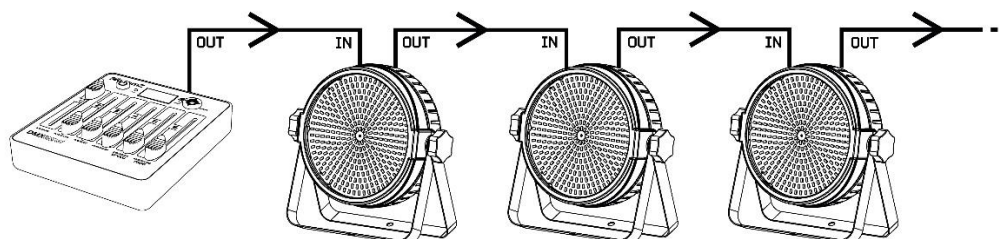



ACHTUNG! Bei der letzten Gerät müssen Sie die DMX-Leitung mit einem Abschlusswiderstand schließen. Nehmen Sie einen XLR-Stecker und löten Sie einen 120-Ohm-Widerstand zwischen Signal (-) und Signal (+) und stecken Sie diesen in den DMX-Ausgang der letzten Gerät in der Leitung.

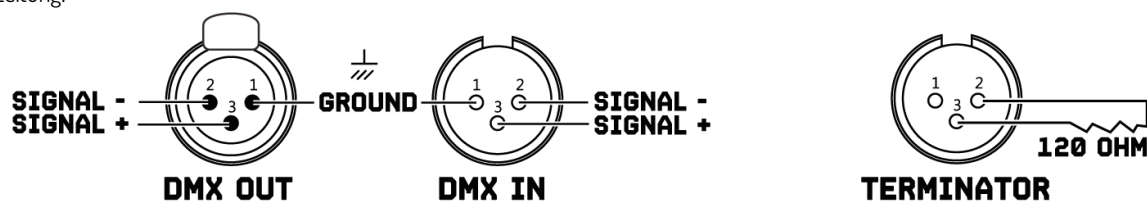

FUNK DMX

Dieser Controller hat eine drahtlose DMX-Funkverbindung an Bord, die auf dem 2,4GHz-Frequenzband arbeitet. Die Steuerung fungiert als Sender und benötigt einen Empfänger (Artikel 154.077 BPP Wireless DMX Transmitter/Receiver) oder ein Beamz-Gerät mit eingebauter DMX-Funkverbindung im 2,4 GHz-Band.

So aktivieren Sie Funk-DMX:

- > Drücken Sie die Taste <MENU>,
- > Wählen Sie <SETTINGS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.

Hinweis: Hält die DMX-Adresse standardmäßig auf dem Wert "1", in komplexen Installationen können Sie die Startadresse ändern.

- > Wählen Sie <WIRELESS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie <WIRELESS EN> und drücken Sie die Taste <▶> um zwischen "ON" und "OFF" zu wechseln.

Fertig? Gehen Sie zurück zum "main" Menü mit der Taste <◀>.


So wählen Sie das DMX-Universum aus:

- > Drücken Sie <Joystick> und wählen Sie die gewünschte DMX-Universums Farbe aus.

DMX UNIVERSUM	FARBE	DMX-KANÄLE
1	Rod	1 ~ 512
2	Grün	1 ~ 512
3	Gelb	1 ~ 512
4	Blau	1 ~ 512
5	Pink	1 ~ 512
6	Türkis	1 ~ 512
7	Weiß	1 ~ 512

Hinweis: Wenn Sie die LED-Anzeige in der Nähe des Displays ausschalten möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie zu <SETTING>, <WIRELESS>, <WIRELESS LED> gehen und die Taste <▶> drücken, um "OFF" zu wählen.

Beispiele für den Betrieb:

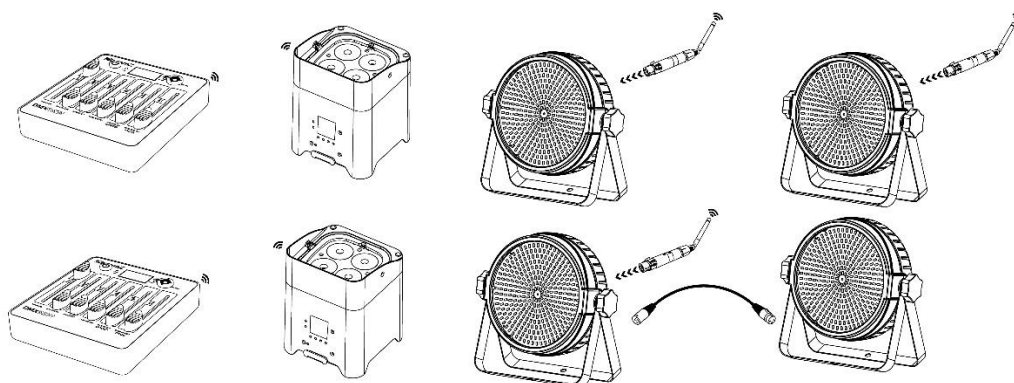


ERSTELLEN EINE CHASE

Mit diesem Controller können Sie 8 verschiedene Lauflichter (chases) mit jeweils 15 Schritten erstellen, Lauflichter mit einstellbarer Geschwindigkeit und Überblendzeit abspielen.

Erstellen Sie Ihre eigene chase:

- > Drücken Sie die Taste <MENU>.
- > Wählen Sie <EFFECTS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie <ID> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie Ihre Chase-ID mit der Taste <▲> oder <▼> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie <EDIT CHASE> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.

Bevor wir weiter gehen, müssen Sie jede Funktion in der OLED-Anzeige kennen:

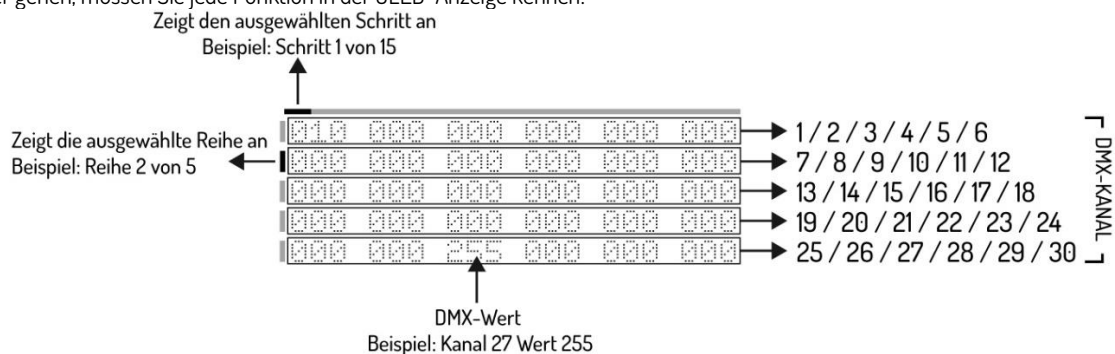

- > Wählen Sie den DMX-Kanal mit der Taste <▼> und wählen Sie den DMX-Wert mit dem Fader, der dem DMX-Kanal entspricht,
- > Wählen Sie Schritt mit der Taste <▶> und wiederholen Sie den obigen Schritt bis zu maximal 15 Schritten.

Hinweis: Der letzte Schritt muss mit der Taste <ENTER>.

Fertig? Gehen Sie zurück zum "effects" Menü mit der Taste <▲>.

CHASE SPIELEN

Spielen Sie Ihre eigene Chase:

Methode 1

- > Drücken Sie die Taste <MENU>,
- > Wählen Sie <EFFECTS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
- > Wählen Sie <ID> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
 - > Wählen Sie Ihre Chase-ID mit der Taste <▲> oder <▼> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
- > Wählen Sie <PLAY CHASE> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
 - > Wählen Sie die gewünschte Verfolgungsgeschwindigkeit mit dem Speed-Fader
 - > Sie die gewünschte Überblendzeit zwischen den einzelnen Schritten mit dem chase-Fader.

Methode 2

- > Drücken Sie die Taste <MENU>,
- > Wählen Sie <EFFECTS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
- > Wählen Sie <PLAY CHASE> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
 - > Wählen Sie mit dem Masterfader Ihren gewünschten Lichtausgang aus.
 - > Wählen Sie mit dem Chase-Fader Ihre gewünschte Chase-ID
 - > Wählen Sie die gewünschte Verfolgungsgeschwindigkeit mit dem Speed-Fader
 - > Sie die gewünschte Überblendzeit zwischen den einzelnen Schritten mit dem chase-Fader.

Fertig? Gehen Sie zurück zum "effects" Menü mit der Taste <◀>.

CHASE LÖSCHEN

Löschen Sie Ihre eigene Chase:

- > Drücken Sie die Taste <MENU>,
- > Wählen Sie <EFFECTS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
- > Wählen Sie <ID> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
 - > Wählen Sie Ihre Chase-ID mit der Taste <▲> oder <▼> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
- > Wählen Sie <DELETE CHASE> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.

Hinweis: Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!!

TIMER-FUNKTION

Dieser Controller kann einen Chaser (ID-Nummer) zu einem bestimmten Zeitpunkt aktivieren und deaktivieren.



ACHTUNG! Bei Verwendung der Timer-Funktion darf der Regler nicht ausgeschaltet werden!

Stellen Sie Ihre Timer-Funktion ein:

- > Drücken Sie die Taste <MENU>,
- > Wählen Sie <SETTINGS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
- > Wählen Sie <Power UP> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
 - > Wählen Sie Ihre Chase-ID mit der Taste <▲> oder <▼> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.

Hinweis: Nummer 8 bedeutet manuell.

- > Wählen Sie <Time> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>,
 - > Geben Sie die aktuelle Zeit mit "TIME" ein
 - > Geben Sie die Startzeit mit "POWER ON" ein

> Geben Sie die Endzeit mit "POWER OFF" ein

Hinweis: Für eine langfristige und optimale Batteriebensdauer empfehlen wir, "POWER OFF BAT" auf mindestens 10% zu setzen. Der Regler wird automatisch abgeschaltet, sobald der eingestellte Prozentsatz erreicht ist.

Fertig? Gehen Sie zurück zum "main" Menü mit der Taste <◀>.

DISPLAY ENERGIESPAREN

Für einen längeren Betrieb und um Batteriestrom zu sparen, können Sie die OLED-Anzeige automatisch abschalten, nachdem eine bestimmte Zeit lang keine Bedienung stattgefunden hat.

Stellen Sie den Batteriesparmodus für Ihre Anzeige ein:

- > Drücken Sie die Taste <MENU>.
- > Wählen Sie <SETTINGS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie <DISPLAY> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie <SCREEN MODE> und wählen Sie "ON", "OFF" oder "LOGO" mit der Taste <▶>.
- > Wählen Sie <SCREEN TIME> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie Ihre Zeit zwischen 3 bis 255 Sekunden mit der Taste <▲> oder <▼> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.

Fertig? Gehen Sie zurück zum "main" Menü mit der Taste <◀>.

PASSWORT

Beim Einsatz in öffentlichen Räumen können Unbefugte die Beleuchtungseinstellungen bewusst oder unbewusst verändern. Dies ist in der Regel nicht erwünscht, weshalb Sie ein Passwort festlegen können.

Legen Sie Ihr Passwort fest:

- > Drücken Sie die Taste <MENU>.
- > Wählen Sie <SETTINGS> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Wählen Sie <Password> und wählen Sie "ON" oder "OFF" mit der Taste <▶>.
- > Wählen Sie <Set PASSWORD> und bestätigen Sie mit der Taste <ENTER>.
- > Geben Sie das Standard-Passwort ein <▲>, <▼>, <▲>, <▼>.
- > Jetzt können Sie mit den Tasten <◀>, <▲>, <▶> oder <▼> Ihr eigenes Passwort erstellen.


Fertig? Gehen Sie zurück zum "main" Menü mit der Taste <◀>.

DMX-KABEL


ANSCHLUSSSCHEMA XLR ZU USB

FUNKTION	XLR		USB
Masse	Pin 1	verbinden mit	Pin 4
Signal -	Pin 2	verbinden mit	Pin 2
Signal +	Pin 3	verbinden mit	Pin 3

DMX OUT
XLR FEMALE

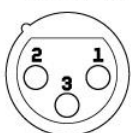


DMX IN
USB-A





ANSCHLUSSSCHEMA DIAGRAM XLR AN RJ45

FUNCTION	XLR		RJ45
Masse	Pin 1	verbinden mit	7 & 8
Signal -	Pin 2	verbinden mit	2, 4 & 6
Signal +	Pin 3	verbinden mit	1, 3, & 5

DMX OUT
XLR FEMALE

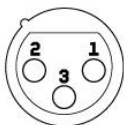

DMX IN
USB-A

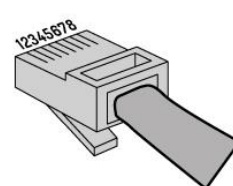

Beachten Sie bei der Anfertigung Ihrer eigenen Kabel stets die Abbildungen auf dieser Seite. Verbinden Sie niemals die Abschirmung des Kabels mit dem Massekontakt des Steckers und achten Sie immer darauf, dass die Abschirmung nicht mit dem Aluminium- oder Metallgehäuse des Steckers in Berührung kommt. Wenn die Abschirmung mit der Erde verbunden ist, kann dies zu Kurzschlüssen und Fehlfunktionen des Systems führen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zur Reinigung können Sie ein fusselfreies, feuchtes Tuch verwenden. Wenden Sie sich bei Reparaturen an einen autorisierten Beamz-Spezialisten.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN! Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo con cura para futuras consultas. Contiene información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento de la unidad.

- Desembale y compruebe cuidadosamente que no haya daños de transporte antes de usar la unidad
- Lea atentamente estas instrucciones y siga las instrucciones.
- Observe todas las advertencias de seguridad. Nunca elimine las advertencias de seguridad u otra información del equipo.
- Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas; de lo contrario la unidad se sobrecalentará.



PRECAUCIÓN! Antes de conectar el equipo a la toma de corriente, primero verifique que la tensión y la frecuencia de la red coincidan con los valores especificados en el equipo. Si el equipo tiene un interruptor de selección de voltaje, conecte el equipo a la toma de corriente solo si los valores del equipo y los valores de la red eléctrica coinciden. Si el cable de alimentación incluido o el adaptador de corriente no encaja en el tomacorriente de pared, comuníquese con su electricista.

- Después de conectar la unidad, verifique todos los cables para evitar daños o accidentes debido a peligros de tropiezos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté rizado o dañado. Compruebe el dispositivo y el cable de alimentación de vez en cuando.
- ¡Desconecte siempre la alimentación de la red eléctrica, cuando no se utilice el dispositivo o antes de limpiarlo! Sólo manipule el cable de alimentación por el enchufe. Nunca desenchufe el cable tirando del cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación y el adaptador de alimentación de la toma de corriente si existe riesgo de que se caiga un rayo o antes de períodos prolongados de desuso.
- No encienda y apague la unidad en intervalos cortos.
- No conecte la unidad a un dimmerpack.
- Instale la unidad en un lugar bien ventilado.
- Permita siempre un espacio libre de aire de al menos 50 cm alrededor de la unidad para la ventilación.
- Asegúrese de que el área que se encuentra debajo del lugar de instalación esté bloqueada al instalar, desmontar o reparar el accesorio.
- Esta unidad no está diseñada para una operación permanente. Las interrupciones constantes de la operación garantizarán que el dispositivo le servirá durante mucho tiempo sin defectos.



PRECAUCIÓN! Si el cable de alimentación del dispositivo está equipado con un contacto de conexión a tierra, debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección. Nunca desactive la conexión a tierra protectora de un cable de alimentación.

- Asegúrese de que la unidad no esté expuesta a calor extremo, humedad o polvo.
- Limpie la unidad con un paño seco.
- Esta unidad está diseñada exclusivamente para uso en interiores, no use este equipo en las inmediaciones del fluido (no se aplica a equipos especiales para exteriores, en este caso, siga las instrucciones especiales que se indican a continuación). No exponga esta unidad a materiales, líquidos o gases inflamables.
- Si la unidad ha estado expuesta a una fluctuación drástica de la temperatura (por ejemplo, después del transporte), no la encienda de inmediato. El agua de condensación que surge puede dañar su unidad. Deje la unidad apagada hasta que alcance la temperatura ambiente.
- Nunca intente pasar por alto el interruptor termostático o los fusibles.
- No desmonte ni modifique la unidad.
- Para reemplazo, use baterías del mismo tipo y clasificación solamente.
- Las reparaciones, el servicio y la conexión eléctrica deben ser llevados a cabo por un técnico calificado.
- La temperatura ambiente siempre debe estar entre -5°C y $+45^{\circ}\text{C}$.
- Si esta unidad se opera de una manera diferente a la descrita en este manual, el producto podría sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Las bolsas de plástico deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- La unidad debe instalarse fuera del alcance de los niños. Nunca deje la unidad funcionando sin supervisión..



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al garantizar que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su Oficina Cívica local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE




ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir el producto, desembale la caja con cuidado, verifique el contenido para asegurarse de que todas las partes estén presentes y se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al remitente de inmediato y guarde el material de empaque para inspeccionarlo si aparecen piezas dañadas por el envío o si el propio paquete muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que el producto deba devolverse a la fábrica, es importante que el producto se devuelva en la caja y empaque originales de fábrica.

Si el dispositivo ha estado expuesto a una drástica fluctuación de la temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda de inmediato. El agua de condensación que surge podría dañar su dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.


VISTA GENERAL

1. Power On/Off
2. Canales Fader 1 – 6
3. Master fader
4. Chase fader
5. Speed fader
6. Fade fader
7. LED indicador batería
8. OLED Display
9. LED indicador Wireless DMX
10. Joystick
11. DMX Salida RJ45 Ethernet
12. DMX Salida USB
13. Alimentación 5Volt / 1A

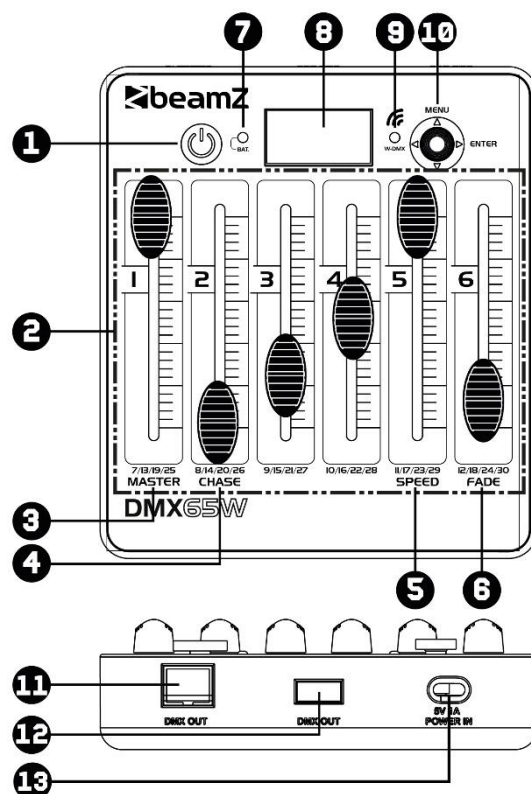


DISPLAY

1. Canal DMX
2. Valor DMX
3. Indicador DMX inalámbrico
4. Capacidad de la batería en porcentaje
5. Indicador de capacidad de la batería
6. Resumen de los canales DMX 1-30
7. Seleccione el grupo de canales DMX (por 6 canales)

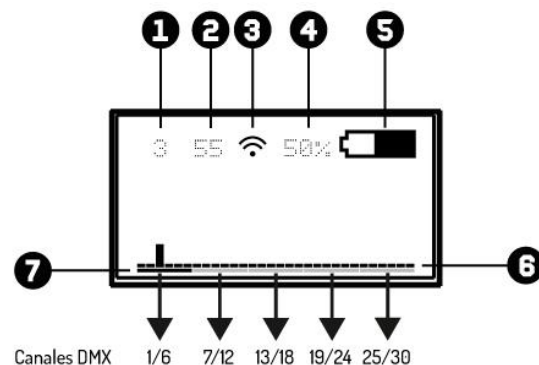


DMX POR CABLE

Para un mayor nivel de fiabilidad operativa, es recomendable realizar su instalación de iluminación cableada. Utilice el cable XLR-RJ45 (incluido) o un cable XLR-USB (no incluido) y conecte la línea DMX al primer dispositivo DMX. La línea DMX siempre se transmite como un flujo de datos en serie desde uno conectado al siguiente dispositivo a través de los conectores "DMX IN" y "DMX OUT" (conectores XLR) que se pueden encontrar en todos los dispositivos DMX.

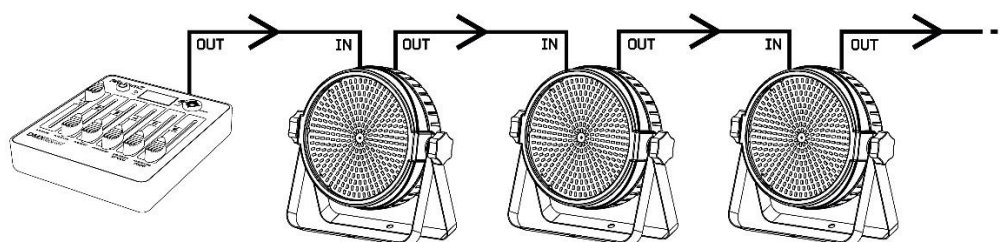

PRECAUCIÓN! En la última unidad, debe cerrar la línea DMX con una resistencia terminal. Tome un conector XLR y suelde una resistencia de 120 Ohm entre señal (-) y señal (+) y conéctela a la salida DMX de la última unidad de la línea.

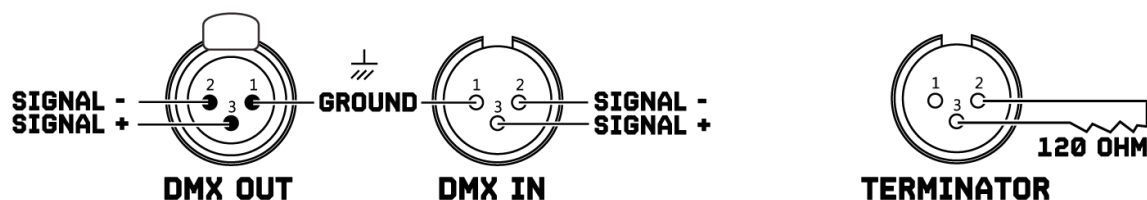

DMX INALÁMBRICO

Este controlador tiene una transmisión DMX inalámbrica a bordo que opera en una banda de frecuencia de 2.4Ghz. El controlador actúa como un transmisor y necesita un receptor (artículo 154.077 Transmisor / Receptor DMX Inalámbrico BPP) o dispositivo Beamz con transmisión DMX de 2.4Ghz incorporada.

Para activar el DMX inalámbrico:

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <SETTINGS> y confirme con el botón <ENTER>.

Nota: De fábrica viene la dirección DMX estándar en el valor "1", en una instalación compleja puede cambiar la dirección de inicio.

- > Seleccione <WIRELESS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <WIRELESS EN> y presione el botón <▶> para seleccionar entre "ON" y "OFF".

Listo? Vuelve atrás al menú principal con el botón <◀>.


Para seleccionar el universo DMX:

- > Pulse <Joystick> y seleccione el color del Universo DMX que desea utilizar.

DMX UNIVERSO	COLOR	DMX CANALES
1	Rojo	1 - 512
2	Verde	1 - 512
3	Amarillo	1 - 512
4	Azul	1 - 512
5	Magenta	1 - 512
6	Cyan	1 - 512
7	Blanco	1 - 512

Nota: Si desea apagar el indicador LED cerca de la pantalla, puede hacerlo fácilmente yendo a <SETTING>, <WIRELESS>, <WIRELESS LED> presionar el botón <▶> para seleccionar "OFF".

Ejemplos de montaje:

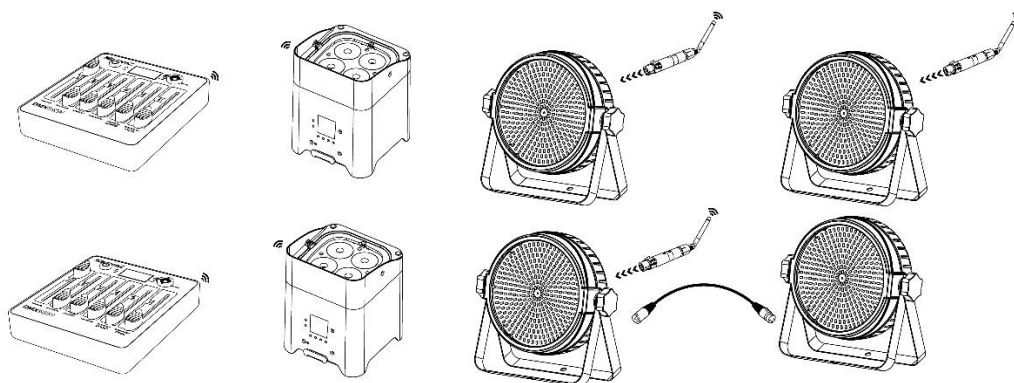


CREAR UN PROGRAMA

Con este controlador puedes crear 8 programas diferentes con 15 pasos cada uno, reproducir programas con velocidad ajustable y tiempo de atenuación.

Cree su propio programa:

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <EFFECTS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <ID> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione el ID de su programa con las teclas <▲> o <▼> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <EDIT CHASE> y confirme con el botón <ENTER>.

Antes de continuar, necesita conocer cada función en la pantalla OLED:

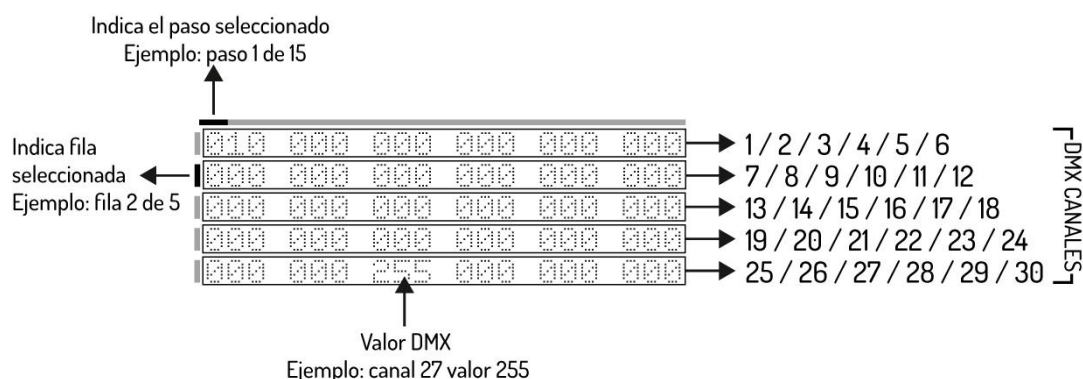

- > Seleccione el canal DMX con el botón <▼> y seleccione el valor DMX con el fader correspondiente al canal DMX,
- > Seleccione el paso con el botón <▶> y repita el paso anterior, hasta un máximo de 15 pasos.

Nota: El ultimo paso debe ser confirmado con el botón <ENTER>.

Listo? Vuelve al menú de "efectos" con el botón <▲>.

REPRODUCIR UN PROGRAMA

Reproducir su propio programa:

Método 1

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <EFFECTS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <ID> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione el ID de su progrmaa con los <▲> o <▼> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <PLAY CHASE> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione la velocidad deseada del programa con el fader Speed
- > Seleccione el tiempo de fade deseado entre cada paso con el fader Fade

Método 2

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <EFFECTS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <PLAY CHASE> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione la salida de luz deseada con el fader master
- > Seleccione el ID de la persecución que desees con el chase fader
- > Seleccione la velocidad deseada del programa con el fader Speed
- > Seleccione el tiempo de fade deseado entre cada paso con el fader Fade

Listo? Vuelve al menú de "efectos" con el botón <◀>.

ELIMINAR UN PROGRAMA

Elimine su propio programa:

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <EFFECTS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <ID> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione el ID de su progra con los botones <▲> o <▼> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <DELETE CHASE> y confirme con el botón <ENTER>.

Nota: Este paso no se puede deshacer!!

FUNCIÓN TIMER

controlador es capaz de activar y desactivar un programa (número ID), a una hora en concreto.



PRECAUCIÓN! Cuando use la función timer, no apague la unidad de la corriente!

Set your timer function:

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <SETTINGS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <Power UP> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione el ID de su programa con las teclas <▲> o <▼> y confirme con el botón <ENTER>.

Nota: El número 8 significa Manual

- > Seleccione <Time> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Introduzca la hora actual en "TIME"
- > Introduzca la hora de empezar en "POWER ON"

> Introduzca la hora de acabar en "POWER OFF"

Nota: Para una duración óptima y a largo plazo de la batería, recomendamos configurar "POWER OFF BAT" en un mínimo del 10%. El controlador se apagará automáticamente tan pronto como se alcance el porcentaje establecido.

Listo? Vuelve atrás al menú principal con el botón <◀>.

DISPLAY DE AHORRO DE ENERGÍA

Para un funcionamiento más prolongado y para ahorrar energía de la batería, puede apagar automáticamente la pantalla OLED después de que no se haya realizado ninguna operación durante un cierto período de tiempo.

Configura el ahorro de batería de su pantalla:

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <SETTINGS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <DISPLAY> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <SCREEN MODE> y seleccione "ON", "OFF" o "LOGO" con el botón <▶>.
- > Seleccione <SCREEN TIME> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione el tiempo entre 3 y hasta 255 segundos con las teclas <▲> o <▼> y confirme con el botón <ENTER>.

Listo? Vuelve atrás al menú principal con el botón <◀>.

PASSWORD

Cuando se utiliza en espacios públicos, personas no autorizadas pueden cambiar consciente o inconscientemente la configuración de iluminación. Esto generalmente no es deseable y, por lo tanto, puede establecer una contraseña.

Asigne su password:

- > Presione el botón <MENU>.
- > Seleccione <SETTINGS> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Seleccione <Password> y seleccione "ON" o "OFF" con el botón <▶>.
- > Seleccione <Set PASSWORD> y confirme con el botón <ENTER>.
- > Rellene la contraseña estándar <▲>, <▼>, <▲>, <▼>.
- > Ahora puede crear su propia contraseña con los botones <◀>, <▲>, <▶> o <▼>.


Listo? Vuelve atrás al menú principal con el botón <◀>.

CABLES DMX

DIAGRAMA DE CONEXIÓN XLR A USB

FUNCIÓN	XLR		USB
Ground	Pin 1	conecta en	Pin 4
Signal -	Pin 2	conecta en	Pin 2
Signal +	Pin 3	conecta en	Pin 3

DMX OUT
XLR FEMALE

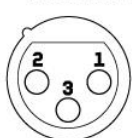

DMX IN
USB-A







DIAGRAMA DE CONEXIÓN XLR A RJ45

FUNCIÓN	XLR		RJ45
Ground	Pin 1	conecta en	7 & 8
Signal -	Pin 2	conecta en	2, 4 & 6
Signal +	Pin 3	conecta en	1, 3, & 5

DMX OUT
XLR FEMALE

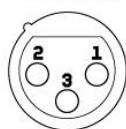

DMX IN
USB-A

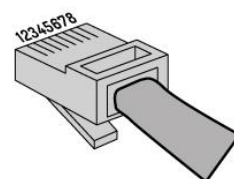

Cuando fabrique sus propios cables, observe siempre las ilustraciones de esta página. Nunca conecte el blindaje del cable al contacto a tierra del enchufe y asegúrese siempre de que el blindaje no entre en contacto con la carcasa de aluminio o de metal del enchufe. Si el blindaje está conectado a tierra, esto puede provocar un cortocircuito y un mal funcionamiento del sistema.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto no necesita mantenimiento, excepto para la limpieza incidental. Para la limpieza puede utilizar un paño húmedo que no suelte pelusa. Refiera las reparaciones a un especialista autorizado de Beamz.

INSTRUCTIONS DE SECURITE



AVERTISSEMENT! Avant d'effectuer toute manipulation sur l'appareil, lisez avec attention la présente notice et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Elle contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

- Déballer l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages dus au transport avant de l'utiliser.
- Veuillez lire attentivement ces instructions et les suivre.
- Respectez tous les avertissements de sécurité. Ne retirez jamais les avertissements de sécurité ou autres informations figurant sur l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucune ouïe d'aération n'est obstruée, sinon il y a risque de surchauffe de l'appareil.



AVERTISSEMENT! Avant de brancher l'appareil à une prise d'alimentation, assurez-vous tout d'abord que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux valeurs spécifiées sur l'appareil. S'il est équipé d'un sélecteur de tension, ne branchez l'appareil à la prise de courant que si les valeurs de l'appareil et celles de l'alimentation secteur correspondent. Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur fourni ne s'adapte pas à votre prise murale, contactez votre électricien.

- Après avoir branché l'appareil, vérifiez tous les câbles afin d'éviter tout dommage ou accident, par exemple pour ne pas trébucher.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais serti ou endommagé. Vérifiez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer ! Ne manipulez le cordon d'alimentation que par la fiche. Ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur de la prise de courant s'il y a un risque de foudre ou avant une longue période d'inutilisation.
- N'allumez et n'éteignez pas l'appareil à intervalles rapprochés.
- Ne connectez pas l'appareil à un gradateur.
- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Ne placez jamais de matériau sur l'objectif.
- Ne laissez jamais la lumière du soleil s'allumer directement sur l'objectif, même lorsque l'appareil ne fonctionne pas.
- Laissez toujours un espace libre de 50 cm au moins autour de l'appareil pour assurer une ventilation correcte.
- Veillez à ce que la zone située sous le lieu de montage soit toujours inaccessible au public lors de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en permanence. Des pauses d'utilisation régulières assureront un fonctionnement sans problème sur le long terme.



AVERTISSEMENT! Si le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'un contact de mise à la terre, il doit être connecté à une prise de courant avec une terre de protection. Ne jamais désactiver la terre de protection d'un cordon d'alimentation.

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à une chaleur extrême, à l'humidité ou à la poussière.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation à l'intérieur, n'utilisez pas cet appareil à proximité immédiate d'un liquide (ne s'applique pas aux équipements extérieurs spéciaux – dans ce cas, respectez les instructions spéciales indiquées ci-dessous). N'exposez pas cet appareil à des matériaux, liquides ou gaz inflammables.
- Si l'appareil a été exposé à des variations de température importantes (par ex. après un transport), ne l'allumez pas immédiatement. La condensation pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.
- N'essayez jamais de bridger l'interrupteur thermostatique ou les fusibles.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.
- Pour le remplacement, utilisez uniquement des piles de même type et de même puissance.
- Les réparations, l'entretien et le raccordement électrique ne doivent être effectués que par un technicien qualifié.
- La température ambiante doit toujours être comprise entre -5° C et +45° C.
- Si cet appareil est utilisé dans un but autre que celui décrit dans ce manuel, il peut subir des dommages, dans ce cas, la garantie est caduque.
- Les sacs en plastique doivent être gardés hors de portée des enfants.
- L'appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE




ATTENTION! Dès réception du produit, déballez soigneusement le carton, vérifiez son contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Avisez immédiatement l'expéditeur et conservez le matériel d'emballage ; contrôlez si des pièces semblent endommagées lors de l'expédition ou si le colis lui-même montre des signes de mauvaise manipulation. Conservez l'emballage et tout le matériel d'emballage. Dans le cas où le produit doit être retourné à l'usine, il est important que le produit soit retourné dans son emballage d'origine.

Si l'appareil a été exposé à des variations de température importantes (par ex. après un transport), ne l'allumez pas immédiatement. La condensation pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.


PRESENTATION

1. Interrupteur On/Off
2. Fader canaux 1 - 6
3. Fader master
4. Fader Chase
5. Fader vitesse
6. Fader transitions
7. LED témoin batterie
8. Affichage OLED
9. LED témoin DMX sans fil
10. Joystick
11. Sortie DMX RJ45 Ethernet
12. Sortie DMX USB
13. Entrée Power 5 V / 1A

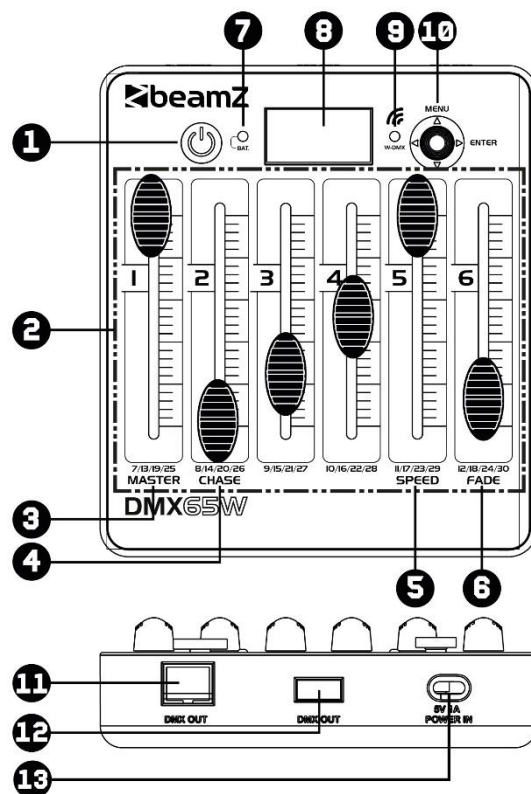


DISPLAY

1. Canal DMX
2. Valeur DMX
3. Indicateur DMX sans fil
4. Capacité de la batterie en pourcentage
5. Indicateur de la capacité de la batterie
6. Aperçu des canaux DMX 1 à 30
7. Sélectionner le groupe de canaux DMX (par 6 canaux)

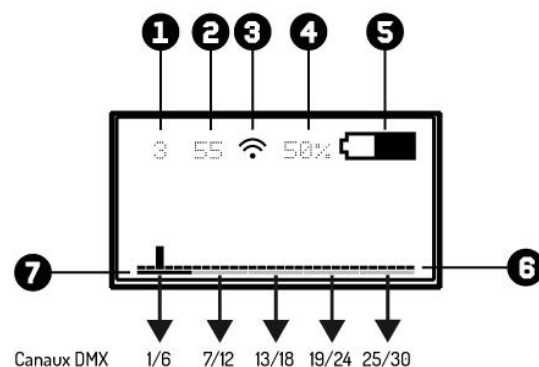


DMX FILAIRE

Pour un niveau de fiabilité opérationnelle plus élevé, il est conseillé de réaliser votre installation d'éclairage en filaire. Utilisez le cordon XLR-RJ45 (livré) ou un cordon XLR-USB (non livré) et connectez la ligne DMX au premier appareil DMX. La ligne DMX est toujours transmise sous la forme d'un flux de données série de l'un des appareils connectés à l'appareil suivant, via les connecteurs "DMX IN" et "DMX OUT" (connecteurs XLR) qui se trouvent sur chaque appareil DMX.

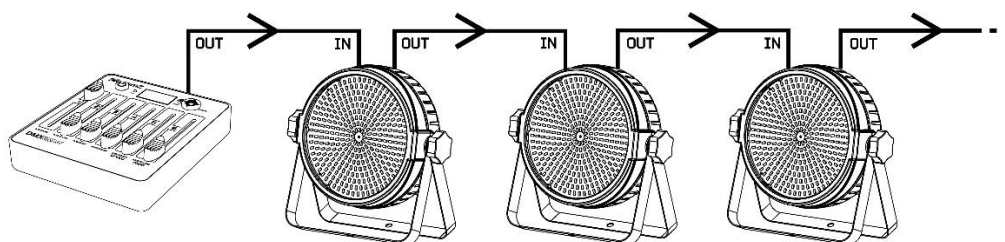

ATTENTION! Sur le dernier appareil, vous devez fermer la ligne DMX avec une résistance de terminaison. Avec un connecteur XLR, soudez une résistance de 120 Ohms entre le signal (-) et le signal (+) et connectez-la à la sortie DMX du dernier appareil de la ligne.

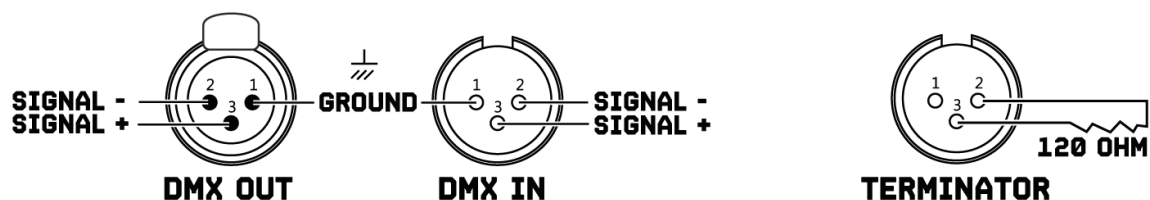

DMX SANS FIL

Ce contrôleur dispose d'une transmission DMX sans fil qui fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Le contrôleur agit comme un émetteur et nécessite un récepteur (article 154.077 BPP Wireless DMX Transmitter/Receiver) ou un appareil Beamz avec transmission DMX 2,4 GHz intégrée.

Pour activer le DMX sans fil:

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <SETTINGS> et confirmez avec la touche <ENTER>.

Note : Conservez l'adresse DMX standard à la valeur "1" ; dans les installations complexes, vous pouvez changer l'adresse de départ.

- > Sélectionnez <WIRELESS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <WIRELESS EN> et appuyez sur la touche <▶> pour commuter entre "ON" et "OFF".

Prêt ? Revenez au menu principal avec la touche <◀>.


Pour sélectionner l'univers DMX :

- > Appuyez sur <Joystick> et sélectionnez la couleur DMX Universe que vous souhaitez utiliser.

DMX UNIVERSE	COULEUR	DMX CANAUX
1	Rouge	1 - 512
2	Vert	1 - 512
3	Jaune	1 - 512
4	Bleu	1 - 512
5	Magenta	1 - 512
6	Cyan	1 - 512
7	Blanc	1 - 512

Remarque : si vous souhaitez éteindre l'indicateur LED à proximité de l'écran, vous pouvez facilement le faire en allant sur <SETTING>, <WIRELESS>, <WIRELESS LED> et en appuyant sur la touche <▶> pour sélectionner "OFF".

Exemples de fonctionnement :

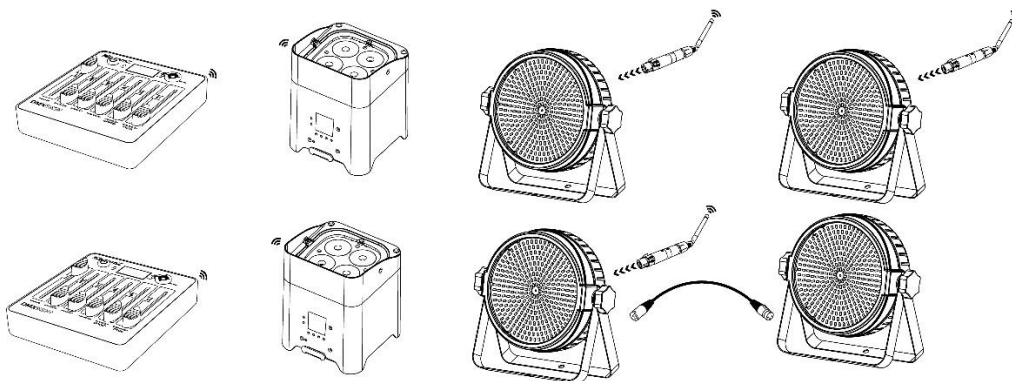


CREER UN CHASE

Avec ce contrôleur, vous pouvez créer 8 poursuites différentes de 15 pas chacune, jouer les chases avec une vitesse et un temps de fondu réglables.

Créer votre propre chase:

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <EFFECTS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <ID> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez votre chase avec la touche <▲> ou <▼> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <EDIT CHASE> et confirmez avec la touche <ENTER>.

Avant d'aller plus loin, vous devez connaître chaque fonction de l'affichage OLED :

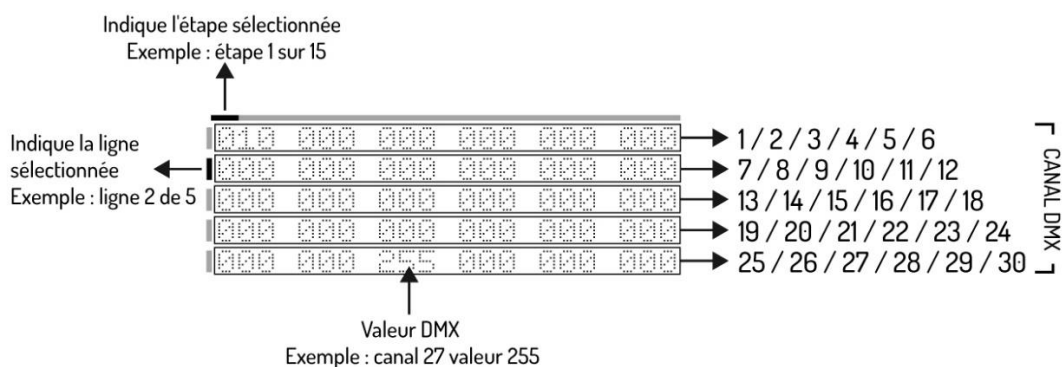

- > Sélectionnez le canal DMX avec la touche <▼> et sélectionnez la valeur DMX voulue avec le fader correspondant au canal DMX,
- > Sélectionnez le pas avec la touche <▶> et répétez l'étape précédente jusqu'à avoir 15 pas au plus.

Note : Le dernier pas doit être confirmé avec la touche <ENTER>.

Prêt ? Revenez au menu "effects" avec la touche <▲>.

LIRE UN CHASE

Pour lire votre propre chaise :

Méthode 1 :

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <EFFECTS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <ID> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez votre ID avec la touche <▲> ou <▼> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <PLAY CHASE> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez la vitesse voulue du chaise avec le fader de vitesse
- > Sélectionnez la durée voulue de la transition entre chaque pas avec le fader de transition

Méthode 2 :

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <EFFECTS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <PLAY CHASE> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez la puissance lumineuse souhaitée avec le fader master
- > Sélectionnez l'identifiant de votre chaise avec le curseur de chaise
- > Sélectionnez la vitesse voulue du chaise avec le fader de vitesse
- > Sélectionnez la durée voulue de la transition entre chaque pas avec le fader de transition

Prêt ? Revenez au menu "effects" avec la touche <▲>.

EFFACER UN CHASE

Pour effacer votre propre chaise :

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <EFFECTS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <ID> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez votre ID avec la touche <▲> ou <▼> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <DELETE CHASE> et confirmez avec la touche <ENTER>.

Remarque : cette étape ne peut pas être annulée.

FONCTION TIMER

Ce contrôleur peut activer ou désactiver un chaise (numéro ID) à un moment donné.



ATTENTION! Si vous utilisez la fonction Timer, n'éteignez pas le contrôleur.

Sélectionner la fonction Timer :

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <SETTINGS> et confirmez avec la touche <ENTER> button.
- > Sélectionnez <Power UP> et confirmez avec la touche <ENTER> button.
- > Sélectionnez votre ID avec la touche <▲> ou <▼> et confirmez avec la touche <ENTER>.

Remarque : le numéro 8 signifie manuel.

- > Sélectionnez <Time> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Saisissez l'heure actuelle via "TIME"
- > Saisissez l'heure de départ via "POWER ON"

> Saisissez l'heure d'arrêt via "POWER OFF"

Remarque : pour une durée de vie optimale des batteries, nous recommandons de régler "POWER OFF BAT" sur un minimum de 10 %. Le contrôleur s'éteint alors automatiquement dès que le pourcentage fixé est atteint.

Prêt? Revenez au menu principal avec la touche <◀> button.

AFFICHAGE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Pour un fonctionnement plus long et pour économiser l'énergie des piles, vous pouvez éteindre de façon automatique l'écran OLED après une certaine période d'inactivité.

Pour activer l'économiseur d'écran :

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <SETTINGS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <DISPLAY> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <SCREEN MODE> et sélectionnez "ON", "OFF" ou "LOGO" avec la touche <▶>.
- > Sélectionnez <SCREEN TIME> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez la durée entre 3 et 255 secondes avec la touche <▲> ou <▼> et confirmez avec la touche <ENTER>.

Prêt? Revenez au menu principal avec la touche <◀> button.

PASSWORD

Lors d'utilisations dans des espaces publics, certaines personnes non autorisées peuvent consciemment ou non, modifier les réglages de l'éclairage. Cela n'est généralement pas souhaitable et vous pouvez donc définir un mot de passe.

Réglage du mot de passe :

- > Appuyez sur la touche <MENU>.
- > Sélectionnez <SETTINGS> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Sélectionnez <Password> et sélectionnez "ON" ou "OFF" avec la touche <▶>.
- > Sélectionnez <Set PASSWORD> et confirmez avec la touche <ENTER>.
- > Remplir le mot de passe standard <▲>, <▼>, <▲>, <▼>.
- > Vous pouvez maintenant créer votre propre mot de passe avec les boutons <◀>, <▲>, <▶> ou <▼>.


Prêt? Revenez au menu principal avec la touche <◀>.

CORDONS DMX

DIAGRAMME DE BRANCHEMENT XLR / USB

FONCTION	XLR		USB
Masse	Pin 1	relié à	Pin 4
Signal -	Pin 2	relié à	Pin 2
Signal +	Pin 3	relié à	Pin 3

DMX OUT
XLR FEMALE



DMX IN
USB-A







DIAGRAMME DE BRANCHEMENT XLR / RJ45

FONCTION	XLR		RJ45
Masse	Pin 1	relié à	7 & 8
Signal -	Pin 2	relié à	2, 4 & 6
Signal +	Pin 3	relié à	1, 3, & 5

DMX OUT
XLR FEMALE



DMX IN
USB-A

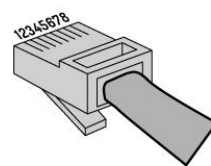

Lorsque vous fabriquez vos propres câbles, observez toujours les illustrations de cette page. Ne connectez jamais le blindage du câble au contact de terre de la fiche, et veillez toujours à ce que le blindage n'entre pas en contact avec l'aluminium ou le corps métallique de la fiche. Si le blindage est relié à la terre, cela peut entraîner un court-circuit et des dysfonctionnements du système.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Le produit ne nécessite aucun entretien, à l'exception des nettoyages occasionnels. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide non pelucheux. Pour les réparations, adressez-vous à un spécialiste Beamz agréé.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z urządzeniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją z lekarstwem na przyszłość. Zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.

- Rozpakuj i sprawdź dokładnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń transportowych przed użyciem urządzenia
- Przeczytaj uważnie te instrukcje i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że żadne otwory wentylacyjne nie są zablokowane; w przeciwnym razie urządzenie się przegrzeje.



OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy najpierw sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci są zgodne z wartościami podanymi na urządzeniu. Jeśli urządzenie ma przełącznik wyboru napięcia, podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego tylko wtedy, gdy wartości urządzeń i wartości sieciowe są zgodne. Jeśli dołączony przewód zasilający lub zasilacz nie pasują do gniazdka ściennego, skontaktuj się z elektrykiem.

- Po podłączeniu urządzenia sprawdź wszystkie kable, aby zapobiec uszkodzeniom lub wypadkom, na przykład z powodu potknięć.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zaciśnięty ani uszkodzony. Od czasu do czasu sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający.
- Zawsze odłączaj zasilanie z sieci, gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem! Obsługuj przewód zasilający tylko za wtyczkę. Nigdy nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.
- Odłącz przewód zasilający i zasilacz od gniazdka, jeśli istnieje ryzyko uderzenia pioruna lub przed dłuższymi przerwami w pracy.
- Nie włączaj i wyłączaj urządzenia w krótkich odstępach czasu.
- Nie podłączaj urządzenia do dimmerpada.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zawsze należy zapewnić swobodną przestrzeń powietrzną o wysokości co najmniej 50 cm wokół urządzenia w celu wentylacji.
- Upewnij się, że obszar pod miejscem instalacji jest zablokowany podczas montażu, opróżniania lub serwisowania urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłej pracy. Spójne przerwy w działaniu zapewnią, że urządzenie będzie służyć przez długi czas bez wad.



OSTRZEŻENIE! Jeśli przewód zasilający urządzenia jest wyposażony w styk uziemiający, należy go podłączyć do gniazda z uziemieniem ochronnym. Nigdy nie należy dezaktywować uziemienia ochronnego przewodu zasilającego.

- Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na działanie wysokich temperatur, wilgoci lub kurzu.
- Wyczyść urządzenie za pomocą suchej szmatki.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy używać tego sprzętu w bezpośrednim sąsiedztwie płynu (nie dotyczy specjalnych urządzeń zewnętrznych – w takim przypadku należy przestrzegać specjalnych instrukcji podanych poniżej). Nie należy wystawiać tego urządzenia na łatwopalne materiały, płyny lub gazy.
- Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne wahania temperatury (np. Po transporcie), nie włączaj go natychmiast. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.
- Nigdy nie próbuj ominąć przełącznika termostatycznego ani bezpieczników.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Do wymiany używaj baterii samego typu i tylko tego samego typu.
- Naprawy, serwisowanie i podłączenie elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Temperatura otoczenia musi zawsze wynosić od -5°C do $+45^{\circ}\text{C}$.
- Jeśli urządzenie jest eksploatowane w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji, produkt może ulec uszkodzeniu, a gwarancja traci ważność.
- Plastikowe torby muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby zostać spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym biurem obywatelskim, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

ROZPAKOWYWANIE INSTRUKCJI




UWAGA! Natychmiast po otrzymaniu produktu ostrożnie rozpakuj karton, sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały odebrane w dobrym stanie. Natychmiast powiadomić dostawcę i zachować materiał do pakowania w celu sprawdzenia, czy jakkolwiek część wygląda na uszkodzoną przez przesyłkę lub samo opakowanie wykazuje oznaki niewłaściwego postępowania. Zapisz pakiet i wszystkie materiały do pakowania. W przypadku, gdy produkt musi zostać zwrócony do fabryki, ważne jest, aby produkt został zwrócony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało wystawione na drastyczne wahania temperatury (np. Po transporcie), nie włączaj go natychmiast. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić twoje urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.


OVERVIEW

1. Zasilanie włącz / wyłącz
2. Kanał suwak 1-6
3. Kanał Master
4. Kanał Chase
5. Kanał prędkości
6. Kanał przenikania
7. Wskaźnik LED baterii
8. Wyświetlacz OLED
9. Wskaźnik LED Bezprowadowy DMX
10. Joystick
11. Wyjście DMX RJ45 Ethernet
12. Wyjście DMX USB
13. Pobór mocy 5 V / 1 A.

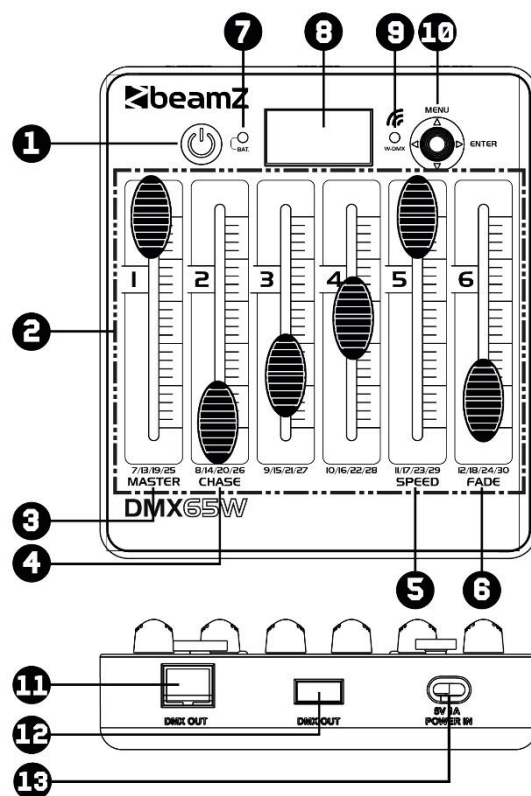


WYSWIETLACZ

1. Kanał DMX
2. Wartość DMX
3. Wskaźnik bezprzewodowego DMX
4. Pojemność baterii w procentach
5. Wskaźnik pojemności baterii
6. Przegląd kanałów DMX 1 -30
7. Wybierz grupę kanałów DMX (na 6 kanałów)

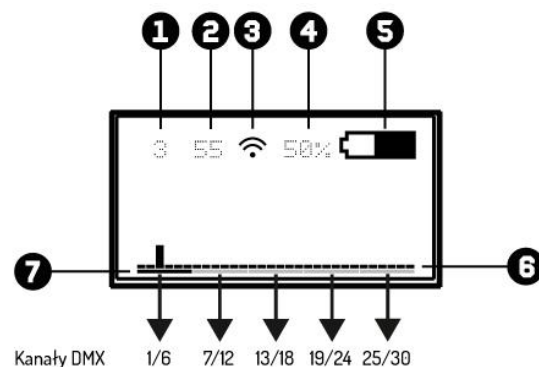


POLACZENIE DMX

Aby zapewnić wyższy poziom niezawodności eksploatacyjnej, zaleca się wykonanie okablowania instalacji oświetleniowej. Użyj kabla XLR-RJ45 (w zestawie) lub kabla XLR-USB (brak w zestawie) i podłącz linię DMX do pierwszego urządzenia DMX. Linia DMX jest zawsze przesyłana jako szeregowy strumień danych z jednego podłączonego do kolejnego urządzenia poprzez złącza „DMX IN” i „DMX OUT” (złącza XLR), które można znaleźć na każdym urządzeniu DMX.

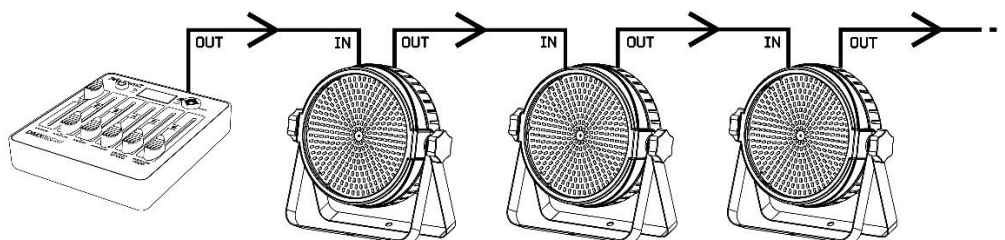

UWAGA! W ostatnim urządzeniu należy zamknąć linię DMX rezystorem obciążeniowym. Weź złącze XLR i włóż rezystor 120 Ohm między sygnał (-) i sygnał (+) lub kup gotowe tzw. terminatory i podłącz go do wyjścia DMX ostatniego urządzenia w linii.

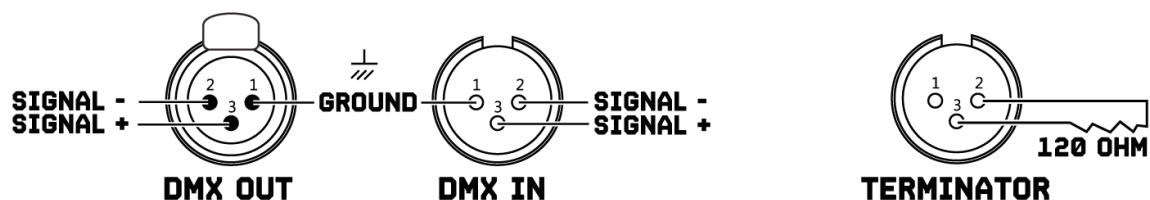

BEZPRZEWODOWY DMX

Ten kontroler ma na pokładzie bezprzewodową transmisję DMX, która działa w paśmie częstotliwości 2,4 Ghz. Kontroler działa jako nadajnik i wymaga odbiornika (pozycja 154.077 BPP Bezprzewodowy nadajnik / odbiornik DMX) lub urządzenia Beamz z wbudowaną transmisją DMX 2,4Ghz.

Aby aktywować bezprzewodowy DMX:

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <SETTINGS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.

Uwaga: Utrzymuje standard adresu DMX na wartości „1”, w złożonej instalacji można zmienić adres początkowy.

- > Wybierz <WIRELESS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <WIRELESS EN> i naciśnij <▶> przycisk do przełączania między „ON” i „OFF”.

Gotowy? Wróć do „głównego” menu za pomocą <◀> przycisku.


Aby wybrać wszechświat DMX:

- > Naciśnij <Joystick> i wybierz kolor DMX Universe, którego chcesz użyć.

DMX UNIVERSE	COLOUR	KANAŁY DMX
1	Czerwony	1 - 512
2	Zielony	1 - 512
3	Żółty	1 - 512
4	Niebieski	1 - 512
5	Magenta	1 - 512
6	Cyjan	1 - 512
7	Biały	1 - 512

Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć wskaźnik LED w pobliżu wyświetlacza, możesz to łatwo zrobić, przechodząc do opcji <SETTING>, <WIRELESS>, <WIRELESS LED> i naciśnij <▶> aby wybrać „OFF”.

Przykłady podłączenia:

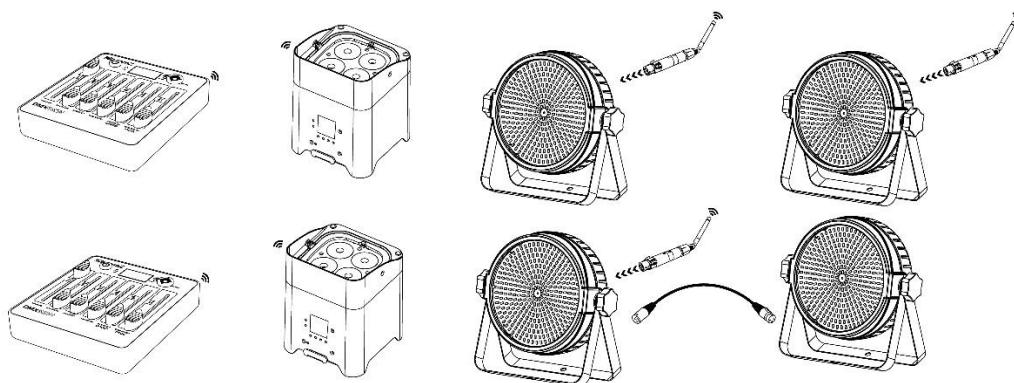


STWÓRZ SCENĘ

Za pomocą tego kontrolera możesz stworzyć 8 różnych scen po 15 kroków każdy, zmieniać kroki z regulowaną prędkością i czasem przejścia.

Stwórz swoją własną scenę:

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <EFFECTS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <ID> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz identyfikator sceny za pomocą <▲> oraz <▼> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <EDIT CHASE> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.

Zanim przejdziemy dalej, musisz znać każdą funkcję na wyświetlaczu OLED:

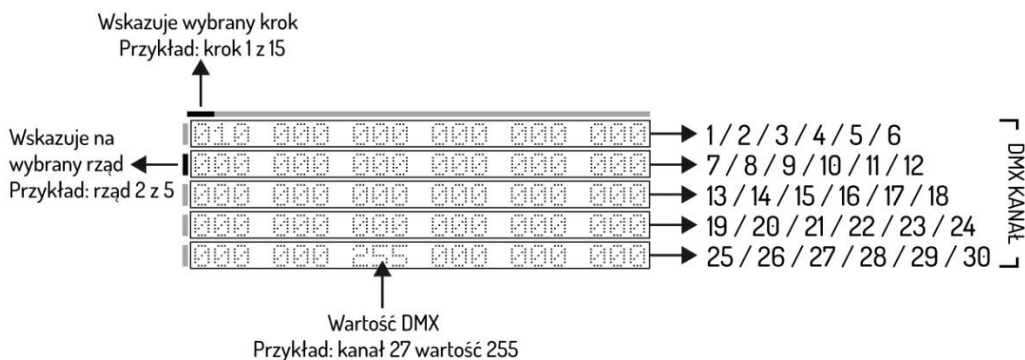

- > Wybierz kanał DMX za pomocą <▼> i wybierz wartość DMX suwakiem odpowiadającym kanałowi DMX.
- > Wybierz krok za pomocą <►> i powtórz powyższy krok maksymalnie do 15 kroków.

Uwaga: Ostatni krok należy potwierdzić przyciskiem <ENTER>.

Gotowy? Wróć do menu „efekty” za pomocą przycisku <▲>.

ODTWARZANIE ZAPISANYCH SCEN

Odtwórz własne zapisane sceny:

Metoda 1

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <EFFECTS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <ID> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <PLAY CHASE> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz żądaną prędkość sceny za pomocą suwaka prędkości
- > Wybierz żądany czas przejścia między każdym krokiem za pomocą suwaka

Metoda 1

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <EFFECTS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <PLAY CHASE> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz żądaną moc światła za pomocą suwmiarki Master fader.
- > Wybierz żądany identyfikator pościgu za pomocą chase fadera
- > Wybierz żądaną prędkość sceny za pomocą suwaka prędkości
- > Wybierz żądany czas przejścia między każdym krokiem za pomocą suwaka

Gotowy? Wróć do menu „efekty” za pomocą przycisku <◀>.

ODTWARZANIE ZAPISANYCH SCEN

Usuń swoje zapisane sceny:

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <EFFECTS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <ID> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <DELETE CHASE> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.

Uwaga: tego kroku nie można cofnąć !!

FUNKCJA TIMERA

Ten kontroler jest w stanie aktywować i dezaktywować Sceny (numer ID) w określonym czasie.



UWAGA! Podczas korzystania z funkcji timera nie wyłączaj sterownika!

Ustaw funkcję timera:

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <SETTINGS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <Power UP> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz identyfikator sceny za pomocą <▲> oraz <▼> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.

Uwaga: cyfra 8 oznacza ręcznie

- > Wybierz <Time> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wprowadź aktualny czas według „TIME”
- > Wprowadź czas rozpoczęcia do „POWER ON”
- > Wprowadź czas zakończenia do „POWER OFF”

Uwaga: Aby zapewnić długotrwałą i optymalną żywotność baterii, zalecamy ustawienie „POWER OFF BAT” na minimum 10%. Sterownik wyłączy się automatycznie, gdy tylko zostanie osiągnięta ustawiona wartość procentowa.

Gotowy? Wróć do „głównego” menu za pomocą przycisku <◀>.

WYSWIETLACZ OSZCZEDNOSC ENERGII

Aby zapewnić dłuższą pracę i oszczędzać energię baterii, możesz automatycznie wyłączyć wyświetlacz OLED, gdy przez określony czas nie jest wykonywana żadna operacja.

Ustaw oszczędzanie baterii wyświetlacza:

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <SETTINGS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <DISPLAY> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <SCREEN MODE> i wybierz „ON”, „OFF” lub „LOGO” za pomocą przycisku <▶>.
- > Wybierz <SCREEN TIME> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz czas od 3 do 255 sekund za pomocą <▲> oraz <▼> i potwierdź klawiszem <ENTER>.

Gotowy? Wróć do „głównego” menu za pomocą przycisku <◀>.

HASŁO

When used in public spaces, unauthorized persons can consciously or unconsciously change the lighting settings. This is usually undesirable and you can therefore set a password.

Ustaw swoje hasło:

- > Naciśnij przycisk <MENU>.
- > Wybierz <SETTINGS> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wybierz <Password> i wybierz „ON” lub „OFF” za pomocą przycisku <▶>.
- > Wybierz <Set PASSWORD> i potwierdź przyciskiem <ENTER>.
- > Wypełnij standardowe hasło <▲>, <▼>, <▲>, <▼>.
- > Teraz możesz utworzyć własne hasło za pomocą przycisków <◀>, <▲>, <▶> oraz <▼>.


Gotowy? Wróć do „głównego” menu za pomocą przycisku <◀>.

KABLE DMX


SCHEMAT PODŁĄCZENIA XLR DO USB

FUNKCJA	XLR	USB
Ground	Pin 1	łączyć się z Pin 4
Sygnał -	Pin 2	łączyć się z Pin 2
Sygnał +	Pin 3	łączyć się z Pin 3

DMX OUT
XLR FEMALE

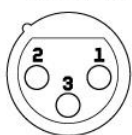


DMX IN
USB-A





CONNECTION DIAGRAM XLR TO RJ45

FUNKCJA	XLR	RJ45
Ground	Pin 1	łączyć się z 7 & 8
Sygnał -	Pin 2	łączyć się z 2, 4 & 6
Sygnał +	Pin 3	łączyć się z 1, 3, & 5

DMX OUT
XLR FEMALE

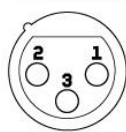

DMX IN
USB-A

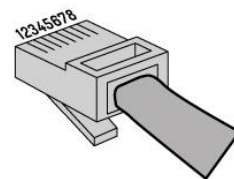

Wykonując własne kable, zawsze przestrzegaj ilustracji na tej stronie. Nigdy nie podłączaj ekranu kabla do styku uziemienia wtyczki i zawsze upewnij się, że ekran nie styka się z aluminiową lub metalową obudową wtyczki. Podłączenie ekranu do uziemienia może prowadzić do zwarcia i usterek systemu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Produkt nie wymaga konserwacji, poza przypadkowym czyszczeniem. Do czyszczenia można użyć wilgotnej szmatki niepozostawiającej włókien. Skieruj naprawy do autoryzowanego specjalisty Beamz.

CONTROL MENU

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	DESCRIPTION
Effects	ID	0-7		Select chase ID number
	Play chase			Play chase
	Edit chase			Edit chase
	Delete chase			Delete chase
SETTINGS	DMX Address			Set DMX start adress for the controller
	Wireless	Wireless EN	ON / OFF	Enable or disable wireless DMX
		Wireless LED	ON / OFF	Enable or disable wireless DMX indicator
	Power-up	0-7		Select ID by start up controller. NR 8 means Manual
	Display	Screen mode	Logo / On / Off	Select screen mode, when controller not used
		Screen time	3-255	Select time (in seconds) to turn on screen mode
	Password	Password	On / Off	Enable or disable controller with password protection
		Set password		Create password with up, down, left, right buttons
	Time	Time		Enter the actual time
		Power On		Enter start time show
		Power Off		Enter end time show
		Power off Batt.	0%	Reserve power for timer function in battery use
	Calibration			Function available for Beamz service or authorized dealer
	Load factory			Restore factory settings
Status	BAT Voltage			Shows current battery voltage
	Version			Shows software version

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage	: via USB 5Volt
Battery	: type 18650 2600mAh
DMX Channels	: max 30 Channels
Wireless DMX	: operating frequency 2.4GHz
Dimensions per unit	: 130 x 150 x 40mm
Weight (per unit)	: 0,4 kg

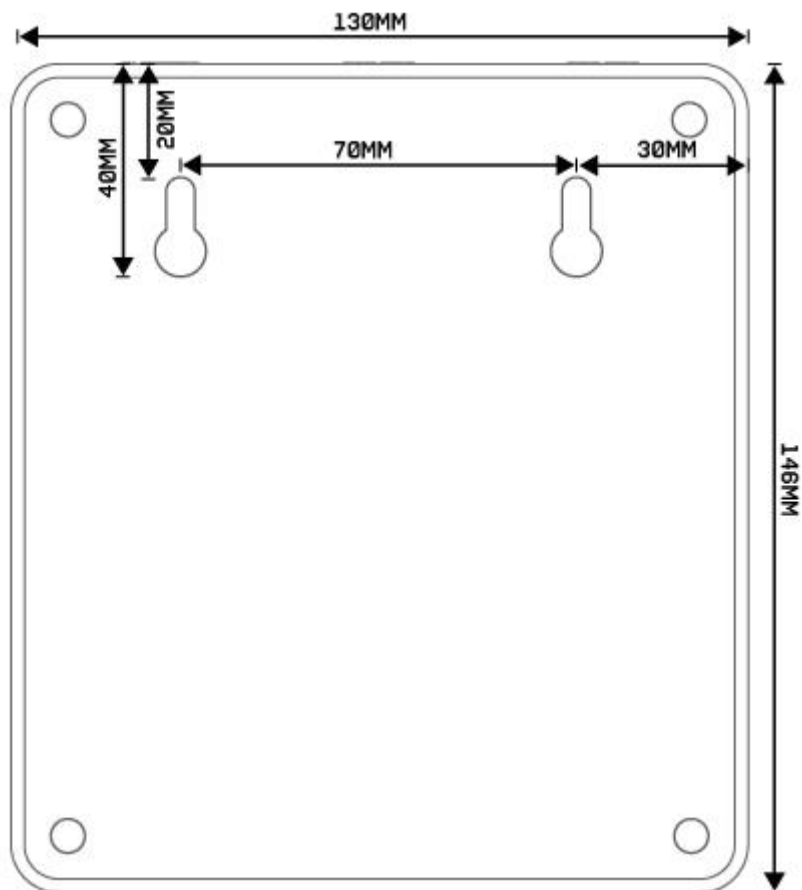

Design and product specifications are subject to change without prior notice.

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032





37



38



39



BEAMZ
MADE
EAZY

150.602_150.604 V1.4

BBP54 & 59

USER MANUAL

INDEX

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
UNPACKING INSTRUCTION.....	4
POWERSUPPLY.....	4
REMOTE CONTROLLER.....	5
TIMER FUNCTION.....	6
REMOVE BATTERY.....	6
PROTECTION CLASS IP65.....	6
MAINTENANCE.....	7
TROUBLE SHOOTING.....	7

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES.....	8
UITPAKKEN.....	9
AANSLUITSPANNING.....	9
DMX BEDIENING.....	9
AFSTANDBEDIENING.....	9
TIMER FUNCTIE.....	11
BATTERIJ VERWIJDEREN.....	11
BESCHERMINGSKLASSE IP65.....	11
ONDERHOUD.....	13
PROBLEMEN OPLOSSEN.....	13

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE.....	14
AUSPACKEN.....	15
NETZANSCHLUSS.....	15
DMX BEDIENUNG.....	15
FERNBEDIENUNG.....	16
TIMERFUNKTION.....	17
BATTERIE ENTFERNEN.....	17
SCHUTZKLASSE IP65.....	17
PFLEGE.....	18
FEHLERSUCHE.....	19

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	20
INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE.....	21
FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....	21
CONTROL DMX512.....	21
MANDO A DISTANCIA.....	22
FUNCIÓN TEMPORIZADOR.....	23
QUITAR LA BATERÍA.....	23
PROTECCION CLASE IP65.....	24
MANTENIMIENTO.....	24
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	24

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE SECURITE	25
INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE	26
ALIMENTATION	26
GESTION DMX512	26
TELECOMMANDE	27
FONCTION TIMER	28
ENLEVER LA BATTERIE	28
CLASSE DE PROTECTION IP65	29
ENTRETIEN	29
RESOLUTION DE PROBLEMES	29

POLSKI

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA	30
ROZPAKOWYWANIE INSTRUKCJI	31
ZASILACZ	31
KONTROLA DMX512	31
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	31
FUNKCJA TIMERA	33
REMOVE BATTERY USUN BATERIE	33
KLASA OCHRONY IP65	34
KONSERWACJA	34
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	34

TECHNICAL DETAILS

CONTROL MENU	35
DMX CHANNELS	37
TECHNICAL SPECIFICATIONS	38

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.

- Unpack and check carefully that there is no transportation damage before using the unit
- Please read these instructions carefully and follow the instructions.
- Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
- Be sure that no ventilation slots are blocked; otherwise the unit will overheat.



WARNING! Before connecting the equipment to the power outlet, first verify that the mains voltage and frequency match the values specified on the equipment. If the equipment has a voltage selection switch, connect the equipment to the power outlet only if the equipment values and the mains power values match. If the included power cord or power adapter does not fit in your wall outlet, contact your electrician.

- After connecting the unit, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the unit and the power cord from time to time.
- Always disconnect power from the mains, when unit is not used or before cleaning! Only handle the power cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Unplug the power cord and power adapter from the power outlet if there is a risk of a lightning strike or before extended periods of disuse.
- Do not switch the unit on and off in short intervals.
- Do not connect the unit to a dimmerpack.
- Install the unit in a well ventilated place.
- Never place any material over the lens.
- Never let the sunlight lights directly to the front lens, even when the unit is not working.
- Always allow free air space of at least 50 cm around the unit for ventilation.
- Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the unit.
- For mounting height >100 cm, always fix the unit with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct fixation points only. The safety-rope must never be fixed at the transport handles!
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e.g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- This unit is not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the unit will serve you for a long time without defects.



WARNING! If the power cord of the unit is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a power cord.

- Make sure that the unit is not exposed to extreme heat or dust.
- Clean the unit using a dry cloth.
- Do not touch the unit bare-handed during its operation (housing becomes very hot). Allow the unit to cool for at least 5 minutes before handling.
- Do not expose this unit to flammable materials, fluids or gases.
- If the unit has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your unit. Leave the unit switched off until it has reached room temperature.
- Never attempt to bypass the thermostatic switch or fuses.
- Do not dismantle or modify the unit.
- For replacement use fuses/bulb of same type and rating only.
- Repairs, servicing and electric connection must be carried out by a qualified technician.
- The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C.
- If this unit is operated in any other way, than the one described in this manual, the product may suffer damages and the warranty becomes void.
- Plastic bags must be kept out of reach of children.
- Unit must be installed out of the reach of children. Never leave the unit running unattended.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

UNPACKING INSTRUCTION



CAUTION! Immediately upon receiving the product, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damage from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packing materials. In the event that the product must be returned to the factory, it is important that the product be returned in the original factory box and packing.

If the unit has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your unit. Leave the unit switched off until it has reached room temperature.

POWERSUPPLY


On the label on the backside of the unit is indicated on this type of power supply must be connected. Check that the mains voltage corresponds to this, all other voltages than specified, the light effect can be irreparably damaged. The product must also be directly connected to the mains and may be used. No dimmer or adjustable power supply.



WARNING! Always connect the unit to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the unit has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.

DMX512 CONTROL

If you are using a standard DMX controller, you can connect the DMX output of the controller directly to the DMX input of 154.077 (BBP W-DMX transmitter/receiver).

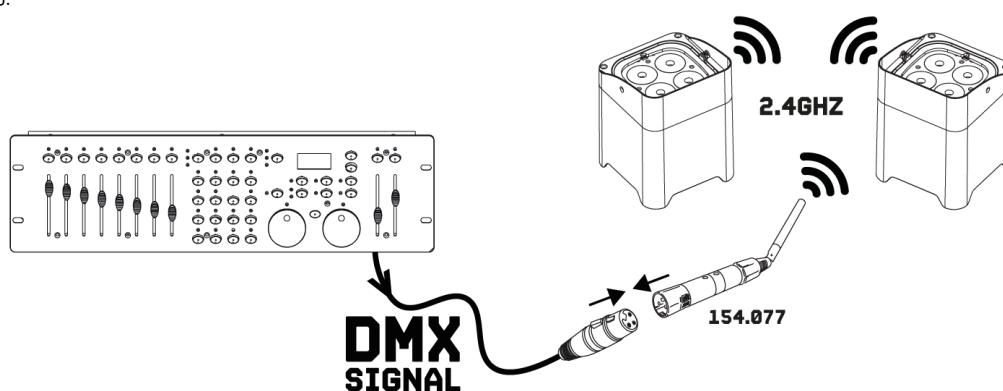

Set BBP W-DMX transmitter and receiver into operation by connecting its power unit to the power input and the mains plug to a mains outlet (100-240V-, 50/60 Hz). The status indicator shortly flashes red.

Set each fixture to the same DMX frequency. Go to **SETTINGS > WIRELESS > FIXED FREQUENCY** and select the desired universal, it will be displayed by colour indication.

DMX UNIVERSE	COLOUR	DMX CHANNELS
1	Red	1 ~ 512
2	Green	1 ~ 512
3	Yellow	1 ~ 512
4	Blue	1 ~ 512
5	Magenta	1 ~ 512
6	Cyan	1 ~ 512
7	White	1 ~ 512

As soon as the transmitter receives a DMX signal from the light controller, the status indicator turns red. Shortly thereafter, the status indicators of the receivers will start flashing green to indicate that the DMX signal is being received. The fixtures can now be controlled via wireless 2.4 GHz DMX signal.

POWERSWITCH

Function once the fixture is switched off:

- Press the **POWER ON/OFF** button briefly to switch the light on

Functions as soon as the fixture is switched on:

- Press the **POWER ON/OFF** button briefly to change the wireless frequency.
- Press the **POWER ON/OFF** button for 3 seconds to switch off the fixture.
- Press the **POWER ON/OFF** button for 20 seconds to reset factory settings

Function as soon as the screen saver is switched on:

- Press the **POWER ON/OFF** button briefly to exit screen saver and unlock the menu buttons.

REMOTE CONTROLLER

BLACK OUT MODE

Press **<BLACK OUT>** off existing modes. Press **<BLACK OUT>** return the last modes.

AUTO

To turn on Automatic mode:

1. Press **<AUTO>** to turn on the colour jumping effect.
2. Press **<BLACK OUT>** to turn off the colour jumping effect.

SOUND

To turn on Sound mode:

1. Press **<SOUND>** to turn on sound mode.
2. Press **<BLACK OUT>** to turn off sound-active mode.

STROBE MODE

To turn on Strobe mode:

1. Press **<STROBE>** on the remote controller.
2. Press **<+>** or **<->** to either increase or decrease the speed of the program.
3. Press **<BLACK OUT>** to turn off the strobe.

SPEED MODE

To turn on Speed mode:

1. Press **<SPEED>** on the remote controller.
2. Press **<+>** or **<->** to either increase or decrease the speed of the program.

SENSITIVITY MODE

To adjust sound sensitivity for in Sound-Active mode

1. Press **<SENSITIVITY>** on the remote controller.
2. Press **<+>** or **<->** to either increase or decrease sound sensitivity.

% MODE

1. Press **<%>** to turn on colour pulse effect.
2. Press **<BLACK OUT>** to turn off colour pulse effect.

FADE

Fade mode will enable colour gradient.

1. Press **<FADE>** to turn on colour fading effect.
2. Press **<+>** or **<->** to turn off colour fading effect.

MANUAL MODE

Manual mode has two functions. To turn on manual mode:

MODE A

1. Press **<MANUAL>** on the remote controller.
2. Press **<R>**, **<G>**, ****, **<W>**, **<A>** or **<UV>** (red, green, blue, white, amber or ultraviolet) to choose your colour.
 - Press 1 time for 20% brightness;
 - Press 2 times for 40% brightness;
 - Press 3 times for 60% brightness;
 - Press 4 times for 80% brightness;
 - Press 5 times for 100% brightness.

MODE B

1. Press **<MANUAL>** button again.
2. Press **<R>**, **<G>**, ****, **<W>**, **<A>** or **<UV>** (red, green, blue, white, amber or ultraviolet) to choose your colour.
3. Press **<+>** or **<->** to either increase or decrease the brightness of each colour.



NUMBER 1~9

1. Press digit **<0>** to **<9>** to select preset colour mode.
2. Press **<BLACK OUT>** to turn off the preset colour.



CAUTION The remote control is supplied with a battery inserted. An insulating foil between the battery and the battery contacts prevents the battery from being discharged during storage. Prior to the first operation remove the foil from the battery support on the rear side of the remote control. Otherwise operation of the remote control is not possible.

If the range of the remote control decreases, replace the battery. For this purpose, on the rear side of the remote control press the small bar with the groove to the right (1) and at the same time remove the battery support (2). For operation, one 3 V button cell type CR 2025 is required. When inserting, pay attention that the positive pole of the button cell shows upwards in the support.

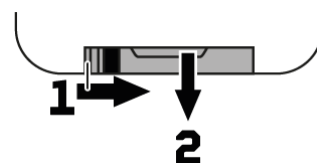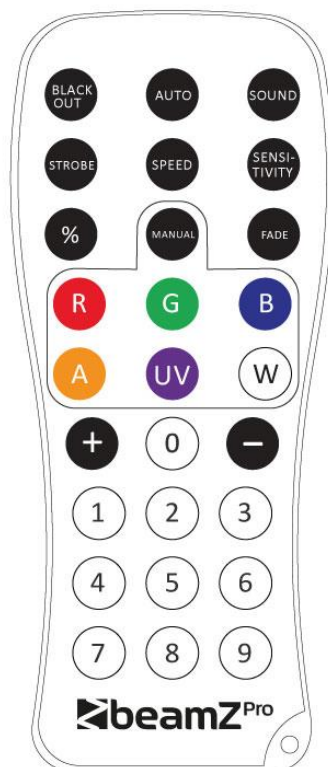

TIMER FUNCTION

The fixture has a built-in timer function. The fixture can show the pre-programmed preset, colour or chase at certain times and dates.

STEP 1 Adjust the battery turn of level on between 5-10%

- Press **MENU**
- Select **SETTINGS**, press enter.
- Select **GENERAL**, press enter.
- Select **POWER OFF BATT**, press enter.
- Select percentage between 5 and 10% with the up and down buttons.
- Press **ENTER** to confirm.

STEP 2 Set the current time

- Press **MENU**
- Select **SETTINGS**, press enter.
- Select **TIME**, press enter.
- Select the hours with Up/Down buttons, press enter to select the minutes with Up/Down buttons, press enter to select the seconds with Up/Down buttons.
- Press **ENTER** to confirm.

STEP 3 Set automatic turn On time

- Press **MENU**
- Select **SETTINGS**, press enter.
- Select **TIME**, press enter.
- Select **POWER ON**, press enter.
- Select the hours with Up/Down buttons, press enter to select the minutes with Up/Down buttons, press enter to select the seconds with Up/Down buttons.
- Press **ENTER** to confirm.


STEP 4 Set automatic turn Off time

- Press **MENU**
- Select **SETTINGS**, press enter.
- Select **TIME**, press enter.
- Select **POWER OFF**, press enter.
- Select the hours with Up/Down buttons, press enter to select the Minutes with Up/Down buttons, press enter to select the seconds with Up/Down buttons.
- Press **ENTER** to confirm.

STEP 5 Select the preset, colour or chase program.

- Press **MENU**
- Select **SETTINGS**, press enter.
- Select **GENERAL**, press enter.
- Select **POWER UP**, press enter.
- Select one of the preset, colour or chase program which you want as soon as the fixture starts up.
- Press **ENTER** to confirm.

REMOVE BATTERY

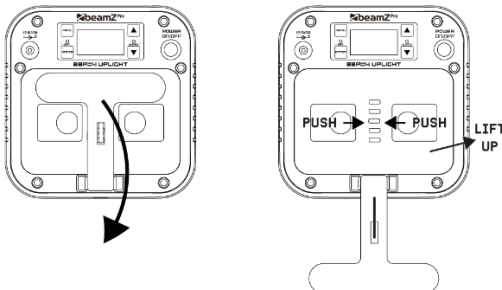

PROTECTION CLASS IP65

Units with protection class IP65 are dust-tight and completely protected against contact (first code number). They are also protected against splash water from any angle (second code digit). That is why this unit can also be used outdoors. Events units are generally only designed for temporary use however (event lighting) and not for permanent use outdoors. The specified protection class does not make a statement about the weather resistance of the units (resistance to changing ambient conditions as well as against the effects of sunlight and UV rays). The seals and screw connections of the units must be checked regularly to ensure a fault-free operation.

MAINTENANCE

This unit is virtually maintenance-free, but you should check the unit regularly for mechanical and electrical aspects.

Assess the operating environment and establish an inspection and cleaning schedule that follows the guidelines below:

- Disconnect the unit from the power supply and allow it to cool completely before inspecting and cleaning.
- Check that the screws and bolts used to install the unit are securely tightened and free from corrosion.
- Check the housing, fixing points and installation points, they must not show any signs of deformation, wear or fatigue.
- Check the mechanically moving parts, these must not show any signs of wear or fatigue.
- Check the electrical power and signal cables, they must not show any damage or fatigue.
- Do not use solvents, abrasives or other aggressive products to clean the unit.
- Wipe the unit and clean the glass plate with a soft, clean, lint-free cloth moistened with a weak cleaning solution. Place the solution on the cloth and not on the surface to be cleaned. Avoid rubbing glass surfaces.
- Dry the unit, connectors and contacts with a soft, clean, lint-free cloth or low-pressure compressed air before re-powering the unit.

TROUBLE SHOOTING

The checklist below may help you troubleshoot in the unlikely event that a problem occurs while using the product:

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SUGGESTED ACTION
No response from unit.	No power to unit.	Check that power is turned on. Check cables and connections.
	Fuse blown or internal fault.	Replace mean fuse or contact Beamz support or Beamz authorized service partner. Do not remove base or yoke covers. Do not attempt to replace a fuse or carry out any repairs or service that are not described in this User Manual unless you have both authorization from Beamz support or Beamz authorized service partner.
Unit resets correctly but does not respond (or does not respond correctly) to the controller.	The controller is not connected.	Connect controller.
	Bad DMX-line.	Inspect connections and cables. Correct poor connections. Repair or replace damaged cables.
	DMX-line has no end resistance.	Insert DMX terminator plug in DMX output socket of last unit on DMX-line.
	Incorrect unit addressing. A unit is defective and is disturbing data transmission on the DMX-line.	Check unit address and DMX mode settings. Unplug DMX IN and OUT connectors and connect them directly together to bypass one unit at a time until normal operation is regained. Have defective unit serviced by an authorized technician.
Error after unit reset.	Pin 2 and 3 are reversed in XLR connection.	Inspect connections and cables. Install a phase-reversing cable between the units or swap pin 2 and 3 in the unit, that behaves erratically.
	Effect requires mechanical adjustment.	Check unit's software version and error messages for more information. Contact Beamz support or Beamz authorized service partner.
Light output cuts out intermittently.	Unit too hot.	Allow unit to cool. Reduce ambient temperature. Ensure free airflow around unit. Clean unit if necessary.
	LEDs damaged.	Disconnect unit and contact Beamz support or Beamz authorized service partner.
	The power supply settings do not match local AC voltage and frequency.	Disconnect unit. Check settings and correct if necessary.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.

- Uitpakken en zorgvuldig controleren of er geen transportschade is voordat u het apparaat gebruikt.
- Lees deze instructies aandachtig door en volg de instructies op.
- Neem alle veiligheidswaarschuwingen in acht. Verwijder nooit veiligheidswaarschuwingen of andere informatie van het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatiesleuven geblokkeerd zijn, anders zal het apparaat oververhit raken.



WAARSCHUWING! Voordat u het apparaat verbind met een contactdoos, moet u eerst controleren of de netspanning en -frequentie overeenkomen met de op de apparatuur aangegeven waarden. Als het apparaat een spanningselectieschakelaar heeft, sluit het apparaat alleen aan op het stopcontact als de waarden van het apparaat en de waarden van de netspanning overeenkomen. Als het bijgeleverde netsnoer of de voedingsadapter niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met uw elektricien.

- Controleer na het aansluiten van het apparaat alle kabels om schade of ongevallen, bijv. door struikelgevaar, te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit gekrompen of beschadigd raakt. Controleer het apparaat en het netsnoer van tijd tot tijd.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of voordat u het apparaat schoonmaakt! Pak het netsnoer alleen bij de stekker vast en trek nooit aan het netsnoer.
- Haal de stekker van het netsnoer en de voedingsadapter uit het stopcontact als er gevaar bestaat voor blikseminslag of voor langere perioden van buitengebruikstelling.
- Schakel het apparaat niet snel achter elkaar in en uit.
- Sluit het apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats.
- Plaats nooit materiaal over de lens.
- Laat het zonlicht nooit direct op de lens schijnen, ook niet als het apparaat niet in werking is.
- Zorg altijd voor een vrije luchtruimte van minstens 50 cm rondom het apparaat voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ruimte rondom en onder de montageplek wordt afgezet tijdens het (de)monteren of onderhoud van het apparaat.
- Voor gebruik bij montagehoogte >100 cm, bevestig het apparaat altijd met een geschikte veiligheidskabel. Bevestig de veiligheidskabel alleen op de juiste bevestigingspunten. De veiligheidskabel mag nooit aan de transporthandgrepen worden bevestigd!
- Kijk nooit direct naar de lichtbundel. Houd er rekening mee dat snelle veranderingen in de verlichting, bijv. knipperlicht, epileptische aanvallen kunnen veroorzaken bij lichtgevoelige personen of personen met epilepsie.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent gebruik. Consistente bedieningspauzes zullen ervoor zorgen dat het apparaat lang zonder defecten van dienst zal zijn.



WAARSCHUWING! Als het netsnoer van het apparaat is voorzien van een aardingscontact, moet het worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aarding. Deactiveer nooit de beschermende aarding van een netsnoer.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme hitte of stof.
- Reinig het apparaat met een droge doek.
- Raak het apparaat tijdens de werking ervan niet met blote handen aan (de behuizing kan zeer heet worden). Laat het apparaat ten minste 5 minuten afkoelen alvorens deze te hanteren.
- Stel dit apparaat niet bloot aan brandbare materialen, vloeistoffen of gassen.
- Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurschommelingen (bijv. na transport), schakel het dan niet onmiddellijk in. Het ontstane condenswater kan uw apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld tot het op kamertemperatuur is.
- Probeer nooit de thermostaatschakelaar of zekeringen te omzeilen.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet.
- Gebruik voor vervanging alleen zekeringen/lampen van hetzelfde type en vermogen.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- De omgevingstemperatuur moet altijd tussen -5° C en +45° C liggen.
- Als dit apparaat op een andere manier wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Plastic zakken moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd. Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden overhandigd aan het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door ongepaste afvalverwerking van dit product. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw huisvuildienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

UITPAKKEN



LET OP! Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voeding stekker in het stopcontact.

AANSLUITSPANNING


Op achterzijde van het apparaat staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



WAARSCHUWING! Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

DMX BEDIENING

Als u gebruik maakt van een standaard DMX-lichtstuurtafel, kunt u de DMX uitgang van de lichtstuurtafel rechtstreeks aansluiten op de DMX ingang van 154.077 (BBP W-DMX zender/ontvanger).

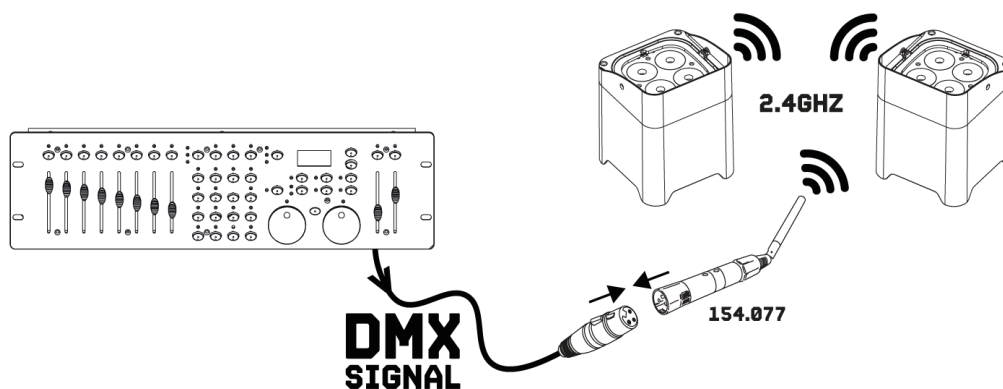

Sluit zender en ontvanger aan middels meegeleverde adapter op een wandcontactdoos (100–240 V ~, 50/60 Hz). De statusindicator knippert kort rood.

Stel elk armatuur in op hetzelfde DMX frequency. Ga naar **SETTINGS > WIRELESS > FIXED FREQUENCY** en selecteer de gewenste universe, deze wordt weergegeven doormiddel van kleurindicatie.

DMX UNIVERSE	KLEUR	DMX KANALEN
1	Rood	1 ~ 512
2	Groen	1 ~ 512
3	Geel	1 ~ 512
4	Blauw	1 ~ 512
5	Magenta	1 ~ 512
6	Cyaan	1 ~ 512
7	Wit	1 ~ 512

Zodra de zender een DMX-sigitaal ontvangt van lichtstuurtafel, wordt de statusindicator rood. Kort daarna beginnen de statusindicatoren van de ontvangers groen te knipperen om aan te geven dat het DMX-sigitaal wordt ontvangen. De armaturen kunnen nu worden bestuurd via draadloos 2,4 GHz DMX sigitaal.

POWERSWITCH

De aan/uit-knop heeft verschillende functies:

Functie zodra het armatuur is uitgeschakeld:

- Druk kortstondig op de **<POWER ON/OFF>** toets om het licht aan te zetten

Functies zodra armatuur is ingeschakeld:

- Druk kortstondig op de **<POWER ON/OFF>** toets om de draadloze frequentie te wijzigen.
- Druk gedurende 3 seconden de **<POWER ON/OFF>** in om het armatuur uit te schakelen.
- Druk gedurende 20 seconden de **<POWER ON/OFF>** in om fabrieksinstellingen te resetten

Functie zodra schermbeveiliging is ingeschakeld:

- Druk kortstondig op de **<POWER ON/OFF>** toets om schermbeveiliging te verlaten en de menu-toetsen te ontgrendelen.

AFSTANDSBEDIENING

BLACK OUT MODE

Druk op **BLACK OUT** om licht-output uit te schakelen. Druk nogmaals op **BLACK OUT** om terug te gaan naar de laatste modus.

AUTO

Voor het inschakelen van de Auto-modus:

1. Druk op **AUTO** om het kleuren-spring effect in te schakelen.
2. Druk op **BLACK OUT** om het kleuren-spring effect uit te schakelen.

SOUND

Om de Sound modus in te schakelen:

1. Druk op **SOUND** om de geluidsmodus in te schakelen.
2. Druk op **BLACK OUT** om de geluidsmodus uit te schakelen.

STROBE MODE

Om de flitsnelheid van het automatische programma en het actieve geluidsprogramma aan te passen.

1. Druk op **STROBE** van de afstandsbediening.
2. Druk op **↔** of **↔** om de snelheid van het programma te verhogen of te verlagen.
3. Druk nogmaals op **STROBE** om de flitser uit te schakelen.

SPEED MODE

Om de snelheid van het automatische programma en het geluidsprogramma aan te passen.

1. Druk op **SPEED** van de afstandsbediening.
2. Druk op **↔** of **↔** om de snelheid van het programma te verhogen of te verlagen.

SENSITIVITY MODE

In de "SENSITIVITY" modus kunt u de geluid gevoeligheid instellen van de "SOUND" mode. Voor het instellen van de Sensitivity-modus:

1. Druk op **SENSITIVITY** van de afstandsbediening.
2. Druk op **↔** of **↔** om de geluid gevoeligheid te verhogen of te verlagen.

% MODE

1. Druk op **%** om het kleurpulseneffect aan te zetten.
2. Druk op **BLACK OUT** om het kleurpulseneffect uit te zetten.

FADE

Fade mode maakt kleurgradiënt mogelijk.

1. Druk op **FADE** om het kleurvervagingseffect aan te zetten.
2. Druk op **↔** of **↔** om de fadetijd te verhogen of te verlagen.

MANUAL MODE

De handmatige modus heeft twee functies:

MODE A

1. Druk op **MANUAL** van de afstandsbediening.
2. Druk op **R**, **G**, **B**, **W**, **A** of **UV** (rood, groen, blauw, wit, amber of ultraviolet) om uw kleur te kiezen.
Druk 1 keer voor 20% helderheid;
Druk 2 keer voor 40% helderheid;
Druk 3 keer voor 60% helderheid;
Druk 4 keer voor 80% helderheid;
Druk 5 keer voor 100% helderheid;

MODE B

1. Druk nogmaals op **MANUAL** van de afstandsbediening.
2. Druk op **R**, **G**, **B**, **W**, **A** of **UV** (rood, groen, blauw, wit, amber of ultraviolet) om uw kleur te kiezen.
3. Druk op **↔** of **↔** om de lichtsterkte van elke kleur te verhogen of te verlagen.



NUMMER 1~9

1. Druk op cijfer **1** tot **9** om een vooringestelde kleur te selecteren.
2. Druk op **BLACK OUT** om de vooringestelde kleur uit te schakelen.



LET OP! De afstandsbediening is voorzien van een batterij. Een isolerende folie tussen de batterij en de batterij contacten voorkomt dat de batterij tijdens transport ontlad. Voorafgaand aan het eerste gebruik, verwijder de folie van de batterijhouder aan de achterzijde van de afstandsbediening. Anders wordt de werking van de afstandsbediening is niet mogelijk.

Indien het bereik van de afstandsbediening afneemt, vervang dan de batterij. Aan de achterzijde van de afstandsbediening drukt de schuif met inkeping naar rechts (1) tegelijkertijd verwijdert de batterijhouder (2). Voor de werking, is een 3V knop cel type CR2025 nodig. Let op, bij de het vervangen van de batterij dat u de positieve pool van de knooppool omhoog plaatst.

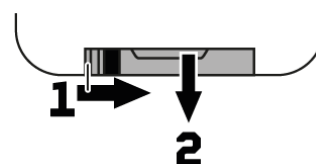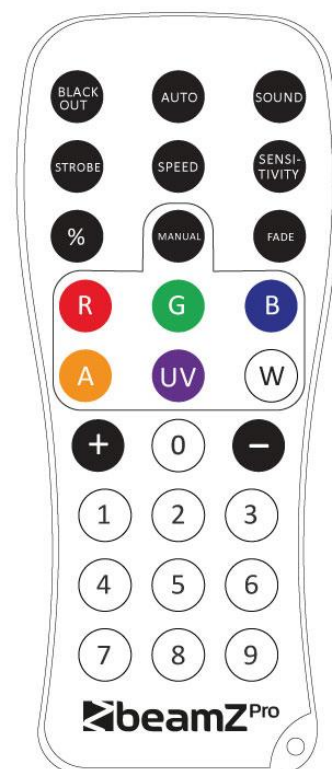

TIMER FUNCTIE

Het armatuur heeft een in de softwarematig ingebouwde timerfunctie. Het armatuur kan op bepaalde tijden en data de voorgeprogrammeerde preset, kleur of chase tonen.

STAP 1 Stel de batterij in op een niveauverschil tussen 5-10%.

- Druk op **MENU**
- Selecteer **SETTINGS** en druk op enter.
- Selecteer **GENERAL**, druk op enter.
- Selecteer **POWER OFF BATT**, druk op enter.
- Selecteer een percentage tussen 5 en 10% met de knoppen omhoog en omlaag.
- Druk op **ENTER** om te bevestigen.

STAP 2 Stel de huidige tijd in.

- Druk op **MENU**
- Selecteer **SETTINGS** en druk op enter.
- Selecteer **TIME**, druk op enter.
- Selecteer de uren met de knoppen omhoog/omlaag, druk op enter om de minuten met de knoppen omhoog/omlaag te selecteren, druk op enter om de seconden met de knoppen omhoog/omlaag te selecteren.
- Druk op **ENTER** om te bevestigen.

STAP 3 Automatische inschakeltijd instellen

- Druk op **MENU**
- Selecteer **SETTINGS** en druk op enter.
- Selecteer **TIME**, druk op enter.
- Selecteer **POWER ON**, druk op enter.
- Selecteer de uren met de knoppen omhoog/omlaag, druk op enter om de minuten met de knoppen omhoog/omlaag te selecteren, druk op enter om de seconden met de knoppen omhoog/omlaag te selecteren.
- Druk op **ENTER** om te bevestigen.


STAP 4 Automatische uitschakeltijd instellen

- Druk op **MENU**
- Selecteer **SETTINGS** en druk op enter.
- Selecteer **TIME**, druk op enter.
- Selecteer **POWER OFF**, druk op enter.
- Selecteer de uren met de knoppen omhoog/omlaag, druk op enter om de minuten met de knoppen omhoog/omlaag te selecteren, druk op enter om de seconden met de knoppen omhoog/omlaag te selecteren.
- Druk op **ENTER** om te bevestigen.

STAP 5 Selecteer het vooringestelde, kleur- of chase programma.

- Druk op **MENU**
- Selecteer **SETTINGS** en druk op enter.
- Selecteer **GENERAL**, druk op enter.
- Selecteer **POWER UP**, druk op enter.
- Selecteer een van de vooringestelde, kleur- of chase-programma's die u wilt gebruiken zodra de armatuur opstart.
- Druk op **ENTER** om te bevestigen.

BATTERIJ VERWIJDEREN

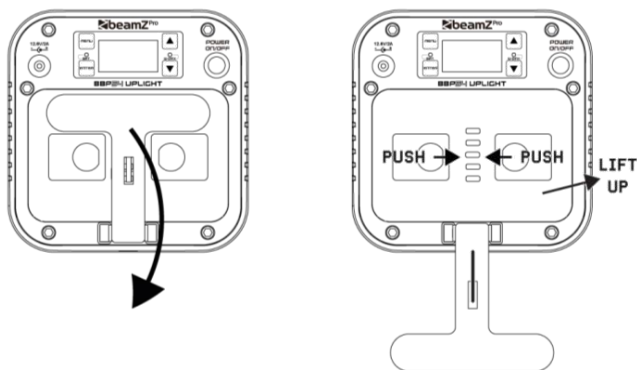

BESCHERMINGSKLASSE IP65

Apparaten met beschermingsklasse IP65 zijn stofdicht en volledig beschermd tegen contact (eerste codenummer). Ze zijn ook beschermd tegen spatwater vanuit elke hoek (tweede codecijfer). Daarom kan dit apparaat ook buiten worden gebruikt. Evenementapparatuur zijn over het algemeen echter alleen ontworpen voor tijdelijk gebruik (evenementenverlichting) en niet voor permanent buiten gebruik. De aangegeven beschermings-klasse geeft geen uitspraak over de weerbestendigheid van de armaturen (weerstand tegen veranderende omgevingscondities en tegen de effecten van zonlicht).



en UV-straling). De afdichtingen en schroefverbindingen van het apparaat moeten regelmatig worden gecontroleerd om een storingsvrije werking te garanderen.

ONDERHOUD

Dit apparaat is vrijwel onderhoudsvrij, echter u dient het apparaat regelmatig te controleren op mechanische en elektrische aspecten.

Beoordeel de gebruiksomgeving en stel een inspectie- en reinigingsschema waarbij de onderstaande richtlijnen in acht worden genomen:

- Ontkoppel het apparaat van het stroomnet en laat hem volledig afkoelen voordat u gaat beginnen met inspecteren en reinigen.
- Controleer de schroeven en bouten die gebruikt worden voor het installeren van het apparaat, deze moeten stevig vast gedraaid zijn en mogen geen corrosie vertonen.
- Controleer de behuizing, bevestigingspunten en installatiepunten, deze mogen geen sporen van vervorming, slijtage of materiaalmoetheid vertonen.
- Controleer de mechanisch bewegende delen, deze andere mogen geen sporen van slijtage of materiaalmoetheid vertonen.
- Controleer de elektrische voedings- en signaalkabels, deze mogen geen beschadigingen of materiaalmoetheid vertonen.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of andere agressieve producten om het apparaat te reinigen.
- Veeg het apparaat af en reinig het glasplaat met een zachte, schone, pluisvrije doek, bevochtigd met een zwakke reinigingsoplossing. Leg de oplossing op de doek en niet op het te reinigen oppervlak. Vermijd het wrijven van glazen oppervlakken.
- Droog het apparaat, connectoren en contacten met een zachte, schone, pluisvrije doek of perslucht onder lage druk voordat u het apparaat opnieuw van stroom voorziet.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De onderstaande checklist kan u hulp bieden in het onwaarschijnlijke geval dat zich een probleem voordoet tijdens het gebruik van het product:

SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK	VOORGESTELDE ACTIE
Geen reactie van het apparaat.	Geen stroomvoorziening.	Controleer of de voeding is ingeschakeld. Controleer de kabels en aansluitingen.
	Zekering doorgebrand of interne fout.	Vervang de hoofdzekering of neem contact op met de Beamz Support of de door Beamz geautoriseerde servicepartner. Demonteer geen onderdelen van de behuizing. Probeer geen zekering te vervangen of reparaties of onderhoud uit te voeren die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven, tenzij u hiervoor toestemming hebt van de Beamz Support of een door Beamz geautoriseerde servicepartner.
Het apparaat wordt correct gereset, maar reageert niet (of niet correct) op de lichtstuurtafel.	De lichtstuurtafel is niet aangesloten.	Verbind de lichtstuurtafel.
	Slechte DMX-lijn.	Controleer de aansluitingen en kabels. Corrigeer slechte verbindingen.
	DMX-lijn heeft geen eindweerstand.	Repareer of vervang beschadigde kabels. Steek de DMX terminatorstekker in de DMX-uitgang van de laatste apparaat op de DMX-lijn.
	Onjuiste adressering van het apparaat.	Controleer het apparaat adres en de instellingen van de DMX-modus.
	Een apparaat is defect en verstoort de gegevensoverdracht op de DMX-lijn.	Haal de DMX IN en OUT connectoren uit het apparaat en verbind ze direct met elkaar om één apparaat per keer te omzeilen totdat de normale werking is hersteld. Laat een defecte apparaat onderhouden door een geautoriseerde technicus.
Fout na reset van het apparaat.	Pin 2 en 3 zijn omgekeerd in XLR-aansluiting.	Controleer de aansluitingen en kabels. Installeer een fase verschuivende kabel tussen de armaturen of wissel pin 2 en 3 in het apparaat, die zich afwijkend gedraagt.
	Effect vereist mechanische aanpassing.	Controleer de softwareversie en foutmeldingen van het apparaat voor meer informatie. Neem contact op met Beamz Support of Beamz geautoriseerde servicepartner.
Geen lichtopbrengst of licht valt met tussenpozen uit.	Apparaat te warm.	Laat het apparaat afkoelen. Verlaag de omgevingstemperatuur. Zorg voor een vrije luchtstroom rond het apparaat. Reinig het apparaat indien nodig.
	LED's defect	Ontkoppel het apparaat en neem contact op met de Beamz Support of met een door Beamz geautoriseerde servicepartner.
	Instellingen van de voedingsspanning komen niet overeenkomen met de lokale wisselspanning en frequentie.	Ontkoppel het apparaat. Controleer de instellingen en corrigeer mogelijke fouten

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Sie enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Vor der Inbetriebnahme des Gerätes unpacken und sorgfältig auf Transportschäden prüfen.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsschlitze blockiert sind, da das Gerät sonst überhitzt.



WARNUNG! Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung und -frequenz mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Wenn das Gerät über einen Spannungswahlschalter verfügt, schließen Sie das Gerät nur dann an das Netz an, wenn die Gerätewerte und die Netzspannungswerte übereinstimmen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel oder -adapter nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

- Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Gerätes alle Kabel, um Schäden oder Unfälle, z.B. durch Stolperfallen, zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf niemals geschrumpft oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel von Zeit zu Zeit.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder vor der Reinigung! Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker und ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Ziehen Sie das Netzkabel und das Netzteil aus der Steckdose, wenn die Gefahr von Blitzschlag oder längerer Inaktivität besteht.
- Schalten Sie die Maschine nicht in schneller Folge ein und aus.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Dimmerpack an.
- Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort.
- Legen Sie niemals Material über die Linse.
- Lassen Sie niemals Sonnenlicht direkt auf die Linse scheinen, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Achten Sie immer auf einen Freiraum von mindestens 50 cm um das Gerät, um eine Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Raum um und unter dem Montageort während der (Aus-)Montage oder Wartung des Gerätes verschlossen ist.
- Bei Verwendung mit einer Montagehöhe >100 cm ist die Leuchte immer mit einem geeigneten Sicherungsdraht zu befestigen. Befestigen Sie den Sicherungsdraht nur an den richtigen Befestigungspunkten. Der Sicherungsdraht darf niemals an den Transportgriffen befestigt werden!
- Niemals direkt in den Lichtstrahl schauen. Bitte beachten Sie, dass schnelle Veränderungen in der Beleuchtung, z.B. Blinklichter, bei lichtempfindlichen oder epileptischen Patienten epileptische Anfälle verursachen können.
- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Durch konsequente Betriebspausen wird sichergestellt, dass das Gerät lange Zeit störungsfrei arbeitet.



WARNUNG! Wenn das Netzkabel des Gerätes mit einer Erdungsklemme ausgestattet ist, schließen Sie es an eine Steckdose mit einer Schutzerdungsklemme an. Deaktivieren Sie niemals die Schutzerdung eines Netzkabels.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät keiner extremen Hitze oder Staub ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht mit bloßen Händen (das Gehäuse kann sehr heiß werden). Lassen Sie das Gerät vor der Handhabung mindestens 5 Minuten abkühlen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinen brennbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen aus.
- Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Die dabei entstehende Kondensation kann Ihr Gerät beschädigen. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.
- Versuchen Sie niemals, den Thermostatschalter oder die Sicherungen zu umgehen.
- Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie für den Austausch nur Sicherungen/Leuchten gleichen Typs und gleicher Leistung.
- Reparaturen, Wartungen und der elektrische Anschluss dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Die Umgebungstemperatur muss immer zwischen -5°C und +45°C liegen.
- Wenn dieses Gerät auf eine andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben verwendet wird, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.
- Plastiktüten sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss stattdessen an die entsprechende Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Recycling-Materialien tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren Hausmüllentsorger oder an den Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG) / 21003000 (BatterieG)

AUSPACKEN



ACHTUNG! Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt sorgfältig aus, überprüfen Sie seinen Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Bei Transportschäden oder fehlenden Teilen ist der Verkäufer unverzüglich zu informieren. Lagern Sie die Verpackung und das Verpackungsmaterial. Wenn das Produkt zurückgegeben werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgegeben wird.

Wenn das Gerät drastischen Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Die dabei entstehende Kondensation kann das Gerät beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät Raumtemperatur hat, und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.

NETZANSCHLUSS


Auf der Rückseite von das Gerät wird angezeigt, an welche Netzspannung es angeschlossen werden muss. Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dieser übereinstimmt. Wenn die Netzspannung von der angegebenen abweicht, kann das Gerät irreparabel beschädigt werden. Das Gerät muss auch direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. Es darf kein Dimmer oder eine einstellbare Stromversorgung verwendet werden.



WARNUNG! Schließen Sie das Gerät immer an einen geschützten Stromkreis an (Fehlerstromschutzschalter oder Sicherung). Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend elektrisch geerdet ist, um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes zu vermeiden.

DMX BEDienung

Wenn Sie eine Standard-DMX-Controller verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controller direkt mit dem DMX-Eingang von 154.077 (BBP W-DMX-Sender/Empfänger) verbinden.

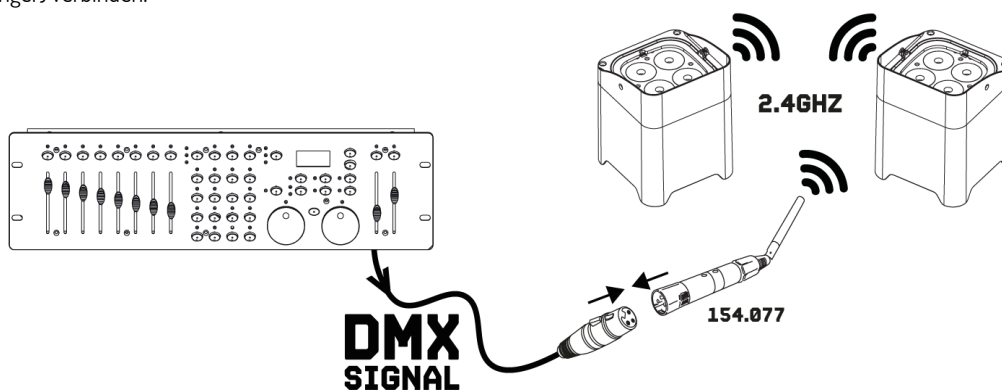

Setzen Sie die BBP W-DMX Sender und Empfänger in Betrieb, indem Sie das Netzteil an den Netzeingang und den Netzstecker an eine Netzsteckdose (100-240V~, 50/60 Hz) anschließen. Die Statusanzeige blinkt kurz rot.

Stellen Sie jedes Gerät auf die gleiche DMX-Frequenz ein. Gehen Sie auf **SETTINGS > WIRELESS > FIXED FREQUENCY** und wählen Sie die gewünschte Universalfrequenz aus, sie wird durch Farbanzeige angezeigt.

DMX UNIVERSE	FARBE	DMX KANÄLE
1	Rot	1 ~ 512
2	Grün	1 ~ 512
3	Gelb	1 ~ 512
4	Blau	1 ~ 512
5	Magenta	1 ~ 512
6	Cyan	1 ~ 512
7	Weiss	1 ~ 512

Sobald der Sender ein DMX-Signal von des DMX-Controller empfängt, wird die Statusanzeige rot. Kurz danach beginnen die Statusanzeigen der Empfänger grün zu blinken, um anzuzeigen, dass das DMX-Signal empfangen wird. Die Leuchten können nun über ein drahtloses 2,4-GHz-DMX-Signal gesteuert werden.

POWERSWITCH

Funktion nach dem Ausschalten des Geräts:

- Drücken Sie kurz die Taste **POWER ON/OFF**, um das Licht einzuschalten

Funktion nach dem Einschalten des Geräts:

- Drücken Sie kurz die Taste **POWER ON/OFF**, um die Funkfrequenz zu ändern.
- Drücken Sie die Taste **POWER ON/OFF** für 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste **POWER ON/OFF** für 20 Sekunden, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Funktioniert, sobald der Bildschirmschoner eingeschaltet ist:

- Drücken Sie kurz die Taste **POWER ON/OFF**, um den Bildschirmschoner zu verlassen und die Menütasten zu entsperren.

FERNBEDIENUNG

BLACK OUT

Drücken Sie **«BLACK OUT»**, schalten Sie Lichtleistung. Drücken Sie wieder **«BLACK OUT»**, um zurück zur vorherigen Modus.

AUTO

Zum Einschalten des Auto-Modus:

1. Drücken Sie Taste **«AUTO»**, um den Farbsprungeffekt zu aktivieren.
2. Drücken Sie Taste **«BLACK OUT»**, um den Farbsprungeffekt zu deaktivieren.

SOUND

Zum Einschalten des Sound-Modus:

1. Drücken Sie Taste **«SOUND»** um den Sound-modus einzuschalten.
2. Drücken Sie Taste **«BLACK OUT»** um den Sound-modus auszuschalten.

STROBE MODE

Zum Einschalten des Stroboskop-Modus:

1. Drücken Sie Taste **«STROBE»** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **«+»** oder **«-»**, um die Geschwindigkeit des Programms zu erhöhen oder zu verringern.
3. Drücken Sie **«STROBE»** erneut, um den Strobe auszuschalten.

SPEED MODE

Zum Einschalten des Speed-Modus:

1. Drücken Sie Taste **«SPEED»** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie Taste **«+»** oder **«-»**, um die Geschwindigkeit des Programms zu erhöhen oder zu verringern.

SENSITIVITY MODE

Zum Einschalten des Sensitivity-modus:

1. Drücken Sie Taste **«SENSITIVITY»** an der Fernbedienung.
2. Drücken Sie Taste **«+»** oder **«-»**, um erhöhen oder verringern die Geräuschempfindlichkeit.

% MODE

1. Drücken Sie Taste **«%»** um den Farbimpulseffekt zu aktivieren.
2. Drücken Sie Taste **«BLACK OUT»** um den Farbimpulseffekt auszuschalten.

FADE

Der Fade-Modus ermöglicht Farbverläufe.

1. Drücken Sie Taste **«FADE»** um den Fading-Effekt zu aktivieren.
2. Drücken Sie Taste **«+»** oder **«-»** um den Fading-Effekt auszuschalten.

MANUAL MODE

Der manuelle Modus hat zwei Funktionen. So schalten Sie den manuellen Modus ein:

MODE A

1. Drücken Sie Taste **«MANUAL»** an der Fernbedienung.
2. Drücken Sie Taste **«R»**, **«G»**, **«B»**, **«W»**, **«A»** oder **«UV»** (rot, grün, blau, weiß, bernsteinfarben oder ultraviolett), um Ihre Farbe auszuwählen.
 - 1 Mal drücken für 20% Helligkeit
 - 2 Mal drücken für 40% Helligkeit;
 - 3 Mal drücken für 60% Helligkeit;
 - 4 Mal drücken für 80% Helligkeit;
 - 5 Mal drücken für 100% Helligkeit;

MODE B

1. Drücken Sie **«MANUAL»** Taste erneut.
2. Drücken Sie **«R»**, **«G»**, **«B»**, **«W»**, **«A»** oder **«UV»** (rot, grün, blau, weiß, bernsteinfarben oder ultraviolett), um Ihre Farbe auszuwählen.
3. Drücken Sie **«+»** oder **«-»** um die Helligkeit der Farben zu erhöhen oder zu verringern.



NUMBER 1~9

1. Drücken Sie **«0»** oder **«9»** um den voreingestellten Farbmodus auszuwählen.
2. Drücken Sie **«BLACK OUT»** um die voreingestellte Farbe zu deaktivieren.



ACHTUNG! Fernbedienung wird mit eingesetzter Batterie geliefert. Damit die Batterie während der Lagerung nicht entladen werden kann, befindet sich eine Isolierfolie zwischen der Batterie und den Batteriekontakten. Ziehen Sie vor dem ersten Betrieb die Folie auf der Rückseite der Fernbedienung aus dem Batteriehalter heraus. Anderenfalls ist die Fernbedienung nicht funktionstüchtig.

Wenn die Reichweite der Fernbedienung abnimmt, ersetzen Sie die Batterie. Drücken Sie dazu auf der Rückseite der Fernbedienung den kleinen Riegel mit der Kerbe nach rechts drücken (1) und ziehen Sie gleichzeitig den Batteriehalter heraus (2). Für den Betrieb der Fernbedienung wird eine 3-V-Knopfzelle Typ CR 2025 benötigt. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Pluspol der Knopfzelle im Halter nach oben zeigt.

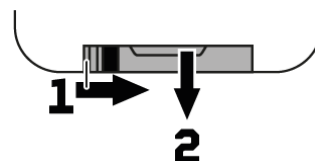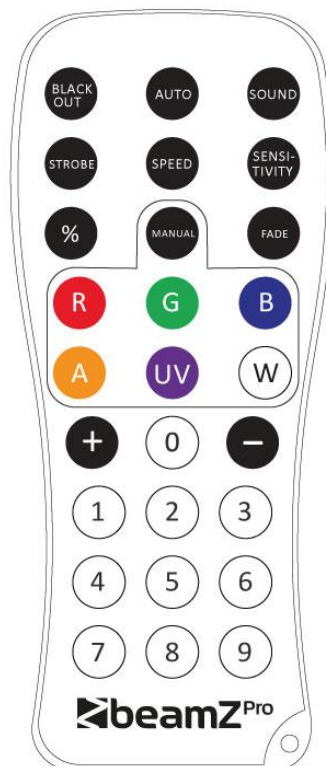

TIMERFUNKTION

Das Gerät verfügt über eine eingebaute Timerfunktion. Das Gerät kann zu bestimmten Zeiten und Daten die vorprogrammierte Voreinstellung, Farbe oder Verfolgung anzeigen.

SCHRITT 1 Stellen Sie die Batteriespannung zwischen 5-10% ein.

- Drücken Sie **MENU**
- Wählen Sie **SETTINGS**, drücken Sie die Enter-Taste.
- Wählen Sie **GENERAL**, drücken Sie die Enter-Taste.
- Select **POWER OFF BATT**, drücken Sie die Enter-Taste.
- Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten einen Prozentsatz zwischen 5 und 10%.
- Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

SCHRITT 2 Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

- Drücken Sie **MENU**
- Wählen Sie **SETTINGS**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie **TIME**, drücken Sie die Enter-Taste.
- Wählen Sie die Stunden mit den Tasten Auf/Ab, drücken Sie die Enter-Taste, um die Minuten mit den Tasten Auf/Ab auszuwählen, drücken Sie die Enter-Taste, um die Sekunden mit den Tasten Auf/Ab auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

SCHRITT 3 Stellen Sie die Automatische Einschaltzeit ein

- Drücken Sie **MENU**
- Wählen Sie **SETTINGS**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie **TIME**, drücken Sie die Enter-Taste.
- Wählen Sie **POWER ON**, drücken Sie die Enter-Taste.
- Wählen Sie die Stunden mit den Tasten Auf/Ab, drücken Sie die Enter-Taste, um die Minuten mit den Tasten Auf/Ab auszuwählen, drücken Sie die Enter-Taste, um die Sekunden mit den Tasten Auf/Ab auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.


SCHRITT 4 Stellen Sie die Automatische Abschaltzeit ein

- Drücken Sie **MENU**
- Wählen Sie **SETTINGS**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie **TIME**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie **POWER OFF**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie die Stunden mit den Tasten Auf/Ab, drücken Sie die Enter-Taste, um die Minuten mit den Tasten Auf/Ab auszuwählen, drücken Sie die Enter-Taste, um die Sekunden mit den Tasten Auf/Ab auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

SCHRITT 5 Wählen Sie das Preset-, Farb- oder Lauflichtprogramm aus.

- Drücken Sie **MENU**
- Wählen Sie **SETTINGS**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie **GENERAL**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie **POWER UP**, drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie eines der Preset-, Farb- oder Chase programme, die Sie beim Einschalten der Leuchte verwenden möchten.
- Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

BATTERIE ENTFERNEN

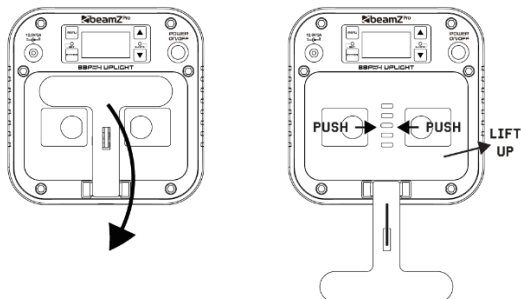

SCHUTZKLASSE IP65

Geräte der Schutzart IP65 sind staubdicht und vollständig berührungsgeschützt (erste Kennziffer). Außerdem sind sie gegen Spritzwasser aus jedem Winkel geschützt (zweite Kennziffer). Damit kann dieses Gerät auch im Außenbereich eingesetzt werden. Veranstaltungstechnik ist jedoch in der Regel nur für den temporären Einsatz (Veranstaltungsbeleuchtung) und nicht für den permanenten Außeneinsatz konzipiert. Die angegebene Schutzart gibt keinen Hinweis auf die Witterungsbeständigkeit der Leuchten (Beständigkeit gegen wechselnde Umgebungsbedingungen sowie gegen Einflüsse von Sonnenlicht und UV-Strahlung). Die Dichtungen und Schraubverbindungen des Gerätes müssen regelmäßig überprüft werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

PFLEGE

Dieses Gerät ist wartungsfrei, aber Sie sollten das Gerät regelmäßig auf mechanische und elektrische Aspekte überprüfen.

Bewerten Sie die Betriebsumgebung und erstellen Sie einen Inspektions- und Reinigungsplan, der den folgenden Richtlinien entspricht:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Inspektion und Reinigung beginnen.
- Überprüfen Sie die Schrauben und Bolzen, mit denen die Vorrichtung montiert wurde, sie müssen fest angezogen sein und dürfen keine Korrosion aufweisen.
- Überprüfen Sie das Gehäuse, die Befestigungspunkte und die Montagepunkte, sie dürfen keine Anzeichen von Verformung, Verschleiß oder Ermüdung aufweisen.
- Überprüfen Sie die mechanisch beweglichen Teile, diese dürfen keine Anzeichen von Verschleiß oder Ermüdung aufweisen.
- Überprüfen Sie die elektrischen Versorgungs- und Signalkabel, sie dürfen keine Schäden oder Ermüdung aufweisen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder andere aggressive Produkte.
- Wischen Sie das Gerät ab und reinigen Sie die Glasplatte mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch, das mit einer schwachen Reinigungslösung befeuchtet ist. Die Lösung auf das Tuch und nicht auf die zu reinigende Oberfläche geben. Vermeiden Sie es, Glasflächen zu reiben.
- Trocknen Sie das Gerät, die Anschlüsse und Kontakte mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch oder Niederdruck-Druckluft, bevor Sie das Gerät wieder mit Strom versorgen.

FEHLERSUCHE

Die folgende Checkliste kann Ihnen im unwahrscheinlichen Fall helfen, dass während der Verwendung des Produkts ein Problem auftritt:

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	VORGESCHLAGENE AKTION
Das Gerät reagiert nicht.	Keine Stromversorgung. Sicherung durchgebrannt oder interner Fehler.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Tauschen Sie die Hauptsicherung aus oder wenden Sie sich an den Beamz Support oder den autorisierten Beamz Servicepartner. Demontieren Sie keine Teile des Gehäuses. Versuchen Sie nicht, eine Sicherung auszutauschen oder Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, es sei denn, Sie haben die Erlaubnis von Beamz Support oder einem von Beamz autorisierten Servicepartner.
Das Gerät wird korrekt zurückgesetzt, reagiert jedoch nicht (oder nicht richtig) auf den Controller.	Der Controller ist nicht angeschlossen. Schlechte DMX-Leitung. Die DMX-Leitung hat keinen Abschlusswiderstand. Falsche Adressierung des Gerätes Ein Gerät ist defekt und stört die Datenübertragung auf der DMX-Leitung. Pin 2 und 3 sind in XLR-Verbindung vertauscht.	Verbinden Sie den Controller. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Kabel. Korrigieren Sie schlechte Verbindungen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Kabel. Stecken Sie den DMX-Terminator-Stecker in den DMX-Ausgang des letzten Gerätes auf der DMX-Leitung. Überprüfen Sie die Einstellungen der Geräteadresse und des DMX-Modus. Entfernen Sie die DMX IN- und OUT-Stecker aus dem Gerät und verbinden Sie sie direkt miteinander, um jeweils ein Gerät zu umgehen, bis der normale Betrieb wiederhergestellt ist. Lassen Sie ein defektes Gerät von einem autorisierten Techniker warten. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Kabel. Installieren Sie ein Phasenschieberkabel zwischen den Geräten oder tauschen Sie die Pins 2 und 3 in dem Gerät aus, das sich anders verhält.
Fehler nach dem Zurücksetzen des Geräts	Der Effekt erfordert eine mechanische Anpassung.	Überprüfen Sie die Softwareversion und die Fehlermeldungen des Gerätes für weitere Informationen. Wenden Sie sich an den Beamz Support oder an den autorisierten Beamz-Servicepartner.
Kein Lichtaustritt oder Licht ist intermittierend.	Gerät zu heiß LEDs defekt Die Stromversorgungseinstellungen passen nicht zur örtlichen Netzspannung und Frequenz,	Lassen Sie das Gerät abkühlen. Reduzieren Sie die Umgebungstemperatur. Achten Sie auf einen freien Luftstrom um das Gerät herum. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf. Trennen Sie das Gerät und kontaktieren Sie den Beamz Support oder einen von Beamz autorisierten Servicepartner. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Überprüfen Sie die Einstellungen und beheben Sie mögliche Fehler.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN! Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo con cura para futuras consultas. Contiene información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento de la unidad.

- Desembale y compruebe cuidadosamente que no haya daños de transporte antes de usar la unidad
- Lea atentamente estas instrucciones y siga las instrucciones.
- Observe todas las advertencias de seguridad. Nunca elimine las advertencias de seguridad u otra información del equipo.
- Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas; de lo contrario la unidad se sobrecalentará.



PRECAUCIÓN! Antes de conectar el equipo a la toma de corriente, primero verifique que la tensión y la frecuencia de la red coincidan con los valores especificados en el equipo. Si el equipo tiene un interruptor de selección de voltaje, conecte el equipo a la toma de corriente solo si los valores del equipo y los valores de la red eléctrica coinciden. Si el cable de alimentación incluido o el adaptador de corriente no encaja en el tomacorriente de pared, comuníquese con su electricista.

- Después de conectar la unidad, verifique todos los cables para evitar daños o accidentes debido a peligros de tropiezos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté rizado o dañado. Compruebe el dispositivo y el cable de alimentación de vez en cuando.
- ¡Desconecte siempre la alimentación de la red eléctrica, cuando no se utilice el dispositivo o antes de limpiarlo! Sólo manipule el cable de alimentación por el enchufe. Nunca desenchufe el cable tirando del cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación y el adaptador de alimentación de la toma de corriente si existe riesgo de que se caiga un rayo o antes de períodos prolongados de desuso.
- No encienda y apague la unidad en intervalos cortos.
- No conecte la unidad a un dimmerpack.
- Instale la unidad en un lugar bien ventilado.
- Nunca coloque ningún material sobre los leds o las lentes.
- Nunca deje que la luz del sol ilumine directamente a la lente, incluso cuando la unidad no esté funcionando.
- Permita siempre un espacio libre de aire de al menos 50 cm alrededor de la unidad para la ventilación.
- Asegúrese de que el área que se encuentra debajo del lugar de instalación esté bloqueada al instalar, desmontar o reparar el accesorio.
- Para una altura de montaje superior a un metro, fije siempre el accesorio con una cuerda de seguridad adecuada. Fije la cuerda de seguridad únicamente en los puntos de fijación correctos. ¡La cuerda de seguridad no debe fijarse nunca en las asas de transporte!
- Nunca mire directamente al haz de luz. Tenga en cuenta que los cambios rápidos en la iluminación, y la luz intermitente, pueden desencadenar ataques epilépticos en personas fotosensibles o personas con epilepsia.
- Esta unidad no está diseñada para una operación permanente. Las interrupciones constantes de la operación garantizarán que el dispositivo le servirá durante mucho tiempo sin defectos.



PRECAUCIÓN! Si el cable de alimentación del dispositivo está equipado con un contacto de conexión a tierra, debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección. Nunca desactive la conexión a tierra protectora de un cable de alimentación.

- Asegúrese de que la unidad no esté expuesta a calor extremo o polvo.
- Limpie la unidad con un paño seco.
- No toque el aparato con las manos descubiertas durante su funcionamiento (la carcasa se calienta mucho). Deje que el aparato se enfríe durante al menos 5 minutos antes de manipularlo.
- No exponga esta unidad a materiales, líquidos o gases inflamables.
- Si la unidad ha estado expuesta a una fluctuación drástica de la temperatura (por ejemplo, después del transporte), no la encienda de inmediato. El agua de condensación que surge puede dañar su unidad. Deje la unidad apagada hasta que alcance la temperatura ambiente.
- Nunca intente pasar por alto el interruptor termostático o los fusibles.
- No desmonte ni modifique la unidad.
- Para reemplazo, use fusibles / bombilla del mismo tipo y clasificación solamente.
- Las reparaciones, el servicio y la conexión eléctrica deben ser llevados a cabo por un técnico calificado.
- La temperatura ambiente siempre debe estar entre -5°C y $+45^{\circ}\text{C}$.
- Si esta unidad se opera de una manera diferente a la descrita en este manual, el producto podría sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Las bolsas de plástico deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- La unidad debe instalarse fuera del alcance de los niños. Nunca deje la unidad funcionando sin supervisión.



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al garantizar que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su Oficina Cívica local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE



ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir el producto, desembale la caja con cuidado, verifique el contenido para asegurarse de que todas las partes estén presentes y se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al remitente de inmediato y guarde el material de empaque para inspeccionarlo si aparecen piezas dañadas por el envío o si el propio paquete muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que el producto deba devolverse a la fábrica, es importante que el producto se devuelva en la caja y empaque originales de fábrica.

Si el dispositivo ha estado expuesto a una drástica fluctuación de la temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda de inmediato. El agua de condensación que surge podría dañar su dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


En la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del producto, se indica que este tipo de fuente de alimentación debe estar conectada. Verifique que la tensión de la red corresponda a esto, todos los demás voltajes que los especificados, el efecto de la luz puede dañarse irreparablemente. El producto también debe estar conectado directamente a la red eléctrica y se puede utilizar.



PRECAUCIÓN! Siempre conecte el dispositivo a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el dispositivo tenga una toma de tierra eléctrica adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

CONTROL DMX512

Si se utiliza un controlador DMX estándar, se puede conectar la salida DMX del controlador directamente a la entrada DMX de 154.077 (BBP W-DMX transmisor/receptor).

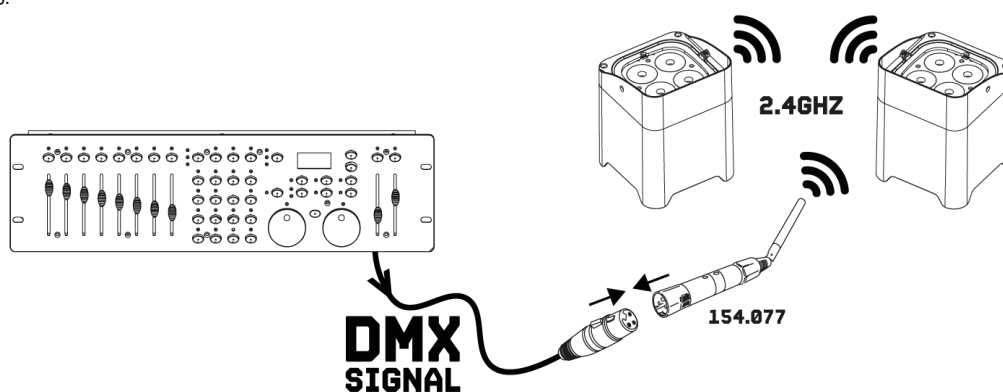

Ponga en funcionamiento el transmisor y el receptor BBP W-DMX conectando su unidad de alimentación a la entrada de corriente y el enchufe de la red eléctrica a una toma de corriente (100-240V~, 50/60 Hz). El indicador de estado parpadea brevemente en rojo.

Ajustar cada aparato a la misma frecuencia DMX. Ir a **SETTINGS > WIRELESS > FIXED FREQUENCY** y seleccionar la universal deseada, se visualizará por indicación de color.

UNIVERSO DMX	COLOR	CANALES DMX
1	Rojo	1 ~ 512
2	Verde	1 ~ 512
3	Amarillo	1 ~ 512
4	Azul	1 ~ 512
5	Magenta	1 ~ 512
6	Cyan	1 ~ 512
7	Blanco	1 ~ 512

En cuanto el emisor recibe una señal DMX del controlador de luz, el indicador de estado se vuelve rojo. Poco después, los indicadores de estado de los receptores comenzarán a parpadear en verde para indicar que se está recibiendo la señal DMX. Los aparatos pueden ahora ser controlados a través de una señal DMX inalámbrica de 2.4 GHz.

POWERSWITCH

Función una vez que la luminaria está apagada:

- Pulse brevemente el botón **<POWER ON/OFF>** para encender la luz

Funciones una vez encendida la luminaria:

- Pulse brevemente el botón **<POWER ON/OFF>** para cambiar la frecuencia inalámbrica.
- Pulse el botón **<POWER ON/OFF>** durante 3 segundos para apagar la luminaria.
- Pulse el botón **<POWER ON/OFF>** durante 20 segundos para restablecer los ajustes de fábrica

Funciona en cuanto se enciende el protector de pantalla:

- Pulse brevemente el botón **<POWER ON/OFF>** para salir del salvapantallas y desbloquear los botones del menú.

MANDO A DISTANCIA

BLACK OUT MODE

Presione **«BLACK OUT»** para apagar completamente todos los modos en funcionamiento. Presione **«BLACK OUT»** de nuevo para regresar al último modo en funcionamiento.

AUTO

Para activar el modo automático:

1. Pulse **«AUTO»** para activar el efecto de salto de color.
2. Pulse **«BLACK OUT»** para desactivar el efecto de salto de color.

SOUND

Para activar el modo de sonido:

1. Pulse **«SOUND»** para activar el modo de sonido.
2. Pulse **«BLACK OUT»** para desactivar el modo de sonido activo.

STROBE MODE

Para activar el modo Estroboscópico:

1. Pulse **«STROBE»** en el mando a distancia.
2. Pulse **«+»** o **«-»** para aumentar o disminuir la velocidad del programa.
3. Pulse **«BLACK OUT»** para apagar la luz estroboscópica.

SPEED MODE

Para activar el modo de velocidad:

1. Pulse **«SPEED»** en el mando a distancia.
2. Pulse **«+»** o **«-»** para aumentar o disminuir la velocidad del programa.

SENSITIVITY MODE

Para ajustar la sensibilidad del sonido en el modo de sonido

1. Pulse **«SENSITIVITY»** en el mando a distancia.
2. Pulse **«+»** o **«-»** para aumentar o disminuir la sensibilidad del sonido.

% MODE

1. Pulse **«%»** para activar el efecto de pulso de color.
2. Pulse **«BLACK OUT»** para desactivar el efecto de pulso de color.

FADE

El modo de desvanecimiento permitirá la gradación del color.

1. Pulse **«FADE»** para activar el efecto de desvanecimiento del color.
2. Pulse **«+»** o **«-»** para desactivar el efecto de desvanecimiento del color.

MANUAL MODE

El modo manual tiene dos funciones. Para activar el modo manual:

MODE A

1. Pulse **«MANUAL»** en el mando a distancia.
2. Presione **«R»**, **«G»**, **«B»**, **«W»**, **«A»** o **«UV»** (rojo, verde, azul, blanco, ambar o ultravioleta) para elegir el color.
 - Pulsar 1 vez para un 20% de luminosidad;
 - Pulse 2 veces para un 20% de brillo;
 - Pulse 3 veces para el 60% de brillo;
 - Pulse 4 veces para el 80% de brillo;
 - Presione 5 veces para el 100% de brillo.

MODE B

1. Pulse **«MANUAL»** de nuevo.
2. Pulse **«R»**, **«G»**, **«B»**, **«W»**, **«A»** o **«UV»** (rojo, verde, azul, blanco, ambar o ultravioleta) para elegir el color.
3. Pulse **«+»** or **«-»** para aumentar o disminuir el brillo de cada color.



NUMBER 1~9

1. Pulse los dígitos **«0»** a **«9»** para seleccionar el modo de color preestablecido.
2. Pulse **«BLACK OUT»** para desactivar el color preestablecido.



ATENCIÓN! Para prevenir la descarga durante el transporte, una hoja aislante esta insertada entre la batería y los contactos. Antes de poner en marcha el aparato por primera vez, retire esta hoja aislante de la parte trasera del mando. En caso contrario el mando no funcionara.

Si el rango de actuación del mando disminuye, cambie la pila por una nueva. Para hacer esto, pulse la pequeña barra de la trasera del mando y desplace a la derecha y retire la pila de su soporte (2). El mando utiliza pilas 3 V de tipo botón.

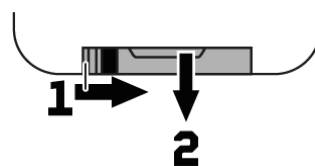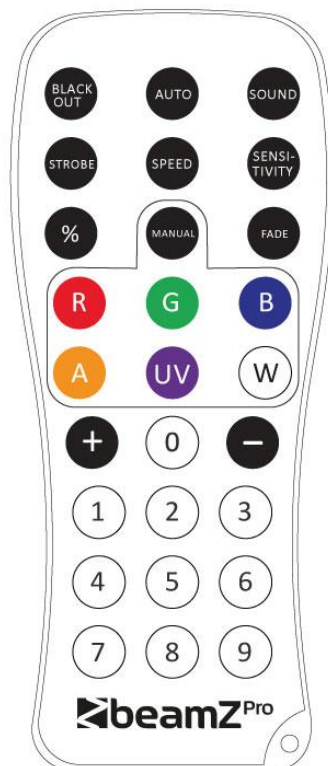

FUNCIÓN TEMPORIZADOR

El aparato incorpora software con función de temporizador. Puede ejecutar presets pre programados, modificando así el color o el programa en determinado momento.

PASO 1 Ajuste el nivel de apagado de la batería entre 5-10%

- Presione **MENU**
- Seleccione **SETTINGS**, presione enter.
- Seleccione **GENERAL**, presione enter.
- Seleccione **POWER OFF BATT**, presione enter.
- Seleccione el porcentaje entre 5 y 10% con los botones arriba y abajo.
- Presione **ENTER** para confirmar.

PASO 2 Ajuste la hora correcta

- Presione **MENU**
- Seleccione **SETTINGS**, presione enter.
- Seleccione **TIME**, pulse intro.
- Seleccione las horas con los botones Arriba/Abajo, pulse enter para seleccionar los minutos con los botones Arriba/Abajo, pulse enter para seleccionar los segundos con los botones Arriba/Abajo.
- Presione **ENTER** para confirmar.

PASO 3 Ajuste el tiempo de encendido automático

- Presione **MENU**
- Seleccione **SETTINGS**, presione enter.
- Seleccione **TIME**, presione enter.
- Seleccione **POWER ON**, presione enter.
- Seleccione las horas con los botones Arriba/Abajo, pulse enter para seleccionar los minutos con los botones Arriba/Abajo, pulse enter para seleccionar los segundos con los botones Arriba/Abajo.
- Presione **ENTER** para confirmar.


PASO 4 Ajuste el tiempo de apagado automático

- Presione **MENU**
- Seleccione **SETTINGS**, presione enter.
- Seleccione **TIME**, presione enter.
- Seleccione **POWER OFF**, presione enter.
- Seleccione las horas con los botones Arriba/Abajo, pulse enter para seleccionar los minutos con los botones Arriba/Abajo, pulse enter para seleccionar los segundos con los botones Arriba/Abajo.
- Presione **ENTER** para confirmar.

PASO 5 Seleccione un programa preajustado, color o secuencia

- Presione **MENU**
- Seleccione **SETTINGS**, presione enter.
- Seleccione **GENERAL**, presione enter.
- Seleccione **POWER UP**, presione enter.
- Seleccione uno de los programas de preselección, color o persecución que desee tan pronto como se inicie la unidad.
- Presione **ENTER** para confirmar.

QUITAR LA BATERÍA

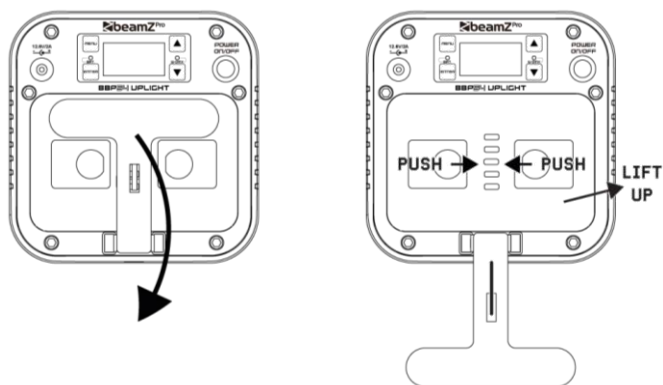

PROTECCION CLASE IP65

Las unidades con protección clase IP65 son resistentes al polvo y completamente protegidas contra contacto (según primer número de código). También están protegidas contra las salpicaduras de agua desde cualquier ángulo (segundo dígito del código). Por este motivo, la unidad puede usarse en exteriores. Las unidades para eventos están diseñadas generalmente para usos esporádicos y no para su instalación permanente en exterior. Los índices de protección no tienen relación con la resistencia a inclemencias (en condiciones de tiempo cambiante así como en resistencia a los rayos del sol y UV). Las conexiones selladas y los tornillos deben ser comprobados regularmente para asegurar que no se producen fallos de operación.

MANTENIMIENTO

Esta unidad está prácticamente libre de mantenimiento, pero es necesario comprobar regularmente algunos aspectos mecánicos y eléctricos.

Asegure el ambiente de trabajo y establezca e inspeccione una pauta de limpieza con los siguientes parámetros:

- Desconecte la unidad de la toma de corriente y espere a que esté totalmente fría.
- Compruebe que los tornillos utilizados para su instalación estén seguros y libres de óxido.
- Compruebe la carcasa y puntos de anclaje que no deben presentar deformación ni fatiga.
- Compruebe las partes mecánicas móviles que no deben mostrar signos de fatiga ni desgaste.
- Compruebe las conexiones eléctricas y de señal que no deben mostrar daños ni fatiga.
- No use productos disolventes, abrasivos o agresivos para la limpieza exterior.
- Limpie las partes de cristal con un paño limpio, suave y sin filamentos con una solución neutra de limpieza. Coloque el líquido en el paño, nunca directamente en la superficie a limpiar. Evite mojar las partes gomosas.
- Seque la unidad, los conectores y contactos con un paño seco y limpio o con un compresor de aire de baja presión, antes de volver a conectar la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente lista de verificación puede ayudarle a resolver problemas en el caso de que ocurra un fallo al utilizar el producto:

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN SUGERIDA
No hay respuesta del aparato.	No llega alimentación.	Compruebe que la alimentación esté encendida. Comprobar cables y conexiones.
	Fusible quemado o fallo interno.	Reemplace el fusible o póngase en contacto con el servicio técnico de Beamz o con un servicio autorizado de Beamz. No quite las cubiertas de la base. No intente reemplazar un fusible ni realizar reparaciones o reparaciones que no se describen en este Manual del usuario, a menos que cuente con la autorización del servicio técnico de Beamz o de un servicio autorizado de Beamz.
El aparato se reinicia correctamente pero no responde (o no responde correctamente) al controlador.	El controlador no está conectado.	Conecte el controlador.
	Mala línea DMX.	Inspeccionar conexiones y cables. Corregir conexiones malas. Repare o reemplace los cables dañados.
	La línea DMX no tiene resistencia final.	Inserte el conector del terminador DMX en el zócalo de salida de datos del último dispositivo en la línea DMX.
	Direccionamiento incorrecto del aparato.	Verifique la dirección del aparato y la configuración del modo DMX.
	Un aparato está defectuoso y está alterando la transmisión de datos en la línea DMX.	Desenchufe los conectores DMX IN y OUT y conéctelos directamente para evitar un dispositivo a la vez hasta que se recupere el funcionamiento normal. Haga reparar el artefacto defectuoso por un técnico autorizado.
Error después del reinicio del aparato.	Pin 2 y 3 están invertidos en la conexión XLR.	Inspeccionar conexiones y cables. Instale un cable de inversión de fase entre los dispositivos o intercambie los pines 2 y 3 en el dispositivo, que se comporta de forma errática.
	El efecto requiere ajuste mecánico.	Verifique la versión del software del aparato y los mensajes de error para obtener más información. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Beamz o con un servicio autorizado de Beamz.
	El aparato está muy caliente.	Permita que el accesorio se enfríe. Reducir la temperatura ambiente. Asegure el flujo de aire libre alrededor del accesorio. Limpie el accesorio si es necesario.
La salida de luz se corta intermitentemente.	LEDs dañados.	Desconecte el accesorio y póngase en contacto con el servicio técnico de Beamz
	La configuración de la fuente de alimentación no coincide con la tensión de CA local y frecuencia.	Desconecte el accesorio. Compruebe la configuración y corrija si es necesario.

INSTRUCTIONS DE SECURITE



AVERTISSEMENT! Avant d'effectuer toute manipulation sur l'appareil, lisez avec attention la présente notice et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Elle contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

- Déballiez l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages dus au transport avant de l'utiliser.
- Veuillez lire attentivement ces instructions et les suivre.
- Respectez tous les avertissements de sécurité. Ne retirez jamais les avertissements de sécurité ou autres informations figurant sur l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucune ouïe d'aération n'est obstruée, sinon il y a risque de surchauffe de l'appareil.



AVERTISSEMENT! Avant de brancher l'appareil à une prise d'alimentation, assurez-vous tout d'abord que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux valeurs spécifiées sur l'appareil. S'il est équipé d'un sélecteur de tension, ne branchez l'appareil à la prise de courant que si les valeurs de l'appareil et celles de l'alimentation secteur correspondent. Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur fourni ne s'adapte pas à votre prise murale, contactez votre électricien.

- Après avoir branché l'appareil, vérifiez tous les câbles afin d'éviter tout dommage ou accident, par exemple pour ne pas trébucher.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais serti ou endommagé. Vérifiez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer ! Ne manipulez le cordon d'alimentation que par la fiche. Ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur de la prise de courant s'il y a un risque de foudre ou avant une longue période d'inutilisation.
- N'allumez et n'éteignez pas l'appareil à intervalles rapprochés.
- Ne connectez pas l'appareil à un gradateur.
- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Ne placez jamais de matériau sur l'objectif.
- Ne laissez jamais la lumière du soleil s'allumer directement sur l'objectif, même lorsque l'appareil ne fonctionne pas.
- Laissez toujours un espace libre de 50 cm au moins autour de l'appareil pour assurer une ventilation correcte.
- Veillez à ce que la zone située sous le lieu de montage soit toujours inaccessible au public lors de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.
- Pour une hauteur de montage >100 cm, fixez toujours l'appareil avec une élingue de sécurité idoine. Fixez l'élingue uniquement aux points de fixation. L'élingue de sécurité ne doit jamais être fixée aux poignées de transport!
- Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux. Gardez présent à l'esprit que des changements rapides de lumière, par exemple une lumière clignotante, peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes photosensibles ou épileptiques.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en permanence. Des pauses d'utilisation régulières assureront un fonctionnement sans problème sur le long terme.



AVERTISSEMENT! Si le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'un contact de mise à la terre, il doit être connecté à une prise de courant avec une terre de protection. Ne jamais désactiver la terre de protection d'un cordon d'alimentation.

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à une chaleur extrême ou à la poussière.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne touchez pas le projecteur à mains nues pendant son fonctionnement (le boîtier devient très chaud). Laissez le projecteur refroidir pendant 5 minutes au moins avant de le manipuler.
- N'exposez pas cet appareil à des matériaux, liquides ou gaz inflammables.
- Si l'appareil a été exposé à des variations de température importantes (par ex. après un transport), ne l'allumez pas immédiatement. La condensation pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.
- N'essayez jamais de bridger l'interrupteur thermostatique ou les fusibles.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.
- Pour le remplacement, utilisez uniquement des fusibles/ampoules de même type et de même puissance.
- Les réparations, l'entretien et le raccordement électrique ne doivent être effectués que par un technicien qualifié.
- La température ambiante doit toujours être comprise entre -5° C et +45° C.
- Si cet appareil est utilisé dans un but autre que celui décrit dans ce manuel, il peut subir des dommages, dans ce cas, la garantie est caduque.
- Les sacs en plastique doivent être gardés hors de portée des enfants.
- L'appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE



ATTENTION! Dès réception du produit, déballez soigneusement le carton, vérifiez son contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Avisez immédiatement l'expéditeur et conservez le matériel d'emballage ; contrôlez si des pièces semblent endommagées lors de l'expédition ou si le colis lui-même montre des signes de mauvaise manipulation. Conservez l'emballage et tout le matériel d'emballage. Dans le cas où le produit doit être retourné à l'usine, il est important que le produit soit retourné dans son emballage d'origine.

Si l'appareil a été exposé à des variations de température importantes (par ex. après un transport), ne l'allumez pas immédiatement. La condensation pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.

ALIMENTATION


Le type d'alimentation auquel le produit doit être connecté est indiqué sur l'étiquette à l'arrière du produit. Vérifiez que la tension secteur corresponde à cette tension, toutes les autres tensions que celles spécifiées peuvent endommager l'appareil. Le produit doit également être branché directement sur le secteur et peut être utilisé. Pas de gradateur ni d'alimentation réglable.



AVERTISSEMENT! Reliez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil dispose d'une mise à la terre électrique appropriée pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

GESTION DMX512

Si vous utilisez un contrôleur DMX standard, vous pouvez connecter la sortie DMX du contrôleur directement à l'entrée DMX du 154.077 (BBP W-DMX émetteur/récepteur).

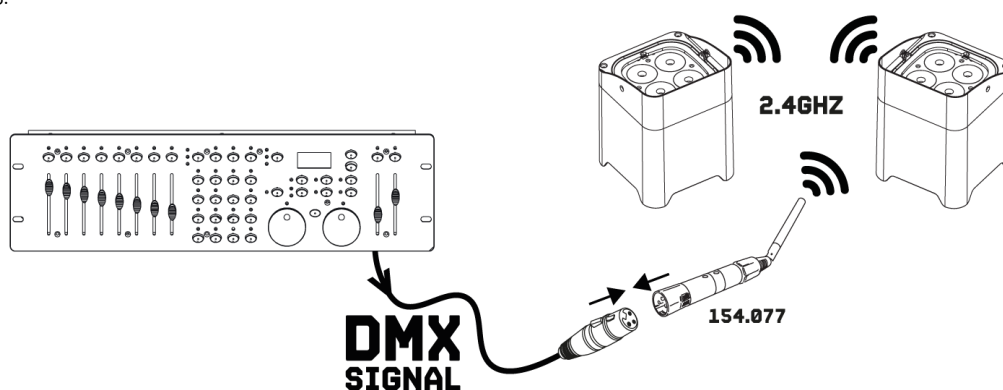

Mettez l'émetteur et le récepteur BBP W-DMX en marche en branchant son unité d'alimentation sur le secteur et la fiche secteur sur une prise de courant (100-240V~, 50/60 Hz). L'indicateur d'état clignote brièvement en rouge.

Réglez chaque appareil sur la même fréquence DMX. Allez dans **SETTINGS > WIRELESS > FIXED FREQUENCY** et sélectionnez l'universel souhaité, il sera affiché par indication de couleur.

UNIVERS DMX	COULEUR	CANAUX DMX
1	Rouge	1 - 512
2	Vert	1 - 512
3	Jaune	1 - 512
4	Bleu	1 - 512
5	Magenta	1 - 512
6	Cyan	1 - 512
7	Blanc	1 - 512

Dès que l'émetteur reçoit un signal DMX du contrôleur, l'indicateur d'état devient rouge. Peu de temps après, les indicateurs d'état des récepteurs se mettent à clignoter en vert pour indiquer que le signal DMX est en cours de réception. Les luminaires peuvent maintenant être contrôlés par un signal DMX sans fil de 2,4 GHz.

POWERSWITCH

Fonctionne une fois que le luminaire est éteint :

- Appuyez brièvement sur le bouton **<POWER ON/OFF>** pour allumer le projecteur.

Fonctionne dès que le projecteur est allumé :

- Appuyez brièvement sur le bouton **<POWER ON/OFF>** pour changer la fréquence sans fil.
- Appuyez sur le bouton **<POWER ON/OFF>** pendant 3 secondes pour éteindre le projecteur.
- Appuyez sur le bouton **<POWER ON/OFF>** pendant 20 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine.

Fonctionne dès que l'économiseur d'écran est activé :

- Appuyez brièvement sur le bouton **<POWER ON/OFF>** pour quitter l'économiseur d'écran et déverrouiller les boutons du menu.

TELECOMMANDE

MODE BLACK OUT

Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour quitter les modes existants. Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour revenir aux derniers modes.

AUTO

Pour activer le mode automatique :

1. Appuyez sur **<AUTO>** pour activer l'effet de saut de couleur.
2. Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour désactiver l'effet de saut de couleur.

SOUND

Pour activer le mode Son :

1. Appuyez sur **<SOUND>** pour activer le mode son.
2. Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour désactiver le mode actif du son.

STROBE MODE

Pour activer le mode stroboscopique :

1. Appuyez sur **<STROBE>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<+>** ou **<->** pour augmenter ou diminuer la vitesse du programme.
3. Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour éteindre le stroboscope.

SPEED MODE

Pour activer le mode Vitesse :

1. Appuyez sur **<SPEED>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<+>** ou **<->** pour augmenter ou diminuer la vitesse du programme.

SENSITIVITY MODE

Pour régler la sensibilité du son en mode Son :

1. Appuyez sur **<SENSITIVITY>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<+>** ou **<->** pour augmenter ou diminuer la sensibilité au son.

% MODE

1. Appuyez sur **<%>** pour activer l'effet de pulsation des couleurs.
2. Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour désactiver l'effet d'impulsion de couleur.

FADE

Le mode fondu permet d'obtenir un dégradé de couleurs.

1. Appuyez sur **<FADE>** pour activer l'effet d'atténuation des couleurs.
2. Appuyez sur **<+>** ou **<->** pour désactiver l'effet d'atténuation des couleurs.

MANUAL MODE

Le mode manuel a deux fonctions. Pour activer le mode manuel :

MODE A

1. Appuyez sur **<MANUAL>** sur la télécommande.
2. Appuyez à nouveau sur **<R>**, **<G>**, ****, **<W>**, **<A>** ou **<UV>** (rouge, vert, bleu, blanc, ambre ou ultraviolet) pour fermer la couleur.
 - Appuyez 1 fois pour une luminosité de 20% ;
 - Appuyez 2 fois pour une luminosité de 20% ;
 - Appuyez 3 fois pour une luminosité de 60% ;
 - Appuyez 4 fois pour une luminosité de 80% ;
 - Appuyez 5 fois pour une luminosité de 100%.

MODE B

1. Appuyez sur **<MANUAL>** de nouveau.
2. Appuyez à nouveau sur **<R>**, **<G>**, ****, **<W>**, **<A>** ou **<UV>** (rouge, vert, bleu, blanc, ambre ou ultraviolet) pour fermer la couleur.
3. Appuyez sur **<+>** ou **<->** pour augmenter ou diminuer la luminosité de chaque couleur.



NUMBER 1~9

1. Appuyez sur les chiffres **<0>** à **<9>** pour sélectionner le mode de couleur prédéfini.
2. Appuyez sur **<BLACK OUT>** pour désactiver la couleur prédéfinie.



ATTENTION! La télécommande est livrée avec une batterie. Une feuille de protection placée entre la batterie et les contacts évite que la batterie ne se décharge pendant le stockage. Avant la première utilisation, retirez la feuille de protection du support de batterie sur la face arrière de la télécommande. Sinon, la télécommande ne peut pas fonctionner.

Si la portée de la télécommande diminue, remplacez la batterie. Sur la face arrière de la télécommande, appuyez sur la petite languette avec la fente vers la droite (1) et simultanément, retirez le support de batterie (2). Une pile bouton 3 V, type CR2025 est nécessaire. Veillez à respecter la polarité, pôle plus de la pile bouton vers le haut.

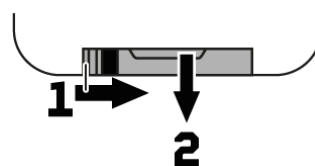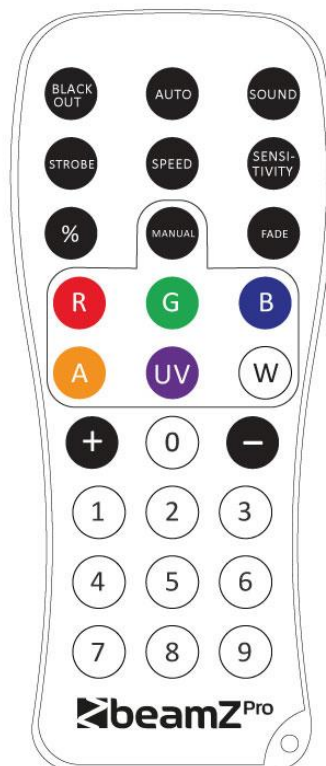

FONCTION TIMER

L'appareil dispose d'une fonction Timer intégrée ; il peut montrer les preset, couleur, chase préprogrammés à certaines heures et dates.

ETAPE 1 Régler le niveau de coupure de la batterie entre 5 et 10%

- Appuyez sur **MENU**
- Sélectionnez **SETTINGS**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **GENERAL**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **POWER OFF BATT**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez le pourcentage entre 5 et 10% avec les touches flèche UP et Down.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ETAPE 2 Régler l'heure actuelle

- Appuyez sur **MENU**
- Sélectionnez **SETTINGS**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **TIME**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez les heures à l'aide des boutons Haut/Bas, appuyez sur Entrée pour sélectionner les minutes à l'aide des boutons Haut/Bas, appuyez sur Entrée pour sélectionner les secondes à l'aide des boutons Haut/Bas.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ETAPE 3 Régler l'horaire d'allumage automatique

- Appuyez sur **MENU**
- Sélectionnez **SETTINGS**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **TIME**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **POWER ON**, appuyez sur **ENTER**.
- Avec les touches Up et Down, sélectionnez les heures, appuyez sur **ENTER** pour sélectionner les minutes avec les touches Up et Down, appuyez sur **ENTER** pour sélectionner les secondes avec les touches Up et Down.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.


ETAPE 4 Régler l'horaire d'arrêt automatique

- Appuyez sur **MENU**
- Sélectionnez **SETTINGS**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **TIME**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **POWER OFF**, appuyez sur **ENTER**.
- Avec les touches Up et Down, sélectionnez les heures, appuyez sur **ENTER** pour sélectionner les minutes avec les touches Up et Down, appuyez sur **ENTER** pour sélectionner les secondes avec les touches Up et Down.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ETAPE 5 Sélectionnez le programme Preset, Couleur ou Chase.

- Appuyez sur **MENU**
- Sélectionnez **SETTINGS**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **GENERAL**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez **POWER UP**, appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez un des programmes Preset, Couleur ou Chase dès que l'appareil démarre.
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ENLEVER LA BATTERIE

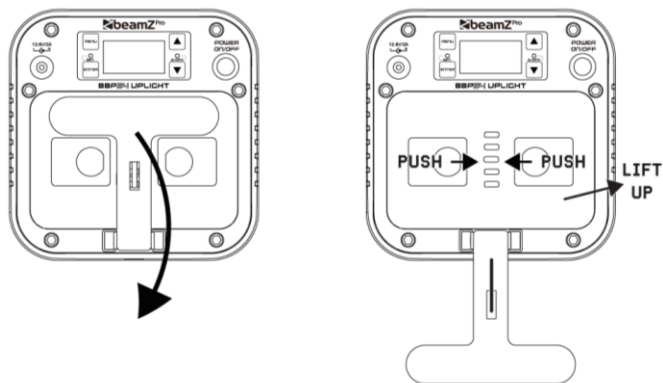

CLASSE DE PROTECTION IP65

Les appareils avec indice de protection IP65 sont étanches à la poussière et complètement protégés contre les contacts (premier numéro de code). Ils sont également protégés contre les éclaboussures sous n'importe quel angle (deuxième chiffre du code). C'est pourquoi ce projecteur peut également être utilisé à l'extérieur. Les projecteurs sont généralement conçus pour une utilisation temporaire (éclairage d'événements) et non pour une utilisation permanente à l'extérieur. La classe de protection spécifiée ne concerne pas la résistance aux intempéries des projecteurs (résistance aux variations des conditions ambiantes ainsi qu'aux effets de la lumière du soleil et des rayons UV). Les joints d'étanchéité et les raccords vissés des projecteurs doivent être contrôlés régulièrement afin de garantir un fonctionnement irréprochable.

ENTRETIEN

Évaluez l'environnement d'exploitation et établissez un calendrier d'inspection et de nettoyage suivants les points ci-dessous :

- Débranchez le projecteur de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement avant de l'inspecter et de le nettoyer.
- Vérifiez que les vis et les boulons utilisés pour installer le projecteur sont bien serrés et ne présentent pas de trace de corrosion.
- Contrôlez le boîtier, les points de fixation et les points de montage, ils ne doivent présenter aucun signe de déformation, d'usure ou de fatigue.
- Contrôlez les pièces mécaniques en mouvement, celles-ci ne doivent présenter aucun signe d'usure ou de fatigue.
- Vérifiez les câbles d'alimentation électrique et de signal, ils ne doivent présenter aucun dommage ou fatigue.
- N'utilisez pas de solvants, d'abrasifs ou d'autres produits agressifs pour nettoyer l'appareil.
- Essuyez le projecteur et nettoyez la plaque de verre avec un chiffon doux, propre et non pelucheux imbibé d'une faible solution de nettoyage. Posez la solution sur le chiffon et non sur la surface à nettoyer. Évitez de frotter les surfaces vitrées.
- Séchez le projecteur, les connecteurs et les contacts avec un chiffon doux, propre, non pelucheux ou de l'air comprimé basse pression avant de remettre le projecteur sous tension.

RESOLUTION DE PROBLEMES

La liste ci-dessous peut vous aider en cas de problèmes lors de l'utilisation du produit.

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	ACTION SUGGEREE
Pas de réponse de l'appareil.	L'appareil n'est pas alimenté. Le fusible a fondu ou problème interne.	Vérifiez que l'appareil est sous tension. Vérifiez les câbles et branchements. Remplacer le fusible moyen ou contacter le support Beamz ou un partenaire de service agréé Beamz. N'enlevez pas les couvercles de la base. N'essayez pas de remplacer un fusible ou d'effectuer des réparations ou un entretien qui ne sont pas décrits dans ce manuel d'utilisation à moins d'avoir l'autorisation du support Beamz ou du service autorisé Beamz.
L'appareil se réinitialise correctement mais ne répond pas (ou ne répond pas correctement) au contrôleur.	Le contrôleur DMX n'est pas relié. Mauvaise ligne DMX. La ligne DMX n'a pas de résistance terminale. Mauvais adressage de l'appareil. Un appareil est défectueux et perturbe la transmission des données dans la ligne DMX. Les pins 2 et 3 sont inversés dans la connexion XLR.	Reliez le contrôleur. Vérifiez les branchements et les câbles. Réparez ou remplacez les câbles défectueux. Insérez un bouchon DMX dans la prise de sortie DMX sur le dernier appareil de la ligne DMX. Vérifiez l'adresse de l'appareil et les réglages DMX. Débranchez les connecteurs DMX IN et OUT et reliez-les directement ensemble pour bridger un appareil à la fois jusqu'à ce que le fonctionnement soit rétabli. Faites appel à un technicien qualifié pour réparer l'appareil. Vérifiez les câbles et branchements. Installez un câble inversion de phase entre les appareils ou remplacez les broches 2 et 3 dans l'appareil qui se comporte de manière erratique.
Erreur après réinitialisation.	L'effet nécessite un réglage mécanique.	Vérifiez la version du logiciel de l'appareil et les messages d'erreur pour plus d'informations. Contacter le service après-vente Beamz ou un partenaire de service agréé Beamz.
Le flux lumineux coupe de manière intermittente.	L'appareil est trop chaud. Les LEDs sont endommagées. Les réglages de l'alimentation ne correspondent pas à la tension AC et à la fréquence locales.	Laisser refroidir l'appareil. Réduire la température ambiante. Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil. Nettoyer l'appareil si nécessaire. Débrancher l'appareil et contacter le service après-vente Beamz ou un partenaire agréé Beamz.. Débranchez l'appareil. Vérifiez les réglages et corrigez si besoin.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z urządzeniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją z lekarstwem na przyszłość. Zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.

- Rozpakuj i sprawdź dokładnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń transportowych przed użyciem urządzenia
- Przeczytaj uważnie te instrukcje i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że żadne otwory wentylacyjne nie są zablokowane; w przeciwnym razie urządzenie się przegrzeje.



OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy najpierw sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci są zgodne z wartościami podanymi na urządzeniu. Jeśli urządzenie ma przełącznik wyboru napięcia, podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego tylko wtedy, gdy wartości urządzeń i wartości sieciowe są zgodne. Jeśli dołączony przewód zasilający lub zasilacz nie pasują do gniazdka ściennego, skontaktuj się z elektrykiem.

- Po podłączeniu urządzenia sprawdź wszystkie kable, aby zapobiec uszkodzeniom lub wypadkom, na przykład z powodu potknięć.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zaciśnięty ani uszkodzony. Od czasu do czasu sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający.
- Zawsze odłączaj zasilanie z sieci, gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem! Obsługuj przewód zasilający tylko za wtyczkę. Nigdy nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.
- Odłącz przewód zasilający i zasilacz od gniazdka, jeśli istnieje ryzyko uderzenia pioruna lub przed dłuższymi przerwami w pracy.
- Nie włączaj i wyłączaj urządzenia w krótkich odstępach czasu.
- Nie podłączaj urządzenia do dimmerpada.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nigdy nie kłaść żadnych materiałów na obiektywie.
- Nigdy nie pozwól, aby światło słoneczne świeciło bezpośrednio na obiektywie, nawet jeśli urządzenie nie działa.
- Zawsze należy zapewnić swobodną przestrzeń powietrzną o wysokości co najmniej 50 cm wokół urządzenia w celu wentylacji.
- Upewnij się, że obszar pod miejscem instalacji jest zablokowany podczas montażu, opróżniania lub serwisowania urządzenia.
- W przypadku wysokości montażu > 100 cm zawsze należy zamocować urządzenie odpowiednią liną zabezpieczającą. Przymocuj linę zabezpieczającą tylko w poprawnych punktach mocowania. Linka zabezpieczająca nie może być nigdy zamocowana na uchwytych transportowych!
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na wiązkę światła. Zwróć uwagę, że szybkie zmiany w oświetleniu, np. szybko migające światło, może wywoływać napady padaczkowe u osób światłoczułych lub z padaczką.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłej pracy. Spójne przerwy w działaniu zapewnią, że urządzenie będzie służyć przez długi czas bez wad.



OSTRZEŻENIE! Jeśli przewód zasilający urządzenia jest wyposażony w styk uziemiający, należy go podłączyć do gniazda z uziemieniem ochronnym. Nigdy nie należy dezaktywować uziemienia ochronnego przewodu zasilającego.

- Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na działanie wysokich temperatur lub kurzu.
- Wyczyść urządzenie za pomocą suchej szmatki.
- Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma podczas pracy (obudowa staje się bardzo gorąca). Odczekaj przynajmniej 5 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Nie należy wystawiać tego urządzenia na łatwopalne materiały, płyny lub gazy.
- Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne wahania temperatury (np. Po transporcie), nie włączaj go natychmiast. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.
- Nigdy nie próbuj ominąć przełącznika termostatycznego ani bezpieczników.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Do wymiany używać bezpieczników / żarówek tego samego typu i tylko tego samego typu.
- Naprawy, serwisowanie i podłączenie elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Temperatura otoczenia musi zawsze wynosić od -5°C do $+45^{\circ}\text{C}$.
- Jeśli urządzenie jest eksploatowane w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji, produkt może ulec uszkodzeniu, a gwarancja traci ważność.
- Plastikowe torby muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby zostać spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym biurem obywatelskim, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

ROZPAKOWYWANIE INSTRUKCJI



UWAGA! Natychmiast po otrzymaniu produktu ostrożnie rozpakuj karton, sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały odebrane w dobrym stanie. Natychmiast powiadom dostawcę i zachować materiał do pakowania w celu sprawdzenia, czy jakkolwiek część wygląda na uszkodzoną przez przesyłkę lub samo opakowanie wykazuje oznaki niewłaściwego postępowania. Zapisz pakiet i wszystkie materiały do pakowania. W przypadku, gdy produkt musi zostać zwrócony do fabryki, ważne jest, aby produkt został zwrócony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało wystawione na drastyczne wahania temperatury (np. Po transporcie), nie włączaj go natychmiast. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić twoje urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.

ZASILACZ


Na etykiecie z tyłu produktu jest wskazany jakiego typu zasilacz musi być podłączony. Sprawdź, czy napięcie w sieci jest właściwe do użytego zasilacza. Każde inne napięcie niż podane, może sprawić nieodwracalne uszkodzenie oświetlenia. Produkt musi być również bezpośrednio podłączony do sieci zasilającej i wtedy dopiero może być używany. Brak ściemniacza lub regulowany zasilacz.



OSTRZEŻENIE! Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

KONTROLA DMX512

Jeśli używasz standardowego sterownika DMX, możesz podłączyć wyjście DMX sterownika bezpośrednio do wejścia DMX 154.077 (BBP W-DMX nadajnik/odbiornik).

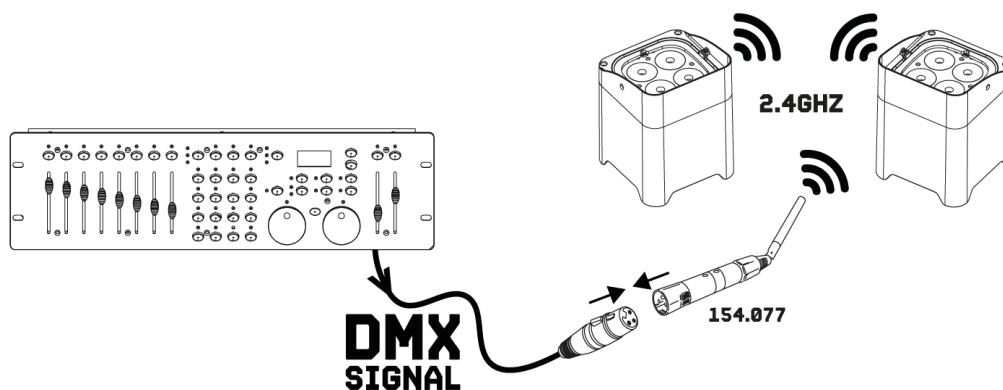

Uruchomić nadajnik i odbiornik BBP W-DMX podłączając jego zasilacz do wejścia zasilania, a wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego (100-240V~, 50/60 Hz). Wskaźnik stanu krótko miga na czerwono.

Ustawić każde mocowanie na tę samą częstotliwość DMX. Przejdź do pozycji **SETTINGS > WIRELESS > FIXED FREQUENCY** i wybierz żądaną uniwersalną, zostanie ona wyświetlona w kolorze.

LINIA	KOLOR	KANAŁY DMX
1	Czerwony	1 ~ 512
2	Zielony	1 ~ 512
3	Żółty	1 ~ 512
4	Niebieski	1 ~ 512
5	Magenta	1 ~ 512
6	Cyjan	1 ~ 512
7	Biały	1 ~ 512

Gdy tylko nadajnik otrzyma sygnał DMX z kontrolera światła, wskaźnik stanu zmieni kolor na czerwony. Wkrótce potem wskaźniki stanu odbiorników zaczną migać na zielono, sygnalizując odbiór sygnału DMX. Odbiorniki mogą być teraz sterowane za pomocą bezprzewodowego sygnału DMX 2,4 GHz.

POWERSWITCH

Działanie po wyłączeniu oprawy:

- Naciśnij krótko przycisk **POWER ON/OFF**, aby włączyć światło.

Funkcje po włączeniu oprawy:

- Naciśnij krótko przycisk **POWER ON/OFF**, aby zmienić częstotliwość sieci bezprzewodowej.
- Naciśnij przycisk **POWER ON/OFF** przez 3 sekundy, aby wyłączyć oprawę.
- Naciśnij przycisk **POWER ON/OFF** przez 20 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Działa zaraz po włączeniu wygaszacza ekranu:

- Naciśnij krótko przycisk **POWER ON/OFF**, aby wyjść z wygaszacza ekranu i odblokować przyciski menu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

BLACK OUT MODE

Wciśnięcie **BLACK OUT** wyłączy aktualny tryb. Ponowne wciśnięcie **BLACK OUT** przywróci ostatni tryb.

AUTO

Aby włączyć tryb automatyczny:

1. Naciśnij **AUTO** aby włączyć efekt przeskakiwania kolorów.
2. Naciśnij **BLACK OUT** to turn off the colour jumping effect.

SOUND

Aby włączyć tryb Dźwięk:

1. Naciśnij **SOUND** aby włączyć tryb dźwięku.
2. Naciśnij **BLACK OUT** aby wyłączyć tryb sound-active.

STROBE MODE

Aby włączyć tryb stroboskopowy:

1. Naciśnij **STROBE** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij **↔** lub **↔** aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość działania programu.
3. Naciśnij **BLACK OUT** aby wyłączyć stroboskop.

SPEED MODE

Aby włączyć tryb Speed:

1. Naciśnij **SPEED** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij **↔** lub **↔** aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość działania programu.

SENSITIVITY MODE

Aby wyregulować czułość dźwięku w trybie Dźwięk:

1. Naciśnij **SENSITIVITY** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij **↔** lub **↔** aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość na dźwięk.

% MODE

1. Naciśnij **%** aby włączyć efekt impulsu kolorów.
2. Naciśnij **BLACK OUT** aby wyłączyć efekt impulsu kolorów.

FADE

Tryb zanikania umożliwia gradient kolorów.

1. Naciśnij **FADE** aby włączyć efekt zanikania kolorów.
2. Naciśnij **↔** lub **↔** aby wyłączyć efekt zanikania kolorów.

MANUAL MODE

Tryb ręczny ma dwie funkcje. Aby włączyć tryb ręczny:

MODE A

1. Naciśnij **MANUAL** na pilocie zdalnego sterowania
2. Naciśnij ponownie **R**, **G**, **B**, **W**, **A** lub **UV** (czerwony, zielony, niebieski, biały, bursztynowy lub ultrafioletowy), aby zamknąć kolor.
Press 1 time for 20% brightness;
Press 2 times for 20% brightness;
Press 3 times for 60% brightness;
Press 4 times for 80% brightness;
Press 5 times for 100% brightness.

MODE B

1. Ponownie naciśnij przycisk **MANUAL**.
2. Naciśnij ponownie **R**, **G**, **B**, **W**, **A** lub **UV** (czerwony, zielony, niebieski, biały, bursztynowy lub ultrafioletowy), aby zamknąć kolor.
3. Naciśnij przycisk **↔** lub **↔** aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność każdego koloru.



NUMBER 1~9

1. Naciśnij cyfry od **0** do **9** aby wybrać wstępnie ustawiony tryb kolorów.
2. Naciśnij przycisk **BLACK OUT** aby wyłączyć zaprogramowany kolor.



UWAGA! Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany wraz z baterią. Aby uniknąć rozładowywania baterii podczas magazynowania sprzętu, pomiędzy baterią a stykami pilota znajduje się folia. Przed pierwszym użyciem należy wyciągnąć folię znajdującą się na dole pilota.

Jeśli zasięg działania pilota spada, wymień baterię. W tym celu, z tyłu urządzenia, przesun w prawo małą plastik (1) oraz w tym czasie wyciągnij tackę baterii (2). Do używania pilota wymagana jest jedna bateria CR 2025 3V. Podczas wkładania baterii ↔ powinien być na górze.

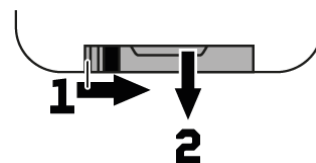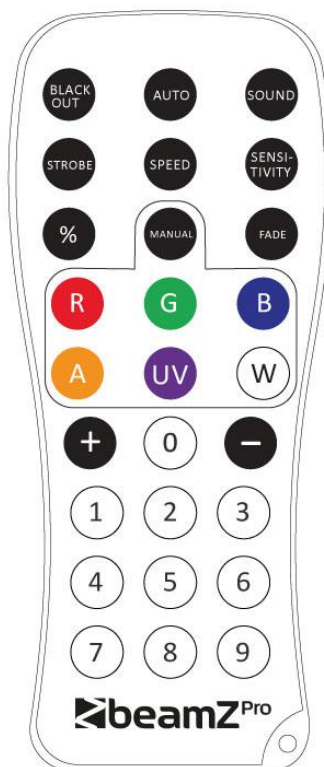

FUNKCJA TIMERA

Urządzenie ma wbudowaną funkcję timera. Urządzenie może wyświetlać zaprogramowane ustawienie wstępne, kolor lub przebieg w określonych godzinach i datach.

KROK 1 Ustaw poziom naładowania baterii między 5-10%

- Naciśnij **MENU**
- Wybierz **SETTINGS**, naciśnij enter.
- Wybierz **GENERAL**, naciśnij enter.
- Wybierz **POWER OFF BATT**, naciśnij enter.
- Wybierz procent od 5 do 10% za pomocą przycisków w górę i w dół.
- Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić.

KROK 2 Ustawianie aktualnego czasu

- Naciśnij **MENU**
- Wybierz **SETTINGS**, naciśnij enter.
- Wybierz **TIME**, naciśnij enter.
- Wybierz godziny za pomocą przycisków Góra/Dół, naciśnij enter, aby wybrać minuty za pomocą przycisków Góra/Dół, naciśnij enter, aby wybrać sekundy za pomocą przycisków Góra/Dół.
- Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić

KROK 3 Ustaw czas automatycznego włączenia

- Naciśnij **MENU**
- Wybierz **SETTINGS**, naciśnij enter.
- Wybierz **DATA/TIME**, naciśnij enter.
- Wybierz **POWER ON**, naciśnij enter.
- Wybierz godziny za pomocą przycisków w górę / w dół, naciśnij enter, aby wybrać minuty za pomocą przycisków w górę / w dół, naciśnij enter, aby wybrać sekundy za pomocą przycisków w górę / w dół.
- Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić


KROK 4 Ustaw czas automatycznego wyłączenia

- Naciśnij **MENU**
- Wybierz **SETTINGS**, naciśnij enter.
- Wybierz **DATA/TIME**, naciśnij enter.
- Wybierz **POWER ON**, naciśnij enter.
- Wybierz godziny za pomocą przycisków w górę / w dół, naciśnij enter, aby wybrać minuty za pomocą przycisków w górę / w dół, naciśnij enter, aby wybrać sekundy za pomocą przycisków w górę / w dół.
- Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić

KROK 5 Wybierz program ustawień wstępnych, kolorów lub sekwencji.

- Naciśnij **MENU**
- Wybierz **SETTINGS**, naciśnij enter.
- Wybierz **GENERAL**, naciśnij enter.
- Wybierz **POWER ON**, naciśnij enter.
- Wybierz godziny za pomocą przycisków w górę / w dół, naciśnij enter, aby wybrać minuty za pomocą przycisków w górę / w dół, naciśnij enter, aby wybrać sekundy za pomocą przycisków w górę / w dół.
- Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić

REMOVE BATTERY USUN BATERIE

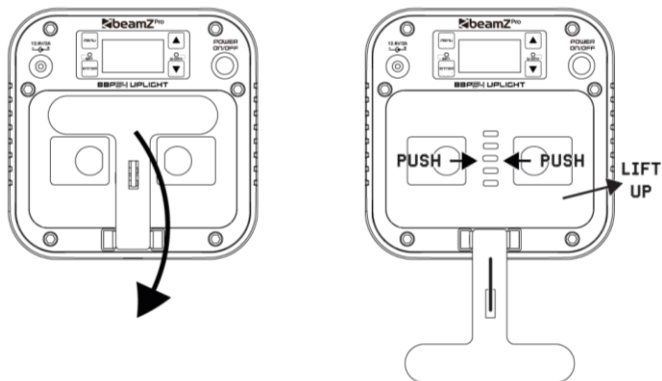

KLASA OCHRONY IP65

Urządzenia z klasą ochrony IP65 są pyłoszczelne i całkowicie zabezpieczone przed kontaktem (pierwszy kod). Są również chronione przed wodą rozpryskową pod dowolnym kątem (druga cyfra kodu). Dlatego też to urządzenie może być używane na zewnątrz. Urządzenia są zazwyczaj przeznaczone tylko do użytku tymczasowego (oświetlenie wydarzeń), a nie do stałego użytku na zewnątrz. Określona klasa ochrony nie zawiera stwierdzenia o odporności na warunki pogodowe (odporność na zmieniające się warunki otoczenia, a także na działanie promieni słonecznych i promieni UV). Uszczelnienia i połączenia śrubowe urządzeń muszą być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy.

KONSERWACJA

Ta oprawa jest praktycznie bezobsługowa, ale powinien regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem aspektów mechanicznych i elektrycznych.

Oceń środowisko pracy i ustal harmonogram inspekcji i czyszczenia zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przystąpieniem do kontroli i czyszczenia.
- Sprawdź, czy wkręty i śruby użyte do montażu urządzenia są dobrze dokręcone i wolne od korozji.
- Sprawdź obudowę, punkty mocowania i punkty instalacji, nie mogą wykazywać żadnych oznak deformacji, zużycia ani zmęczenia.
- Sprawdź mechanicznie poruszające się części, które nie mogą wykazywać oznak zużycia ani zmęczenia.
- Sprawdź kable zasilania elektrycznego i sygnałowego, nie mogą one wykazywać żadnych uszkodzeń ani zmęczenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, materiałów ściernych ani innych podobnych produktów.
- Przetrzyj urządzenie i wyczyść szklaną płytkę miękką, czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną słabym roztworem czyszczącym. Umieść roztwór na szmatce, a nie na czyszczonej powierzchni. Unikaj pocierania szklanych powierzchni.
- Przed ponownym włączeniem urządzenia osusz urządzenie, złącza i styki miękką, czystą, niestrzępiącą się szmatką lub sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższa lista kontrolna może pomóc w rozwiązaniu problemu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu podczas korzystania z produktu:

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Brak odpowiedzi z urządzenia.	Brak zasilania urządzenia.	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. Sprawdź kable i połączenia.
	Przepalony bezpiecznik lub błąd wewnętrzny.	Wymień średni bezpiecznik lub skontaktować się z pomocą techniczną Beamz lub autoryzowanym partnerem serwisowym Beamz. Nie zdejmuj osłon podstawy lub jarzma. Nie należy wymieniać bezpieczników ani przeprowadzać napraw lub usług, które nie są opisane w niniejszej instrukcji obsługi, chyba że posiadasz autoryzację od Beamz lub autoryzowanego partnera serwisowego Beamz.
Urządzenie resetuje się prawidłowo, ale nie reaguje (lub nie reaguje poprawnie) na kontroler.	Kontroler nie jest podłączony.	Podłącz kontroler.
	Zła linia DMX.	Sprawdź połączenia i kable. Popraw nieprawidłowe połączenia. Napraw lub wymień uszkodzone kable.
	Linia DMX nie ma oporności końcowej.	Włóż wtyczkę terminatora DMX do gniazda wyjścia danych ostatniego urządzenia na linii DMX.
	Niepoprawne adresowanie urządzeń.	Sprawdź adres urządzenia i ustawienia trybu DMX.
	Urządzenie jest wadliwe i zakłóca transmisję danych na linii DMX.	Odłącz złącza DMX IN i OUT i podłącz je bezpośrednio, aby ominąć jedno urządzenie naraz, aż do odzyskania normalnej pracy. Złocić wadliwe urządzenie serwisowe upoważnionemu technikowi.
Błąd po zresetowaniu urządzenia.	Pin 2 i 3 są odwrócone w połączeniu XLR.	Sprawdź połączenia i kable. Zamontuj kabel zmiany fazy pomiędzy urządzeniami lub sworznikiem zamieniającym 2 i 3 w urządzeniu, które zachowuje się chaotycznie.
	Efekt wymaga mechanicznej regulacji.	Sprawdź wersję oprogramowania i komunikaty o błędach urządzenia, aby uzyskać więcej informacji. Skontaktuj się z Beamz lub autoryzowanym partnerem serwisowym Beamz.
	Strumień świetlny odcina się z przerwami.	Pozwól urządzeniu ostygnąć. Zmniejsz temperaturę otoczenia. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół oprawy. W razie potrzeby wyczyść urządzenie.
	Diody LED uszkodzone.	Odłącz urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną Beamz lub autoryzowanym partnerem serwisowym Beamz.
	Ustawienia zasilania nie pasuje do lokalnego napięcia przemiennego i częstotliwości.	Odłącz urządzenie. Sprawdź ustawienia i poprawić w razie potrzeby.

CONTROL MENU

MENU		DESCRIPTION		
PRESET	ID	0-39	Static colours	
	Master	0-100	Master dimmer 0-100%	
	Red	0-255	Red dimmer 0-100%	
	Green	0-255	Green dimmer 0-100%	
	Blue	0-255	Blue dimmer 0-100%	
	White	0-255	White dimmer 0-100%	
	Amber	0-255	Amber dimmer 0-100%	
	UV	0-255	Purple dimmer 0-100%	
COLOUR	ID	0-63	Static colours	
	Master	0-100	Master dimmer 0-100%	
EFFECTS	Fading		Auto program	
	Jumping		Auto program	
	Pulse		Auto program	
	Master	0-100	Master dimmer 0-100%	
	Speed	0-255	Selectable speed	
STROBE	Strobe	0-255		
	Colour	Master	0-100	Master dimmer 0-100%
		Red	0-255	Red dimmer 0-100%
		Green	0-255	Green dimmer 0-100%
		Blue	0-255	Blue dimmer 0-100%
		White	0-255	White dimmer 0-100%
		Amber	0-255	Amber dimmer 0-100%
		UV	0-255	UV dimmer 0-100%
SOUND	Sound enable	On / Off	Enable / disable	
	Sensitivity	0-9	Select microphone sensitivity	
	Brightness	0-9	Select brightness	
SETTINGS	DMX	DMX Address		000-512
		Master/Slave		Master / Slave
		Channel mode		Normal / Simple
		When no DMX		Off / Hold / Power up / Last action
	Wireless	Wireless En		On / Off
	Display	Screen mode		Status / On / Logo / Off
		Screen time		Off time
		Wireless LED		On / Off
	General	Power-up	Preset	0-39 Selectable effects
			Colour	0-63 Selectable effects
			Last set	
		Battery Mode		Bright / Normal / Life
		Dimming curve		Linear / Exp / LOG / S Curve
		IR Enable		On / Off
		Power Off BAT		0-50 %
		Top Temp		66-80 degrees
	Password	Password		On / Off
		Set Password		Press enter the factory password first : MENU-UP-ENTER-DOWN . Then set your own password
	Time	Time		Set current time
		Power ON		It is timed turn on the fixture and start the selected program
		Power OFF		It is timed turn off the fixture.

MENU		DESCRIPTION	
SETTINGS	Load Factory	Menu	Cancel
		Enter	Reset
STATUS	LED Current	Master	0-100
		Bright	0-100
		Red	0-100
		Green	0-100
		Blue	0-100
		White	0-100
		Amber	0-100
		UV	0-100
	Temperature		
	Battery Voltage		
	DMX Channel		
	Software		
	Version		

DMX CHANNELS

D001

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
1	Colour	000-255	Red, 0-100%
2		000-255	Green, 0-100%
3		000-255	Blue, 0-100%
4		000-255	White, 0-100%
5		000-255	Amber, 0-100%
6		000-255	UV, 0-100%

A001

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
1	Master	000-255	Master dimmer, 0-100%
2	Colour	000-255	Red, 0-100%
3		000-255	Green, 0-100%
4		000-255	Blue, 0-100%
5		000-255	White, 0-100%
6		000-255	Amber, 0-100%
7		000-255	UV, 0-100%
8	Strobe	000-004	No function
		005-255	Strobe, from slow to fast
9	Preset colours	000-007	No function
		008-127	40 preset colours
		128-255	63 factory colours
10	Mode	000-019	No function
		020-87	Colour fade
		88-155	Colour jump
		156-223	Colour pulse
		224-255	Sound control
11	Speed	000-255	Speed, from slow to fast
12	Dimmer curve	000-005	Control panel
		006-055	Dimmer curve 0
		056-105	Dimmer curve 1
		106-155	Dimmer curve 2
		156-205	Dimmer curve 3
		206-255	Dimmer curve 4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	BBP54 150.602	BBP59 150.604
Product colour	Black	
Light source	6-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet	
LED power (single LED)	12W	
Quantity of LEDs	4	9
Illuminance	4238 lx @ 1m	6.390 lx @ 1m
Beam angle	23°	28°
Field angle	44°	48°
Flash rate per second	1 - 35Hz	1 - 28Hz
IP rating	IP54	IP65
DMX channels	6, 12	
DMX connection	Wireless DMX	
Wireless DMX protocol	Eazylink	
Battery	12.6V - 7.8Ah	12.6V - 10.4Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)	
Power plug	External power supply	
Included accessories	Remote control (wireless), Power adapter	
Dimensions (L x W x H)	131 x 131 x 163mm	
Weight (kg)	2,85	3,2

Design and product specifications are subject to change without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032





BEAMZ

YOUR FUTURE
YOUR SKILLS
YOUR PLATFORM
YOUR PARTY
YOUR EVENT

 **beamZ^{Pro}**

offers a wide range of high performance lighting equipment and related accessories for the rental, entertainment and architectural lighting markets. BeamZ Pro stands for performance, innovation and value pricing!



BEAMZLIGHTING.COM



150.603 **beamZ**

FCC10 Flightcase for 8x BBP5X Combi Charging

The BeamZ FCC10 Combi Charging Flightcase is the perfect solution for safely transporting and charging BBP5X wireless battery uplight fixtures. This durable, rolling road case with easily handles is the perfect solution for mobile use. When the show is over, simply connect the fixtures to the internal charging module and use the external plug to connect directly into standard wall voltage. In the other section you can charge up to 8 quick-change battery packs. The next day, your fixtures and extra battery packs are fully charged and ready to go again. Each case holds up to 8 fixtures and 8 battery packs with enough space for all power cables.

Product colour : Black
 Dimensions (L x W x H) : 630 x 610 x 255mm
 Weight (kg) : 20,60

- Sturdy flightcase
- Designed to fit 8 pieces BBP54 or BBP59 uplight fixtures and 8 battery packs
- Charge up to 8 pieces uplights and extra 8 pieces battery packs together
- Equipped with 2 butterfly locks
- Ballcorners and recessed handles
- Hinges to hold the top cover open
- Supplied with one mains cable
- Provided with tailor-made solid foam on the inside