



BEAMZ
MADE
EAZY

150.432 V1.0

COBRA 100R

QUICK START GUIDE

CONTROL MENU


MENU		DESCRIPTION
MX ADDR	A001-A512	DMX address setting 001-512
CHND	15CH	DMX channel
SLND	DMX/AUTO/SOUND	Running mode
REVERS PAN	Yes/ No	Reverse Pan
REVERS TILT	Yes/ No	Reverse Tilt
SENE	000-100	Sound sensitive
LED	On / Off	Black light
DISPLAY	Yes/ No	Display reverse
TEMP	XXX	Device's temperature
VER	V100	Software version
FAET	Yes/ No	Restore to factory set

DMX CHANNELS


CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
1	Pan	000-255	
2	Pan Fine	000-255	
3	Tilt	000-255	
4	Tilt Fine	000-255	
5	P/T Speed	000-255	Speed from fast to slow
6	Dimmer	000-255	Dimmer from dark to brighter
7	Strobe	000	No Function
		001-255	Strobe from slow to fast
8	Color	001-015	White
		016-031	Color 1
		032-047	Color 2
		048-063	Color 3
		064-079	Color 4
		080-095	Color 5
		096-111	Color 6
		112-127	Color 7
		128-191	Color Wheel clockwise rotate from fast to slow
		192-255	Color Wheel counter-clockwise rotate from slow to fast
9	Gobo	000-007	White
		008-015	Gobo 1
		016-023	Gobo 2
		024-031	Gobo 3
		032-039	Gobo 4
		040-047	Gobo 5
		048-055	Gobo 6
		056-063	Gobo 7
		064-073	Gobo 7 shake from slow to fast
		074-083	Gobo 6 shake from slow to fast
		084-093	Gobo 5 shake from slow to fast
		094-103	Gobo 4 shake from slow to fast
		104-113	Gobo 3 shake from slow to fast
		114-123	Gobo 2 shake from slow to fast
		124-127	Gobo 1 shake from slow to fast
		128-191	Gobo Wheel clockwise rotate from fast to slow
		192-255	Gobo Wheel counter-clockwise rotate from slow to fast
10	Prism	000-007	Prism off
		008-127	Prism on
		128-255	Prism rotate from slow to fast
11	LED Ring Macro Function	000-007	Prism off
		008-127	Prism on
		128-255	Prism rotate from slow to fast
12	Self-Edit Effect	000-007	OFF
	Running Color	008-025	Red
		026-043	Green
		044-061	Blue
		062-079	Red+Green
		080-097	Red+Blue
		098-115	Green+Blue
		116-127	Red+Green+Blue
		128-140	Built-in Effect 1 from slow to fast


		141-153	Built-in Effect 2 from slow to fast
		154-165	Self-Edit effect 1(Editable) from slow to fast
		166-178	Self-Edit effect 2 (Editable) from slow to fast
		179-191	Self-Edit effect 3 (Editable) from slow to fast
		192-204	Self-Edit effect 4 (Editable) from slow to fast
		205-217	Self-Edit effect 5 (Editable) from slow to fast
		218-230	Self-Edit effect 6 (Editable) from slow to fast
		231-243	Self-Edit effect 7 (Editable) from slow to fast
		245-255	Self-Edit effect 8 (Editable) from slow to fast
13	Self-Edit Effect Background Color	000-007	OFF
		008-025	Red(from dark to brighter)
		026-043	Green(from dark to brighter)
		044-051	Blue(from dark to brighter)
		052-069	Red+Green(from dark to brighter)
		070-087	Red+Blue(from dark to brighter)
		088-105	Green+Blue(from dark to brighter)
		106-255	Red+Green+Blue(from dark to brighter)
14	Macro Function	000-049	CH1-CH13 valid
		050-200	Auto Running
		201-255	Sound Control
15	Reset	000-240	No function
		241-255	All reset after 5s

*In DMX Mode, If there is no DMX Signal, the first digital will flash, when the display is off, the middle position of last digital will flash.
In MENU-TEMP, When it shows ERR, It means temperature control not being installed or short circuit.

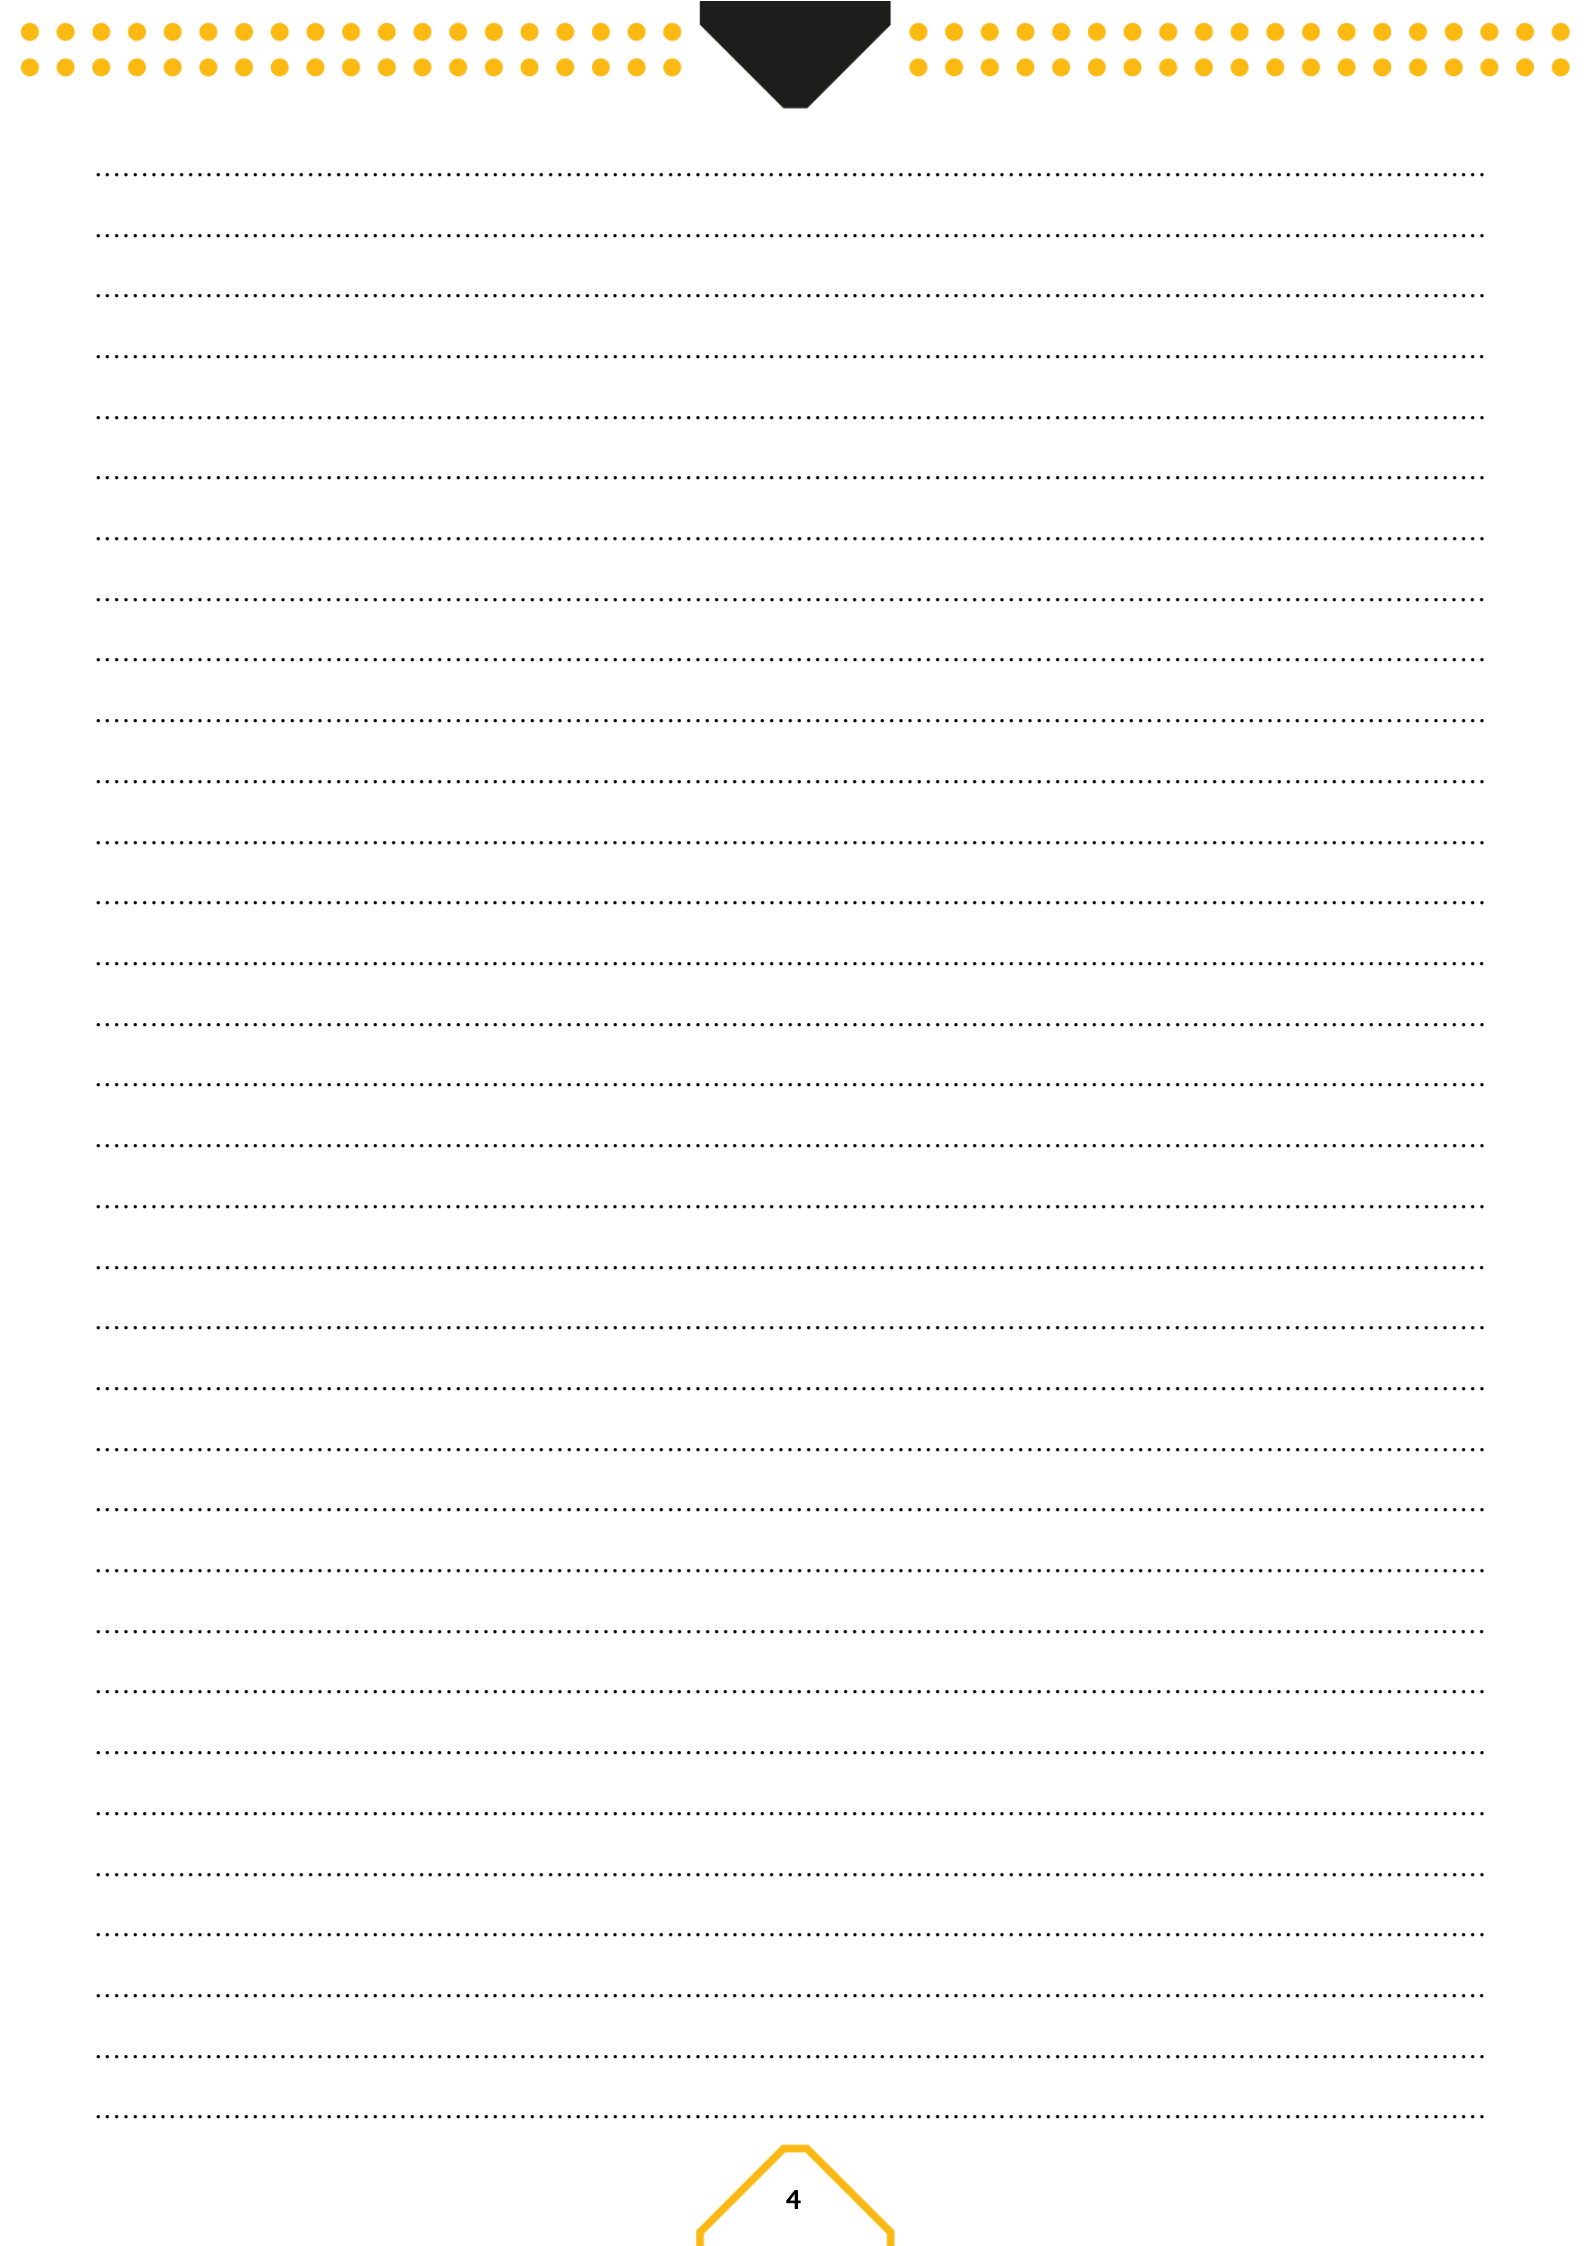

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

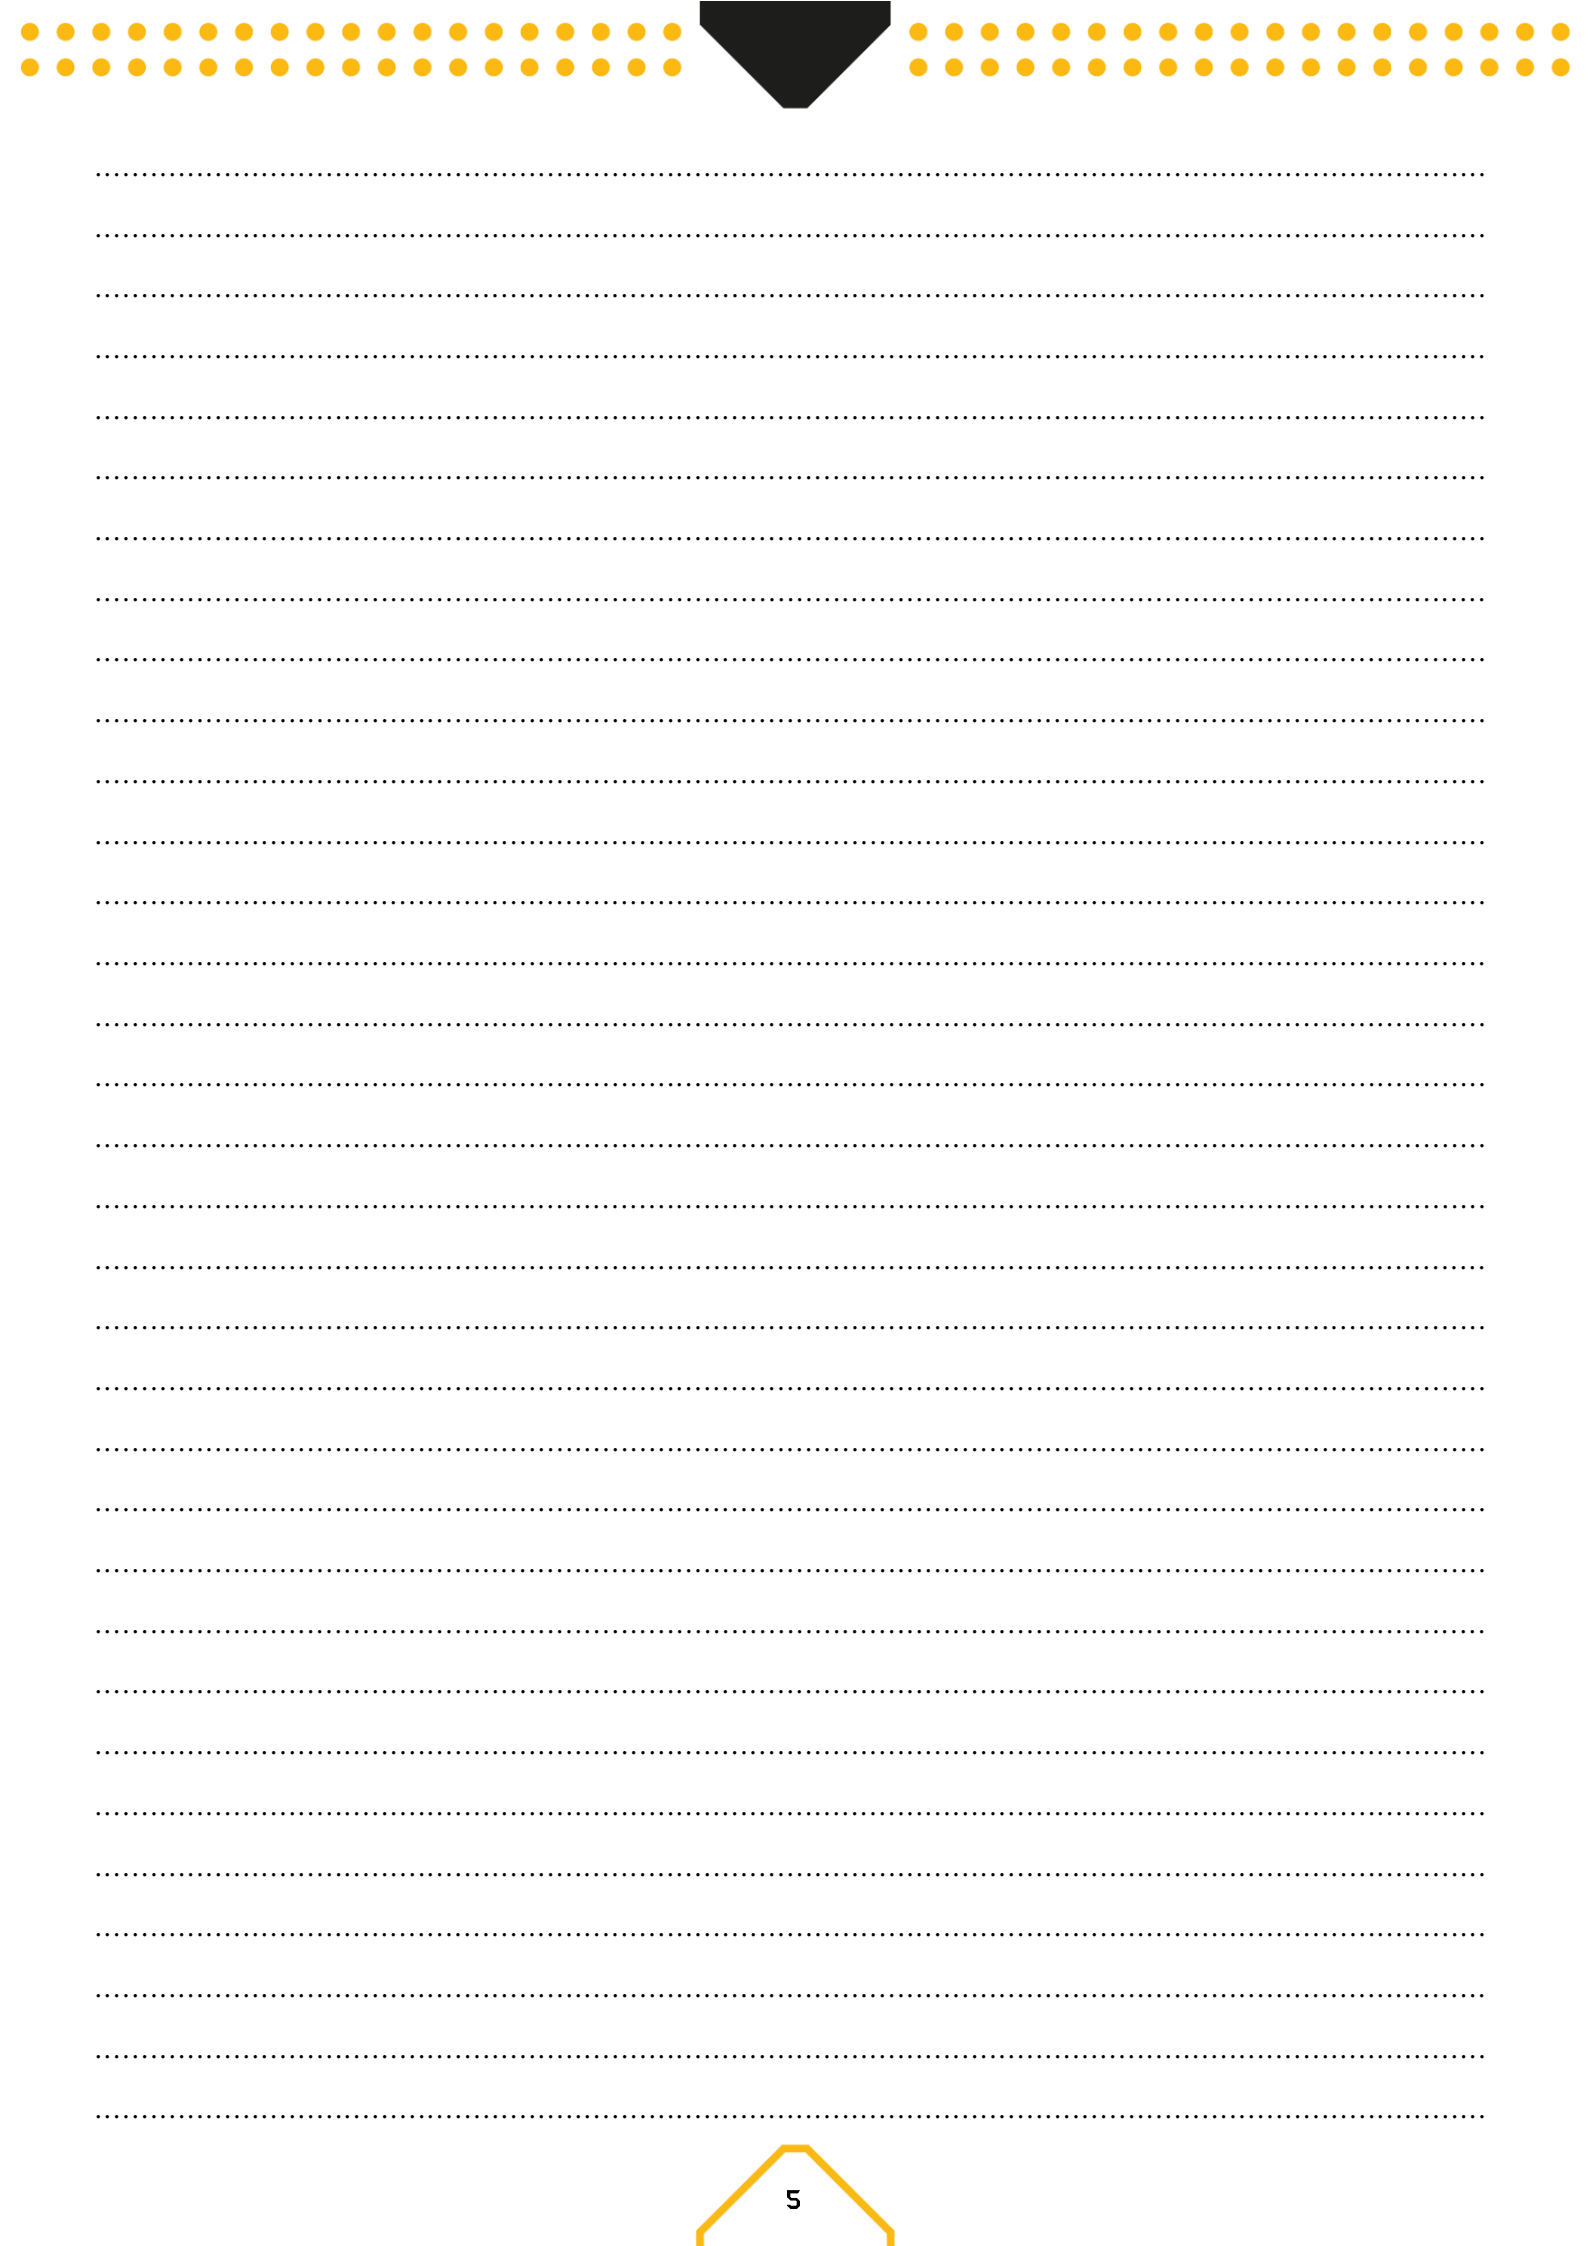

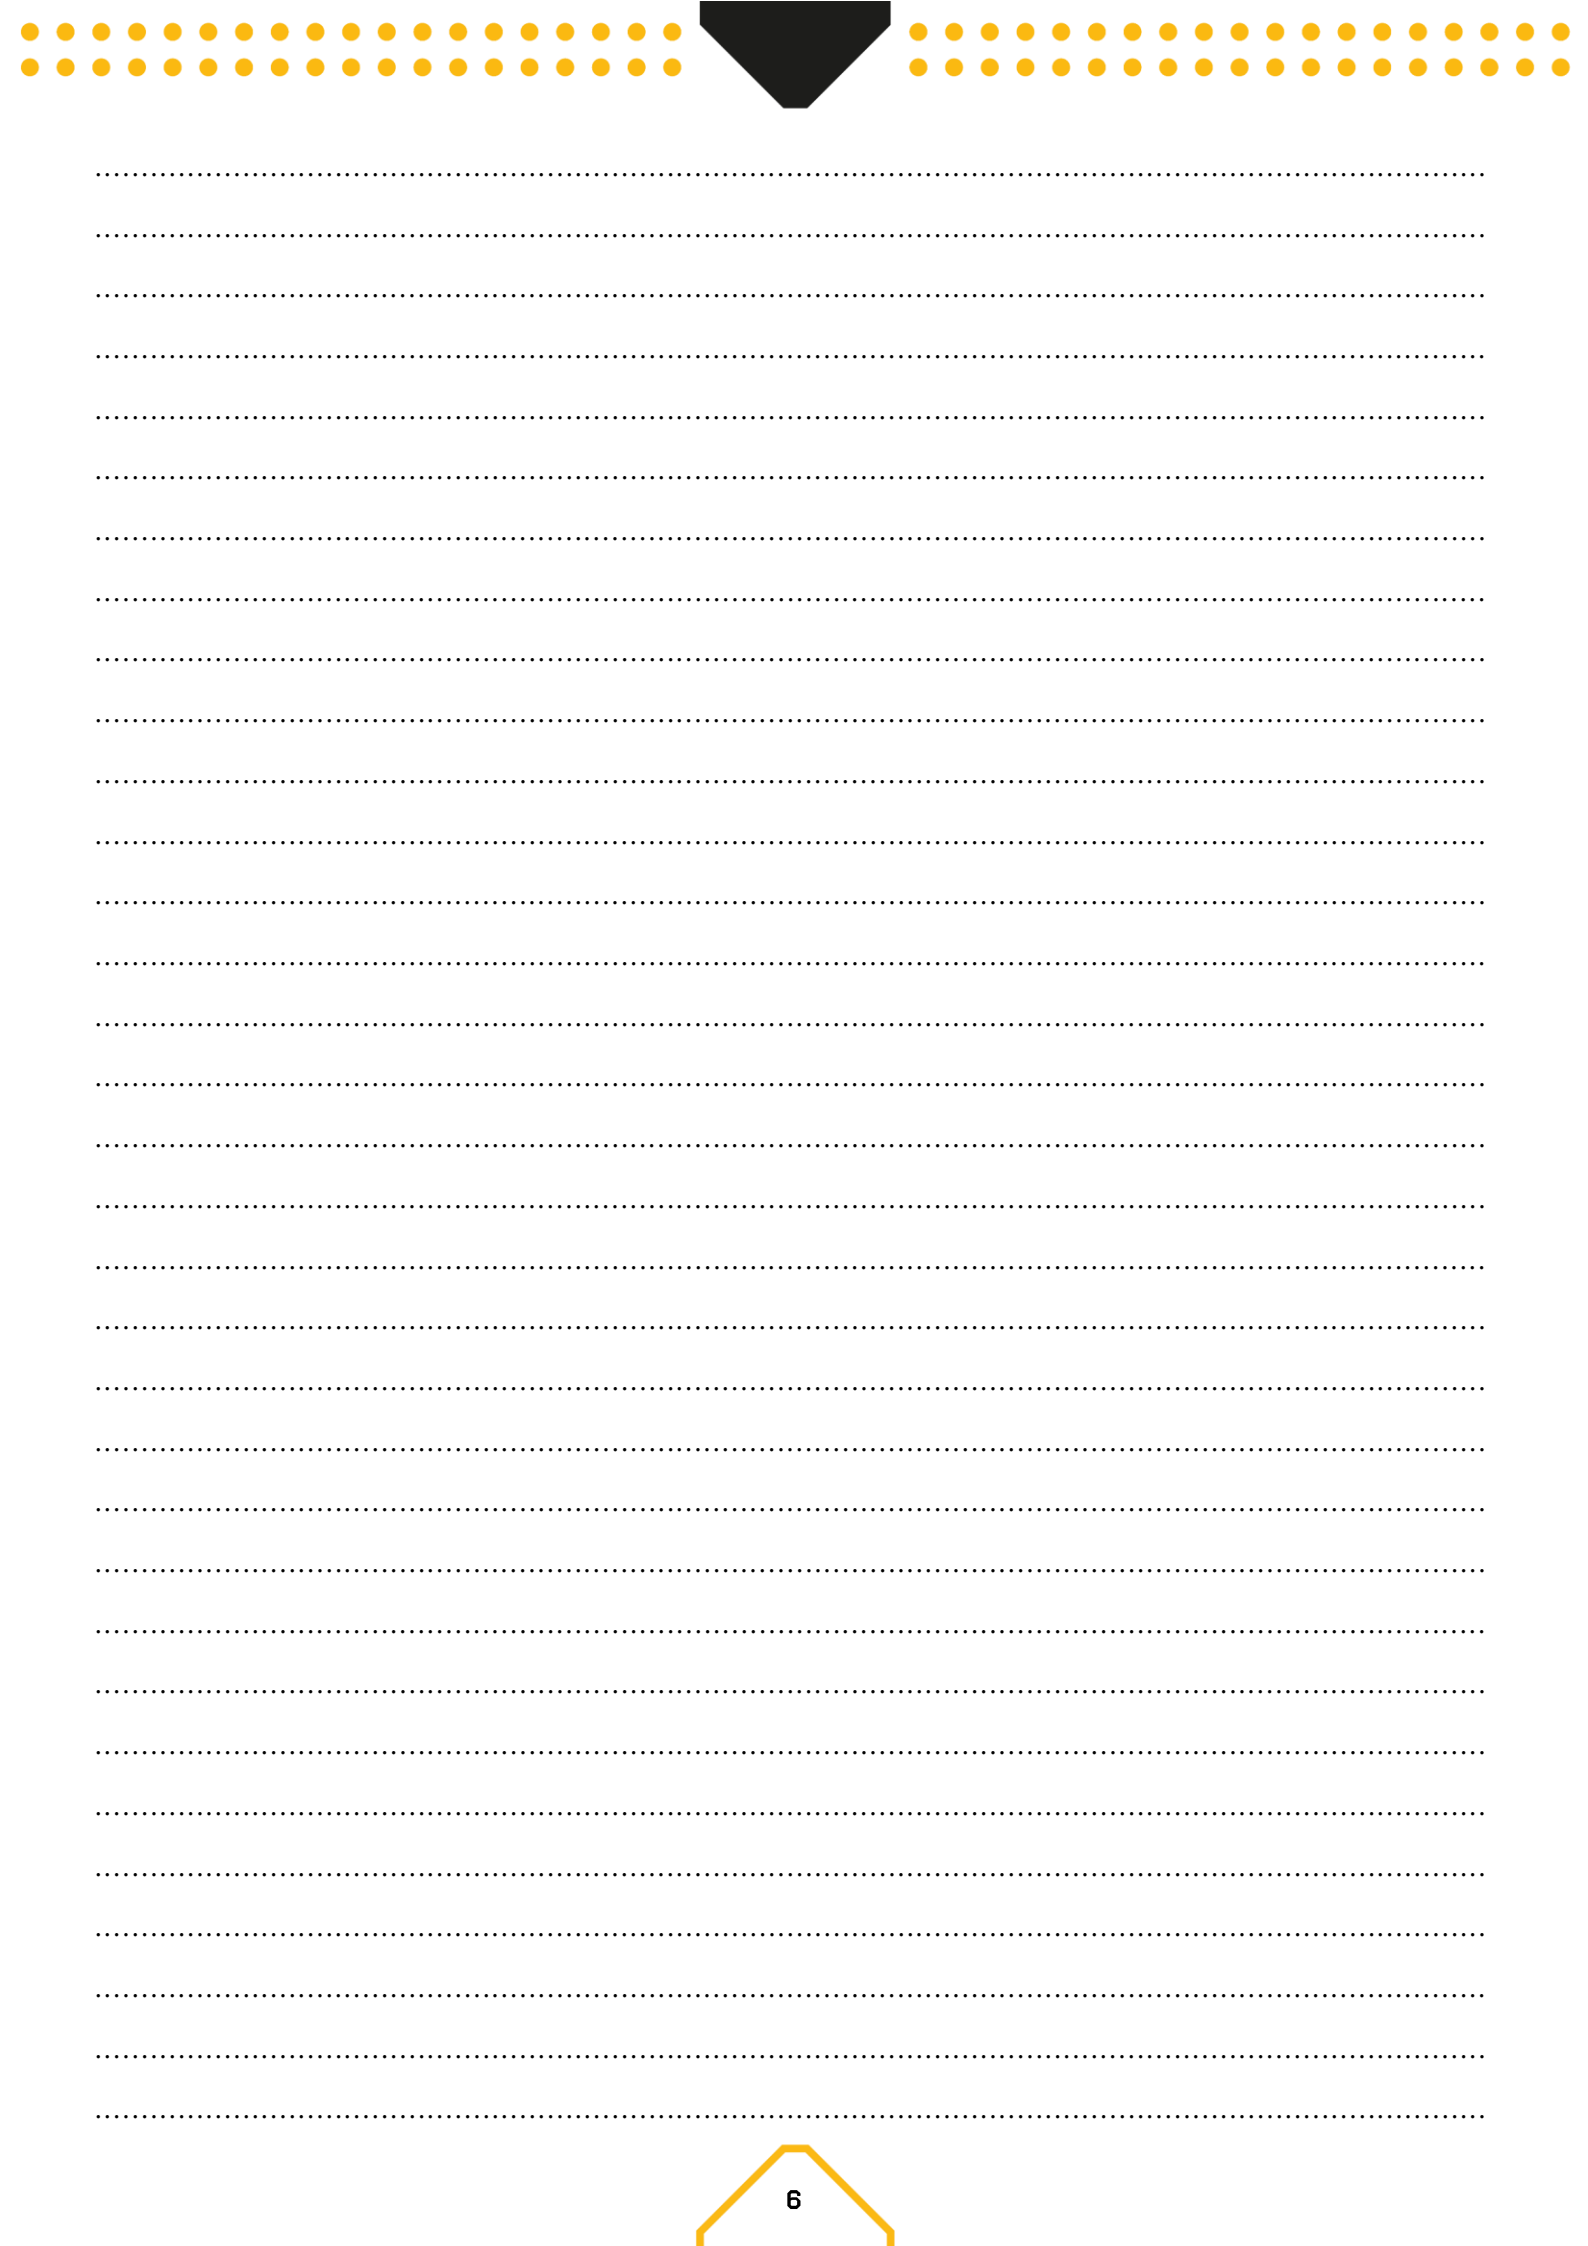

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



BEAMZ

YOUR FUTURE
YOUR SKILLS
YOUR PLATFORM
YOUR PARTY
YOUR EVENT



is a leading developer of lighting products, including intelligent DMX moving heads, wireless battery operated DMX effects, static washes, sound-activated club effects, strobes & blacklights, LED lighting, fog and special effects machines, lasers and indoor and outdoor architectural lighting, as well as lighting controllers and protective bags.



BEAMZLIGHTING.COM



DJP170 DJ Plinth

Ref. nr.: 180.079



INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ

V1.0

ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Vonyx product. Please read this manual thoroughly prior to using the product in order to benefit fully from all features. Keep the manual for future reference.


UNPACKING INSTRUCTION

Carefully unpack the box upon receipt. Check the contents to ensure that all parts are present and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packaging material if any parts appear damaged from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packaging materials. If the product must be returned, it is important that the product is returned in the original factory box and packaging.

STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Fold open the base plate.
2. Attach the columns to the base plate. Rotate the butterfly screws clockwise to tighten. Make sure to use the separate beams to reinforce the structure.
3. Install the separate beams on intermediate level. They function as lock release mechanism as well.
4. Attach the top plate by using the butterfly screws. Rotate clockwise to tighten.

Optional: install the 35mm top hat adapter on the top plate by butterfly screw.

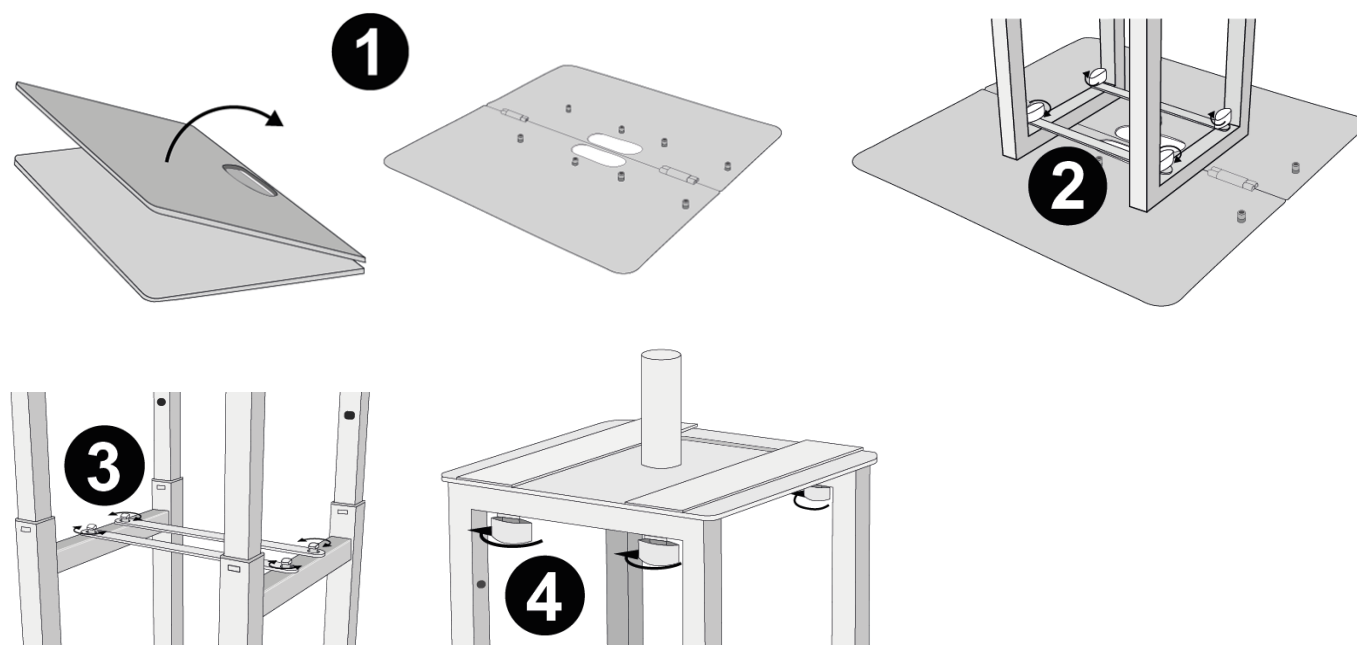

HEIGHT ADJUSTMENT

Squeeze the intermediate beams to release the height locks. Adjust the height, then release to lock.

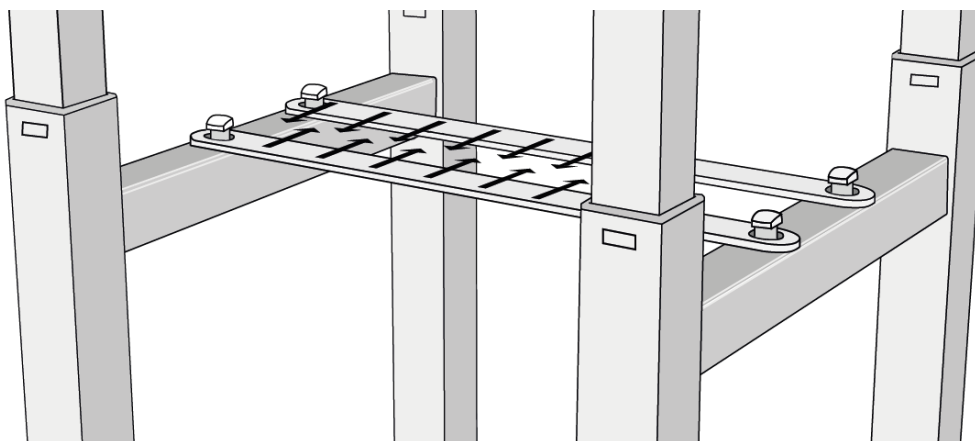

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vonyx-product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle functies. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.


UITPAKINSTRUCTIE

Pak de doos bij ontvangst voorzichtig uit. Controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Stel de verzender onmiddellijk op de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal als er onderdelen beschadigd lijken te zijn door het transport of als het pakket zelf tekenen van verkeerd gebruik vertoont. Bewaar de verpakking en al het verpakkingsmateriaal. Als het product moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het product wordt geretourneerd in de originele fabrieksverpakking.

MONTAGE


1. Vouw de basisplaat open.
2. Bevestig de kolommen aan de basisplaat. Draai de vlinderschroeven met de klok mee om ze vast te draaien. Gebruik de afzonderlijke balken om de structuur te verstevigen.
3. Installeer de afzonderlijke balken op tussenliggend niveau. Ze fungeren ook als slotontgrendelingsmechanisme.
4. Bevestig de bovenplaat met de vlinderschroeven. Draai met de klok mee om vast te draaien.

Optioneel: monteer de 35 mm adapter op de bovenplaat met de vlinderschroef.

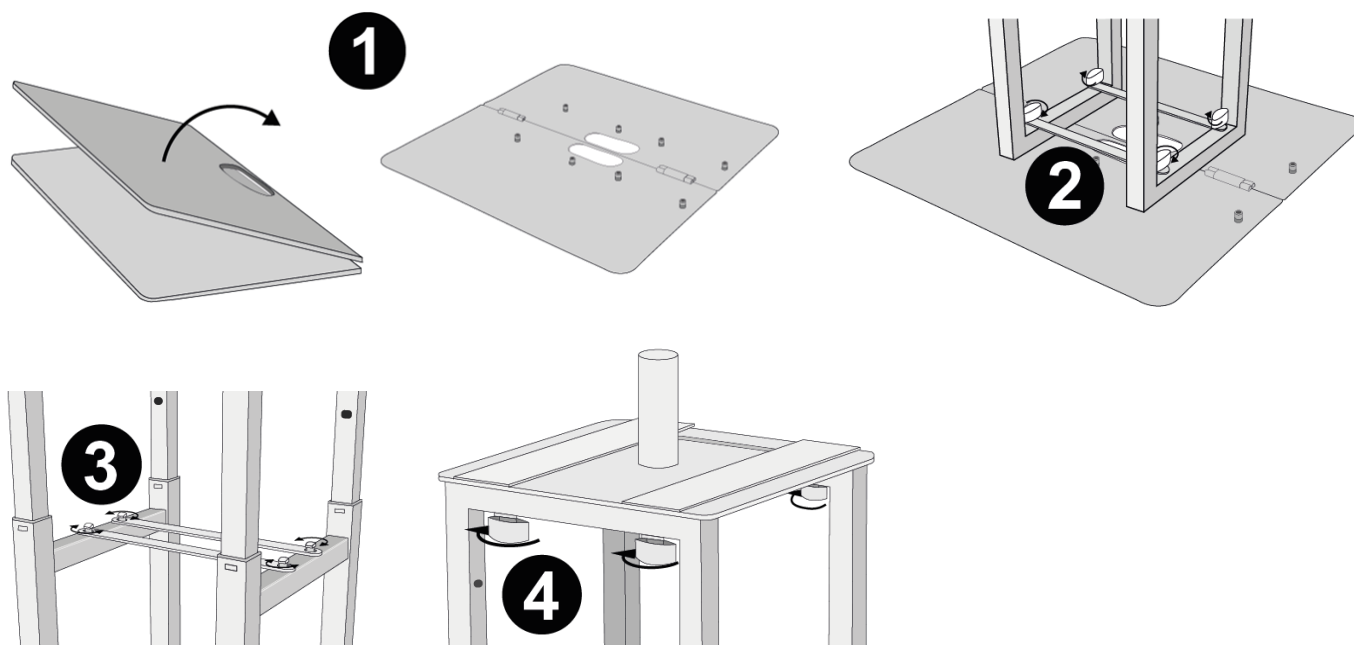

HOOGTEVERSTELLING

Knijp de tussenbalken in om de hoogtevergrendelingen los te maken. Pas de hoogte aan en laat dan los om te vergrendelen.

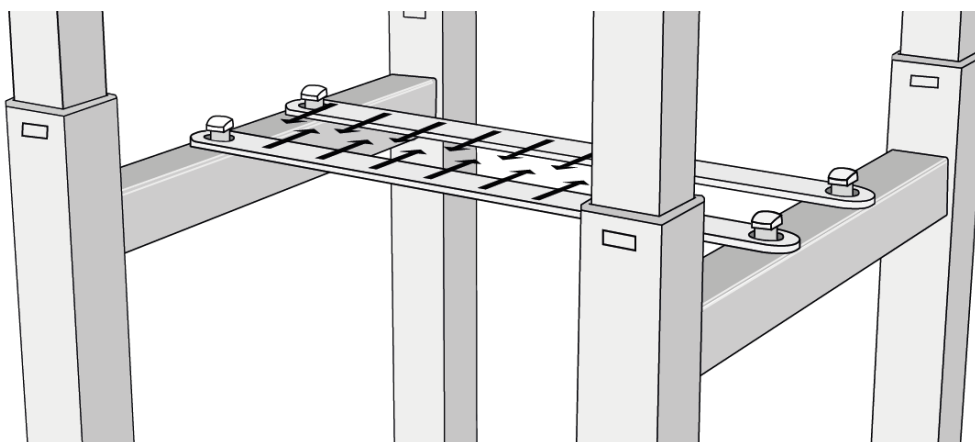

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vonyx-Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, um alle Funktionen optimal nutzen zu können. Bewahren Sie das Handbuch für den späteren Gebrauch auf.


AUSPACKEN

Packen Sie den Karton nach Erhalt sorgfältig aus. Überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Teile während des Transports beschädigt wurden oder wenn die Verpackung selbst Anzeichen von Missbrauch aufweist. Bewahren Sie die Verpackung und das gesamte Verpackungsmaterial auf. Wenn das Produkt zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgeschickt wird.

MONTAGE


1. Klappen Sie die Bodenplatte auf.
2. Befestigen Sie die Säulen an der Bodenplatte. Drehen Sie die Flügelschrauben im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Verwenden Sie die einzelnen Balken, um die Struktur zu verstärken.
3. Montieren Sie einzelne Balken auf der Zwischenebene. Sie dienen auch als Entriegelungsmechanismus.
4. Befestigen Sie die obere Platte mit den Flügelschrauben. Zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen.

Optional: Montieren Sie den 35-mm-Adapter mit der Flügelschraube an der oberen Platte.

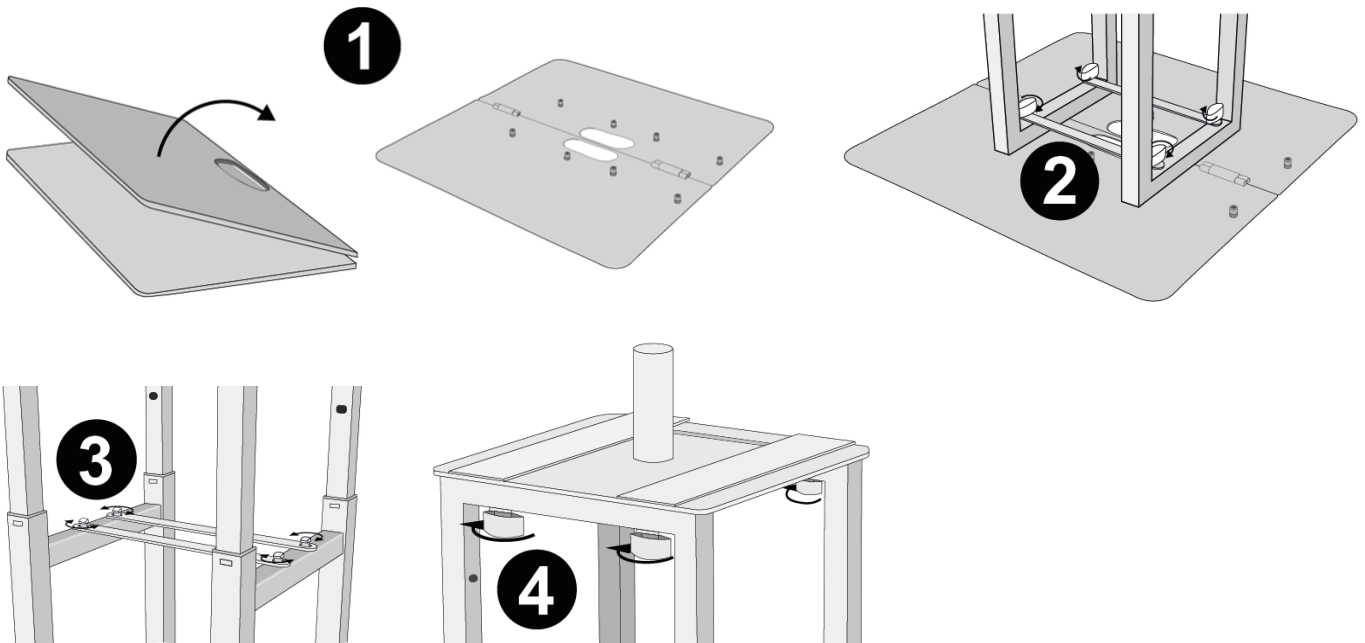

HÖHENVERSTELLUNG

Drücken Sie auf die Zwischenstangen, um die Höhenverriegelung zu lösen. Stellen Sie die Höhe ein und lassen Sie sie dann los, um sie zu verriegeln.

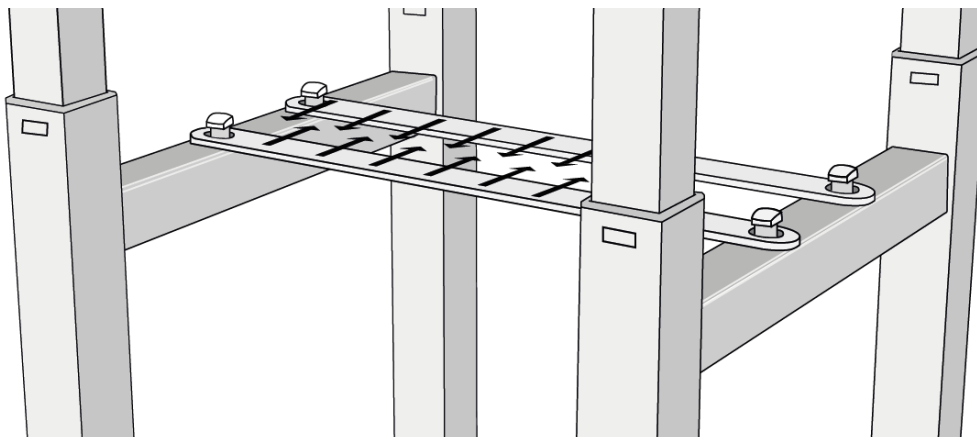

ESPAÑOL

Enhorabuena por la compra de este producto Vonyx. Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto con el fin de beneficiarse plenamente de todas las características. Guarde el manual para futuras consultas.


INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Desembale cuidadosamente la caja al recibirla. Compruebe el contenido para asegurarse de que todas las piezas están presentes y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje si alguna pieza parece dañada por el transporte o si el propio paquete muestra signos de manipulación indebida. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. Si debe devolver el producto, es importante que lo haga en la caja y el embalaje originales de fábrica.

MONTAJE


1. Abrir la placa base.
2. Fije las columnas a la placa base. Gire los tornillos de mariposa en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos. Asegúrese de utilizar las vigas separadas para reforzar la estructura.
3. Instale las vigas separadas en el nivel intermedio. Funcionan también como mecanismo de desbloqueo de la cerradura.
4. Fije la placa superior utilizando los tornillos de mariposa. Gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar.

Opcional: instalar el adaptador de sombrero de copa de 35 mm en la placa superior mediante tornillo de mariposa.

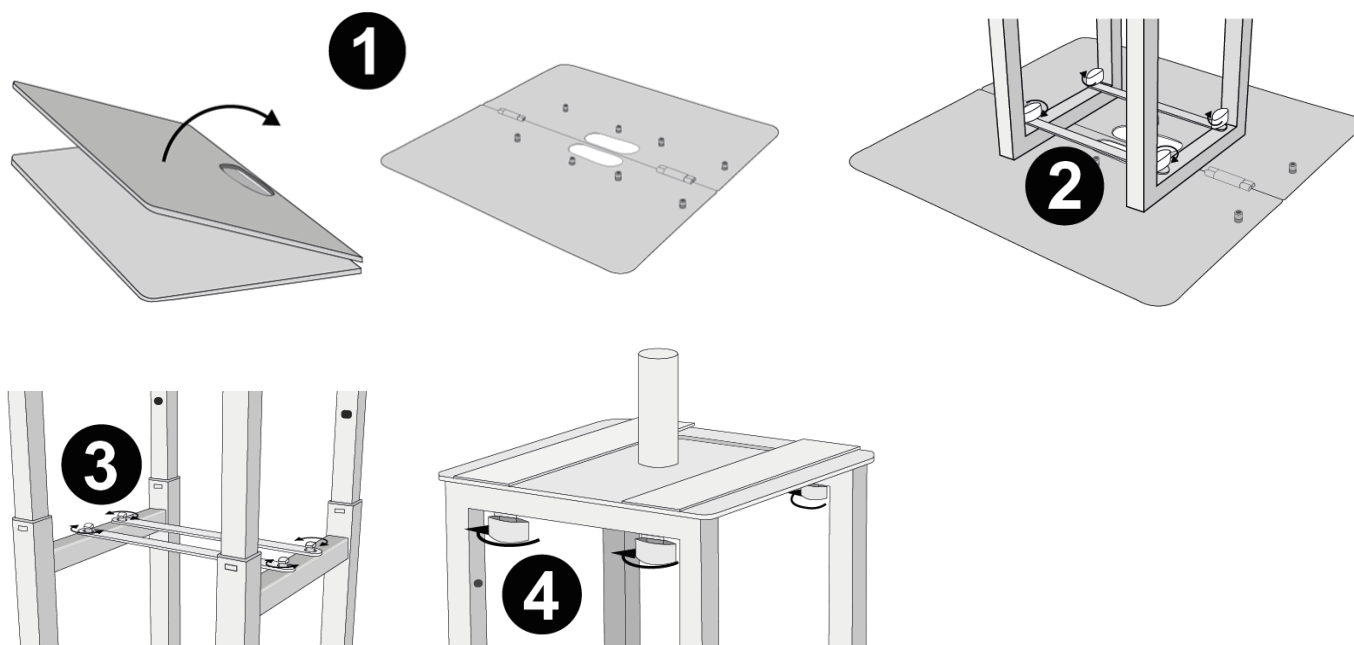

AJUSTE DE ALTURA

Apriete los largueros intermedios para liberar los bloqueos de altura. Ajuste la altura, luego suelte para bloquear.

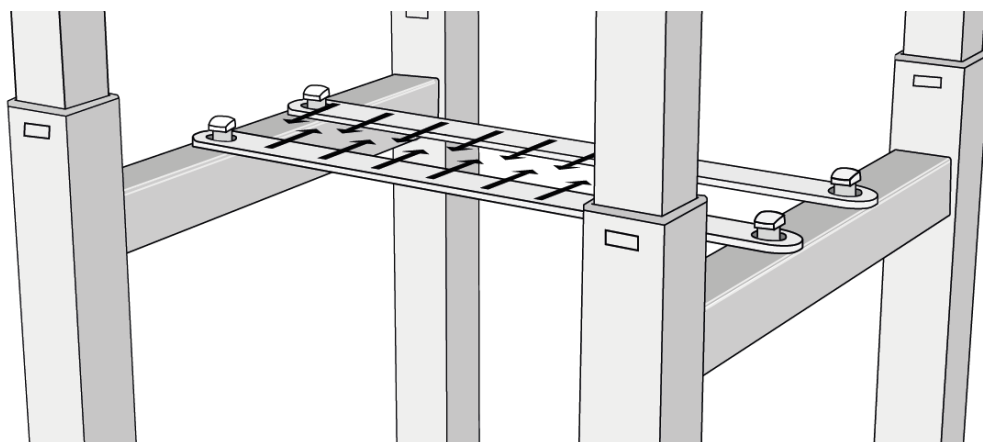

FRANÇAIS

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Vonyx. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin de bénéficier pleinement de toutes ses fonctions. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.


INSTRUCTION DE DEBALLAGE

Déballer soigneusement la boîte dès réception. Vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Informez immédiatement l'expéditeur et conservez les matériaux d'emballage si des pièces semblent endommagées par le transport ou si l'emballage lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez l'emballage et tous les matériaux d'emballage. Si le produit doit être renvoyé, il est important qu'il le soit dans la boîte et l'emballage d'origine.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT


1. Ouvrir la plaque de base.
2. Fixez les colonnes à la plaque de base. Tournez les vis papillon dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer. Veillez à utiliser les poutres séparées pour renforcer la structure.
3. Installer les poutres séparées au niveau intermédiaire. Elles servent également de mécanisme de déverrouillage.
4. Fixez la plaque supérieure à l'aide des vis papillon. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

Facultatif : installer l'adaptateur pour chapeau de 35 mm sur la plaque supérieure à l'aide d'une vis papillon.

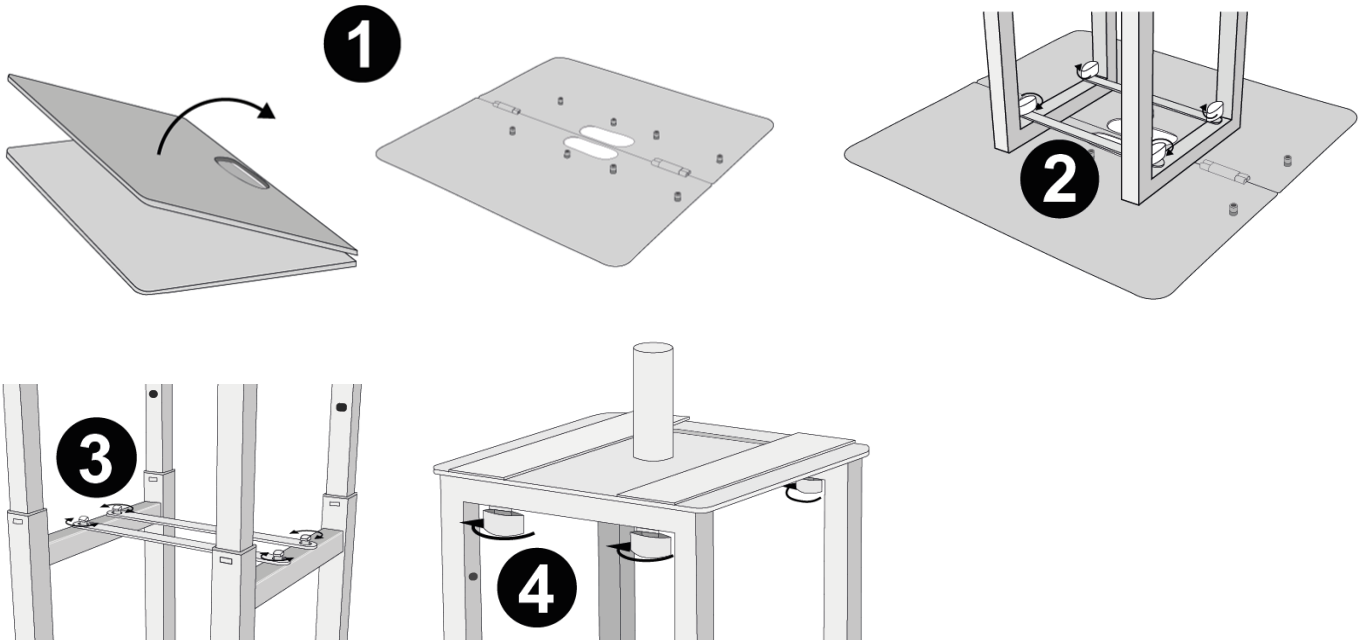

REGLAGE DE LA HAUTEUR

Pressez les poutres intermédiaires pour débloquer les verrous de hauteur. Régler la hauteur, puis relâcher pour verrouiller.

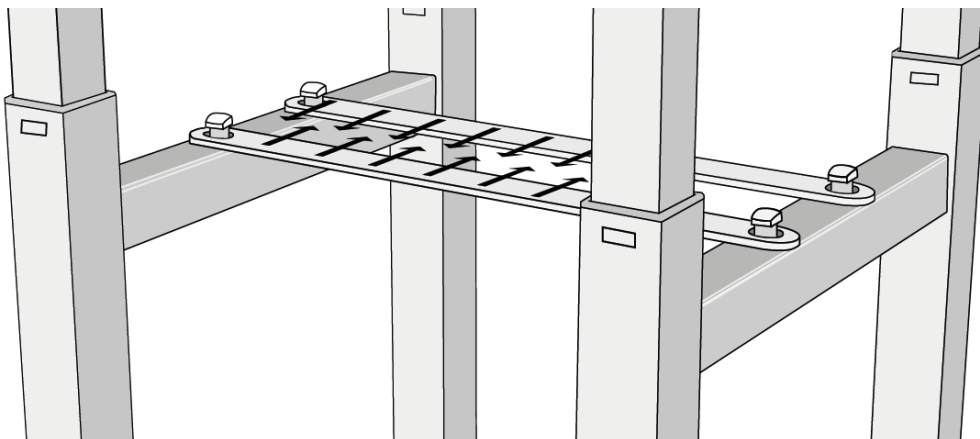

POLSKI

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Vonyx. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje. Instrukcję należy zachować na przyszłość.


INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

Ostrożnie rozpakuj pudełko po jego otrzymaniu. Sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały dostarczone w dobrym stanie. Niezwłocznie powiadom nadawcę i zachowaj materiały opakowaniowe, jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub sama paczka wykazuje oznaki niewłaściwego obchodzenia się z nią. Należy zachować paczkę i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby został zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu.

MONTAŻ STOJAKA


1. Rozłóż płytę podstawy.
2. Przymocuj kolumny do płyty bazowej. Obróć śruby motylkowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je dokręcić. Upewnij się, że używasz oddzielnych belek do wzmocnienia konstrukcji.
3. Zainstaluj oddzielne belki na poziomie pośrednim. Działają one również jako mechanizm zwalniający blokadę.
4. Przymocuj górną płytę za pomocą śrub motylkowych. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.

Opcjonalnie: zainstaluj adapter 35 mm na górnej płycie za pomocą śruby motylkowej.

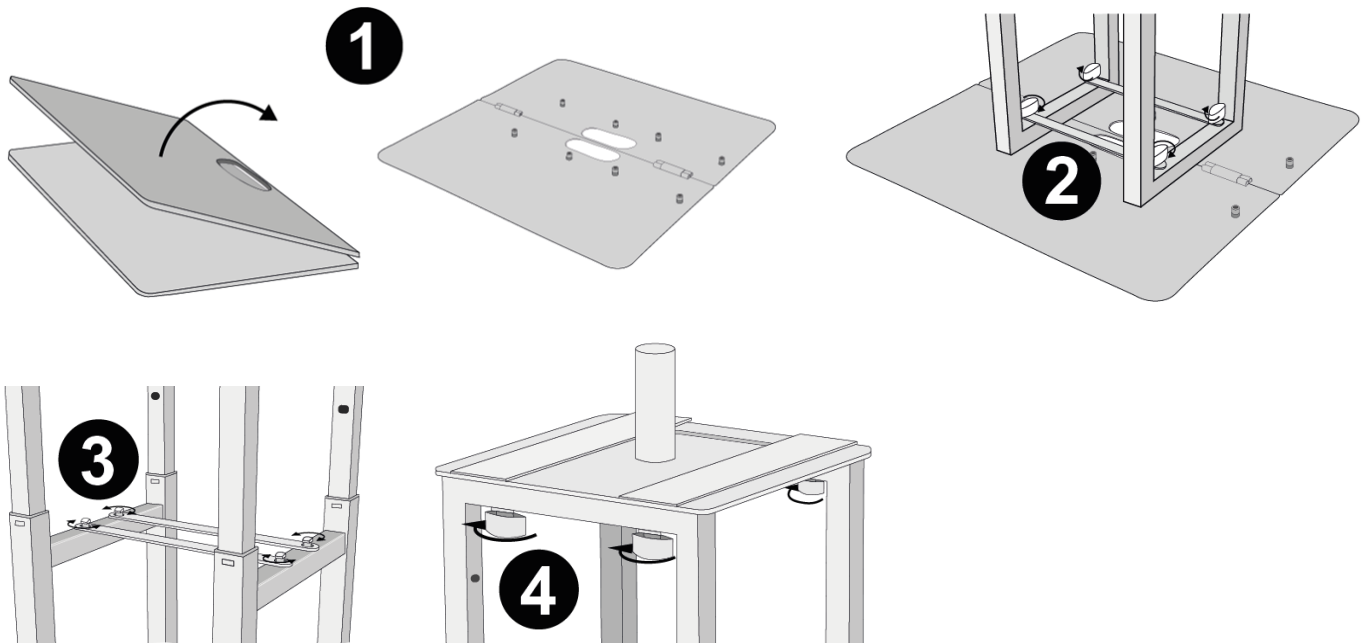

REGULACJA WYSOKOŚCI

Ściągnij belki pośrednie, aby zwolnić blokady wysokości. Wyreguluj wysokość, a następnie zwolnij blokadę.

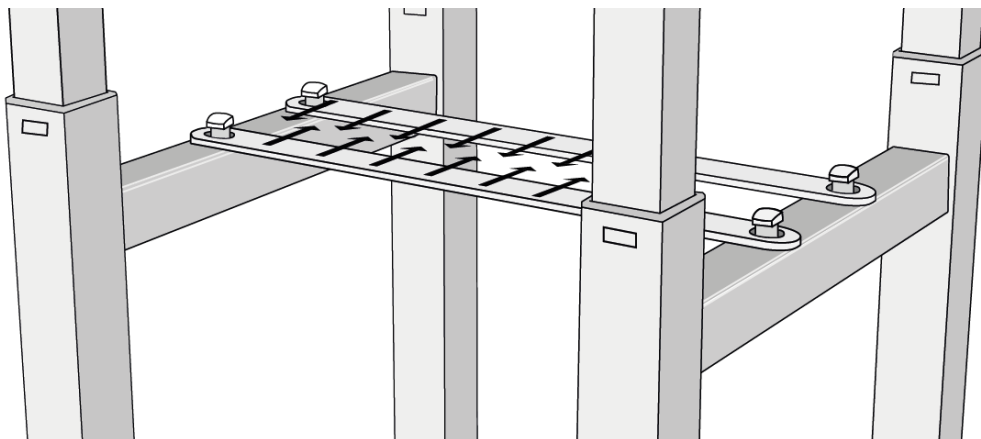

ČESKY

Gratulujeme k nákupu tohoto produktu Vonyx. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.


POKYNY K VYBALOVÁNÍ

Po obdržení krabici pečlivě vybalte. Zkontrolujte obsah a ujistěte se, že jsou všechny díly přítomny a že byly doručeny v dobrém stavu. Pokud se některé díly zdají být poškozené při přepravě nebo samotný obal vykazuje známky špatného zacházení, neprodleně to oznamte odesílateli a ponechte si obalový materiál. Balení a veškerý obalový materiál uschovejte. Pokud je nutné výrobek vrátit, je důležité, aby byl výrobek vrácen v původní krabici a obalu od výrobce.

MONTÁŽ STOJANU


1. Odklopte základní desku.
2. Připevněte sloupky k základové desce. Otáčením motýlkových šroubů ve směru hodinových ručiček je utáhněte. Nezapomeňte použít samostatné nosníky ke zpevnění konstrukce.
3. Instalujte samostatné nosníky na mezipodlaze. Fungují také jako uvolňovací mechanismus zámku.
4. Připevněte horní desku pomocí motýlkových šroubů. Otáčením ve směru hodinových ručiček je utáhněte.

Volitelně: na horní desku nainstalujte 35mm adaptér pomocí motýlkového šroubu.

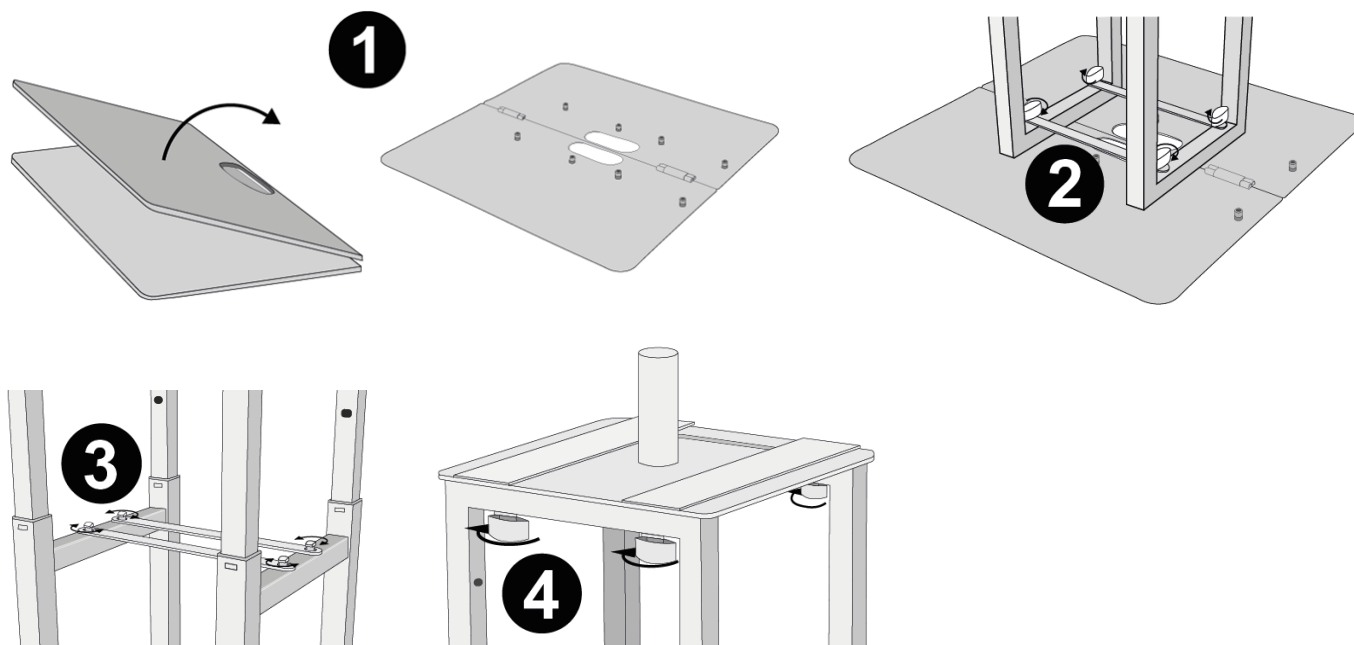

NASTAVENÍ VÝŠKY

Stisknutím meziplnů uvolněte výškové zámky. Nastavte výšku a uvolněním ji zajistěte.

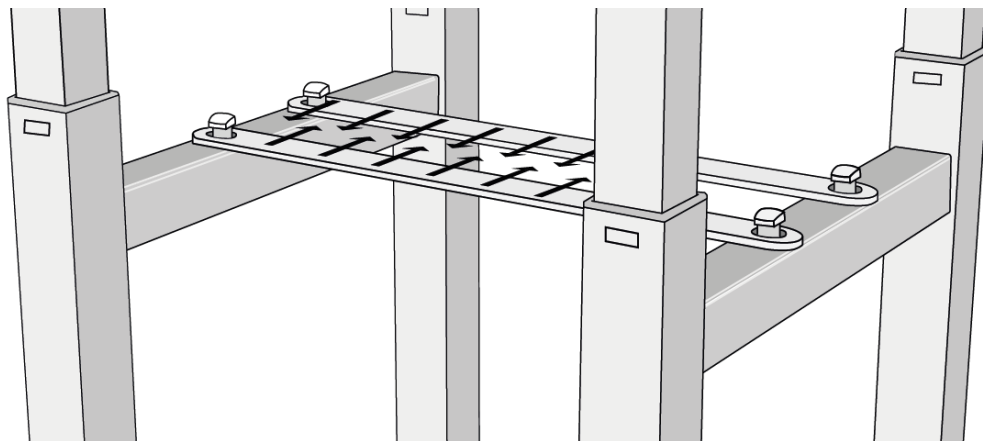

TECHNICAL SPECIFICATION./TECHNISCHE SPECIFICATIE/ TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Material	: Lycra, Metal
Dimensions:	
Folded	: 1020 x 340 x 160 mm
Min height	: 1020mm
Max height	: 1750mm
Max. weight load per piece	: 30kg
Weight	: 19,25kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2024 by TRONIOS the Netherlands



150.024 

AC-131 Soft case

The **AC-131 Soft Case** is primarily designed to protect and extend the life of mobile lighting fixtures. Its wide opening allows for a variety of fixtures to fit inside and gear to be removed quickly and easily. It fits other products and accessories as well. Suitable for mobile DJs, Karaoke rigs and working bands.

Product colour : Black

Dimensions: Internal : 21 x 8.5 x 13 inch // 530 x 215 x 330mm

Weight (kg) : 0,70

- Quality protection for mobile lighting fixtures
- For storing extra Lamps, Clamps, Cables and other Accessories
- Saves valuable transport space by allowing fixtures to be stacked without having to be boxed
- Secure view windows make it easy to identify specific fixtures even after they have been packed
- Affordable padded soft case



177.906 **RL CONNEX**

CX100-6 DMX Cable XLR Male - XLR Female 6m

PD Connex professional HQ 6 meter DMX signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality XLR connectors and guarantees a trouble-free and reliable DMX signal transmission. Supplied including cable tie.

IP rating : N/A

Select both plugs : 3-pin XLR (M), 3-pin XLR (F)

Lead length : 6m

Conductor : 28x0.1mm

Outer diameter : 6mm

Shielding : 60x0.1mm

Impedance : 120 Ohm

Weight (kg) : 0,30

- Professional flexible cable
- High quality metal connectors
- Cable tie included
- Various lengths available