



**BEAMZ**  
**MADE**  
**EAZY**

150.164 150.167 V1.0

**STARCOLOR54**  
**STARCOLOR54 TOUR**  
**USER **MANUAL****

# INDEX

## ENGLISH

|                            |   |
|----------------------------|---|
| SAFETY INSTRUCTIONS.....   | 3 |
| UNPACKING INSTRUCTION..... | 4 |
| POWERSUPPLY.....           | 4 |
| RIGGING.....               | 4 |
| DMX512 CONTROL.....        | 5 |
| RDM CONTROL.....           | 5 |
| REMOTE CONTROLLER.....     | 5 |
| CLEANING.....              | 6 |
| PROTECTION CLASS IP65..... | 6 |
| MAINTENANCE.....           | 6 |
| TROUBLE SHOOTING.....      | 7 |

## NEDERLANDS

|                              |    |
|------------------------------|----|
| VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES..... | 8  |
| UITPAKKEN.....               | 9  |
| AANSLUITSPANNING.....        | 9  |
| RIGGING.....                 | 9  |
| DMX BEDIENING.....           | 10 |
| RDM BEDIENING.....           | 10 |
| REINIGEN.....                | 11 |
| BESCHERMINGSKLASSE IP65..... | 11 |
| ONDERHOUD.....               | 11 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN.....      | 12 |

## DEUTSCH

|                          |    |
|--------------------------|----|
| SICHERHEITSHINWEISE..... | 13 |
| AUSPACKEN.....           | 14 |
| NETZANSCHLUSS.....       | 14 |
| RIGGING.....             | 14 |
| DMX BEDIENUNG.....       | 15 |
| RDM BEDIENUNG.....       | 15 |
| REINIGUNG.....           | 16 |
| SCHUTZKLASSE IP65.....   | 16 |
| PFLEGE.....              | 16 |
| FEHLERSUCHE.....         | 17 |

## ESPAÑOL

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....   | 18 |
| INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE..... | 19 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....       | 19 |
| INSTALACIÓN.....                  | 19 |
| CONTROL DMX512.....               | 20 |
| CONTROL RDM.....                  | 20 |
| LIMPIEZA.....                     | 21 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| PROTECCION CLASE IP65.....  | 21 |
| MANTENIMIENTO.....          | 21 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... | 22 |

## FRANÇAIS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| INSTRUCTIONS DE SECURITE .....  | 23 |
| INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE ..... | 24 |
| ALIMENTATION.....               | 24 |
| FIXATION.....                   | 24 |
| GESTION DMX512 .....            | 25 |
| TELECOMMANDE.....               | 25 |
| NETTOYAGE .....                 | 26 |
| CLASSE DE PROTECTION IP65 ..... | 26 |
| ENTRETIEN .....                 | 26 |
| RESOLUTION DE PROBLEMES .....   | 27 |

## POLSKI

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA ..... | 28 |
| ROZPAKOWYWANIE INSTRUKCJI ..... | 29 |
| ZASILACZ.....                   | 29 |
| MOCOWANIE .....                 | 29 |
| KONTROLA DMX512 .....           | 30 |
| KONTROLA RDM.....               | 30 |
| PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.....  | 30 |
| CZYSZCZENIE.....                | 31 |
| KLASA OCHRONY IP65 .....        | 31 |
| KONSERWACJA .....               | 31 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....   | 32 |

## TECHNICAL DETAILS

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| CONTROL MENU.....              | 33 |
| DMX CHANNELS.....              | 34 |
| 3 Channels.....                | 34 |
| 5 Channels.....                | 34 |
| 8 Channels .....               | 34 |
| 13 Channels.....               | 35 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS ..... | 36 |

# SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING!** Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.

- Unpack and check carefully that there is no transportation damage before using the unit
- Please read these instructions carefully and follow the instructions.
- Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
- Be sure that no ventilation slots are blocked; otherwise the unit will overheat.



**WARNING!** Before connecting the equipment to the power outlet, first verify that the mains voltage and frequency match the values specified on the equipment. If the equipment has a voltage selection switch, connect the equipment to the power outlet only if the equipment values and the mains power values match. If the included power cord or power adapter does not fit in your wall outlet, contact your electrician.

- After connecting the unit, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the unit and the power cord from time to time.
- Always disconnect power from the mains, when unit is not used or before cleaning! Only handle the power cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Unplug the power cord and power adapter from the power outlet if there is a risk of a lightning strike or before extended periods of disuse.
- Do not switch the unit on and off in short intervals.
- Do not connect the unit to a dimmerpack.
- Install the unit in a well ventilated place.
- Never place any material over the lens.
- Never let the sunlight lights directly to the front lens, even when the unit is not working.
- Always allow free air space of at least 50 cm around the unit for ventilation.
- Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the unit.
- For mounting height >100 cm, always fix the unit with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct fixation points only. The safety-rope must never be fixed at the transport handles!
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- This unit is not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the unit will serve you for a long time without defects.



**WARNING!** If the power cord of the unit is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a power cord.

- Make sure that the unit is not exposed to extreme heat or dust.
- Clean the unit using a dry cloth.
- Do not touch the unit bare-handed during its operation (housing becomes very hot). Allow the unit to cool for at least 5 minutes before handling.
- Do not expose this unit to flammable materials, fluids or gases.
- If the unit has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your unit. Leave the unit switched off until it has reached room temperature.
- Never attempt to bypass the thermostatic switch or fuses.
- Do not dismantle or modify the unit.
- For replacement use fuses/bulb of same type and rating only.
- Repairs, servicing and electric connection must be carried out by a qualified technician.
- The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C.
- If this unit is operated in any other way, than the one described in this manual, the product may suffer damages and the warranty becomes void.
- Plastic bags must be kept out of reach of children.
- Unit must be installed out of the reach of children. Never leave the unit running unattended.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## UNPACKING INSTRUCTION



**CAUTION!** Immediately upon receiving the product, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damage from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packing materials. In the event that the product must be returned to the factory, it is important that the product be returned in the original factory box and packing.

If the unit has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your unit. Leave the unit switched off until it has reached room temperature.

## POWERSUPPLY

The label on the backside of the unit indicates the mains voltage to which it must be connected. Check that the mains voltage corresponds to this. Any other voltage than the one indicated may cause irreparable damage to the unit. The unit must also be connected directly to the mains voltage and no dimmer or adjustable power supply may be used.




**WARNING!** Always connect the unit to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the unit has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.

## RIGGING

The unit may be set up on a stable and even surface. By means of the fixing facilities of the baseplate, the unit can also be mounted upside down to a truss, see below picture. For fixing, certified clamps with correct safe working load are required. According to the figure, the quick lock bolts of the omega brackets are placed into the openings provided in the base plate and turned clockwise until they lock (to the stop). The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Secure the unit with a safety cable so that it cannot fall down.

When carrying out any installation, always comply European and national guidelines concerning rigging, truss and all other safety issues. Always let the installation checked out by an authorized dealer !

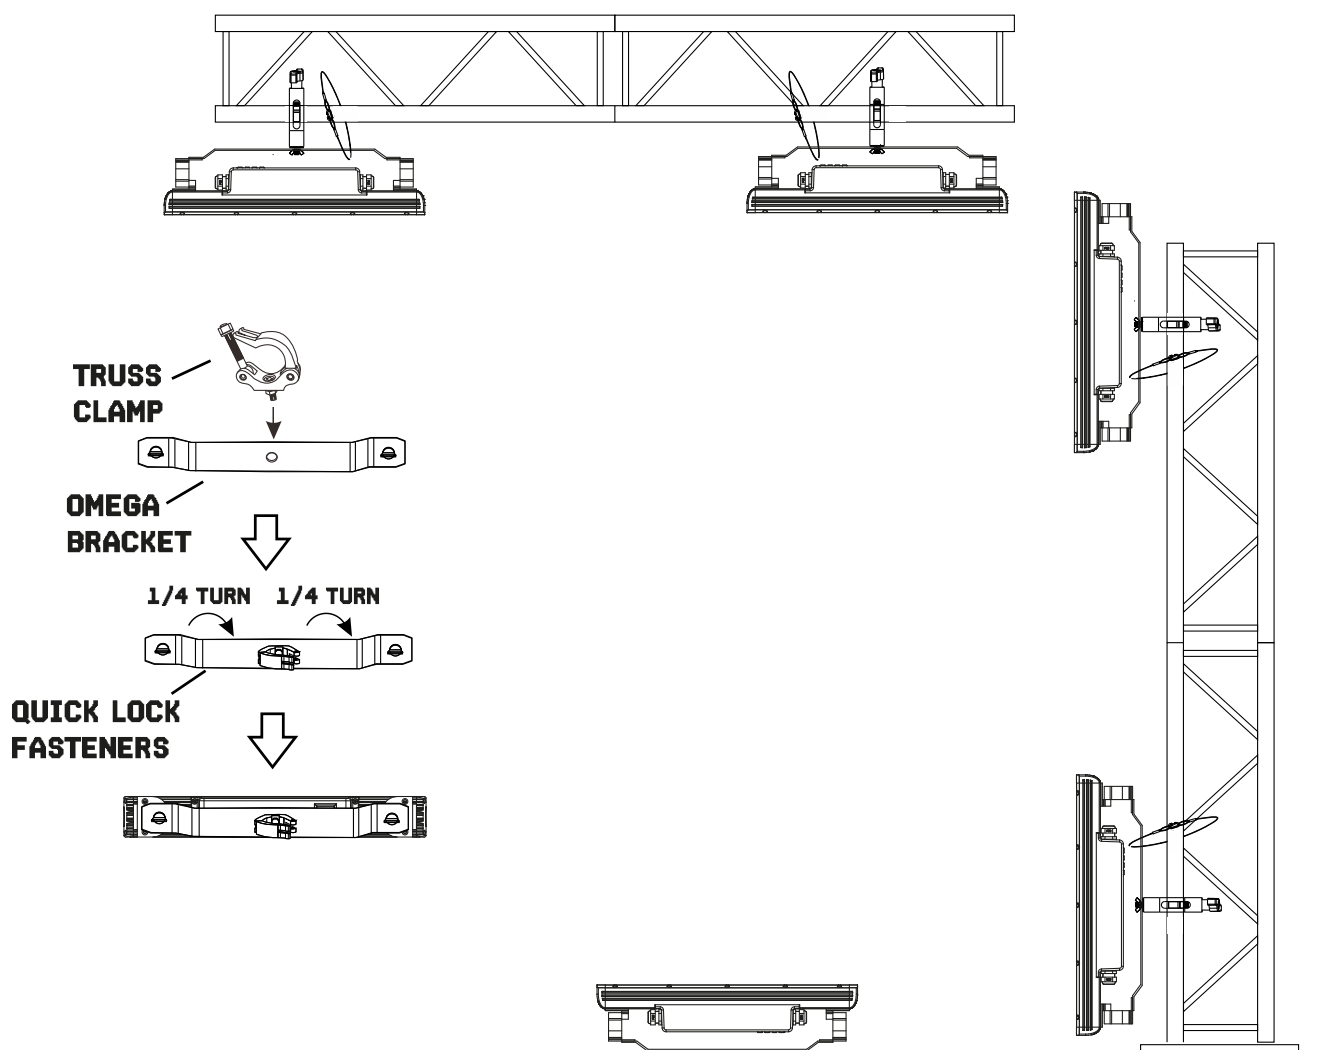


## DMX512 CONTROL

If you are using a standard DMX controller, you can connect the DMX output of the controller directly to the DMX input of the first unit in a DMX chain. Always connect the output of one unit with the input of the next unit until all units are connected.



**CAUTION!** At the last unit, you must close the DMX line with a terminating resistor. Take an XLR connector and solder a 120 Ohm resistor between signal (-) and signal (+) and connect it to the DMX output of the last unit in the line.

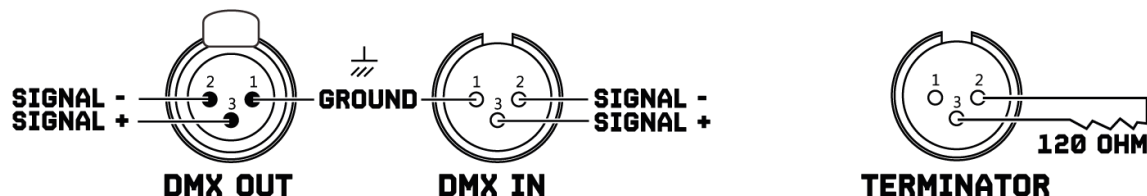

## RDM CONTROL

This unit can communicate using RDM (Remote Device Management) via DMX512. RDM is a bi-directional communication protocol for use in DMX512 control systems; it is the open standard for DMX512 configuration and status monitoring.

The RDM protocol allows data packets to be inserted into a DMX512 line without affecting the existing non-RDM equipment. The system allows a controller or special RDM controller to send and receive commands from specific fixtures.

The RDM function allows you, for example to remotely set the DMX start address of your fixtures. This is especially useful when the fixture is installed in an inaccessible location. Each unit has an RDM UID (unique identification number).

## REMOTE CONTROLLER

### POWER

Press **<POWER>** to put the device in standby mode or on.

### AUTO MODE

Automatic mode will enable you to run the automatic programs on the product.

To turn on Automatic mode:

1. Press **<AUTO>** on the remote controller.
2. Press **<AUTO1>** or **<AUTO2>** to choose between the different auto programs.

### SOUND MODE

Sound-Active mode will enable the product to respond to the music.

To turn on Sound-Active mode:

1. Press **<SOUND>** on the remote controller.
2. Press **<SOUND1>** or **<SOUND2>** to choose between the different sound programs.

### STROBE MODE

To adjust the strobe speed of the automatic program and the sound active program.

1. Press **<STROBE>** on the remote controller.
2. Press **<UP>** or **<DOWN>** to either increase or decrease the speed of the program.

### SPEED MODE

To adjust the speed of the automatic program and the sound active program.

1. Press **<SPEED>** on the remote controller.
2. Press **<UP>** or **<DOWN>** to either increase or decrease the speed of the program.

### DMX / % MODE

To enable DMX or disallow DMX on the product.

Press **<DMX>** on the remote controller, the product work on the DMX controlling modes.


### MANUAL MODE

1. Press **<MANUAL>** on the remote controller.
2. Press **<R>**, **<G>**, **<B>**, (red, green, blue) to choose your colour.
3. Press again **<R>**, **<G>**, **<B>**, (red, green, blue) to close your colour.
4. Press **<UP>** or **<DOWN>** to either increase or decrease the percentage of each colour.

### NUMBER 1~9

To adjust the brightness value of the automatic program, the Sound active program and Manual Mode.


Press digit **<1>** to **<9>** to change different brightness on the device.

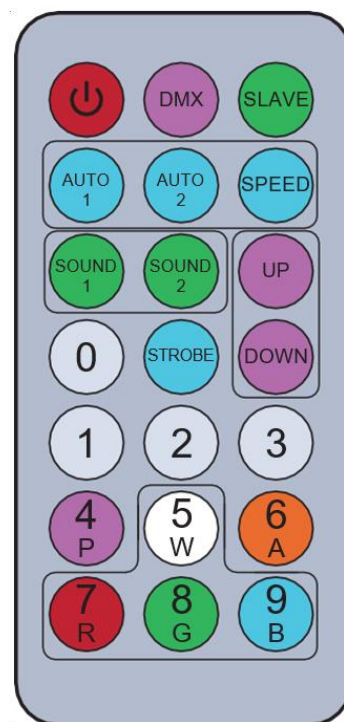



**CAUTION** The remote control is supplied with a battery inserted. An insulating foil between the battery and the battery contacts prevents the battery from being discharged during storage. Prior to the first operation remove the foil from the battery support on the rear side of the remote control. Otherwise operation of the remote control is not possible.

If the range of the remote control decreases, replace the battery. For this purpose, on the rear side of the remote control press the small bar with the groove to the right (1) and at the same time remove the battery support (2). For operation, one 3 V button cell type CR 2025 is required. When inserting, pay attention that the positive pole of the button cell shows upwards in the support.

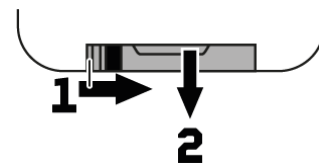

## CLEANING

The buildup of dust, dirt and other airborne particles will reduce the unit's light output. It will also prevent the unit from cooling correctly, and this will reduce the unit's lifetime. The rate of dirt buildup will vary depending on environmental factors such as airborne dust, use of smoke machines, airflow from ventilation systems, etc. The unit's cooling fans will accelerate buildup, and any smoke particles that are present in the atmosphere will increase the tendency for dirt to clog.

To get the best performance and lifetime from the unit, inspect it regularly and clean it as soon as you see signs of dirt buildup.

Assess the operating environment each time you begin to use the unit. In dusty or smoky conditions, inspect the unit after a few hours and check it frequently the unit may attract dirt faster than you expect. Draw up a cleaning schedule that will make sure that dirt is removed before it can build up.

Use the following guidelines:

- Disconnect the unit from power and allow it to cool completely before cleaning.
- Do not use solvents, abrasives or any other aggressive product to clean the unit.
- Vacuum or use low-pressure compressed air to remove dust and loose particles from surfaces and air vents. Prevent the blades of cooling fans from turning before you aim a vacuum or air jet at the fan, or you may spin the fan too fast and damage it.
- Clean glass components by wiping gently with a soft, clean, lint-free cloth moistened with a weak detergent solution. Put the solution on the cloth and not on the surface to be cleaned. Avoid rubbing glass surfaces.
- Dry the unit with a soft, clean, lint-free cloth or low-pressure compressed air before reapplying power.

## PROTECTION CLASS IP65

Units with protection class IP65 are dust-tight and completely protected against contact (first code number). They are also protected against splash water from any angle (second code digit). That is why this unit can also be used out- doors. Events units are generally only designed for temporary use however (event lighting) and not for permanent use outdoors. The specified protection class does not make a statement about the weather resistance of the units (resistance to changing ambient conditions as well as against the effects of sunlight and UV rays). The seals and screw connections of the units must be checked regularly to ensure a fault-free operation.

## MAINTENANCE

This unit is virtually maintenance-free, but you should check the unit regularly for mechanical and electrical aspects.

Assess the operating environment and establish an inspection and cleaning schedule that follows the guidelines below:

- Disconnect the unit from the power supply and allow it to cool completely before inspecting and cleaning.
- Check that the screws and bolts used to install the unit are securely tightened and free from corrosion.
- Check the housing, fixing points and installation points, they must not show any signs of deformation, wear or fatigue.
- Check the mechanically moving parts, these must not show any signs of wear or fatigue.
- Check the electrical power and signal cables, they must not show any damage or fatigue.
- Do not use solvents, abrasives or other aggressive products to clean the unit.
- Wipe the unit and clean the glass plate with a soft, clean, lint-free cloth moistened with a weak cleaning solution. Place the solution on the cloth and not on the surface to be cleaned. Avoid rubbing glass surfaces.
- Dry the unit, connectors and contacts with a soft, clean, lint-free cloth or low-pressure compressed air before re-powering the unit.

# TROUBLE SHOOTING

The checklist below may help you troubleshoot in the unlikely event that a problem occurs while using the product:

| SYMPTOM                                                                                       | POSSIBLE CAUSE                                                                                         | SUGGESTED ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No response from unit.                                                                        | No power to unit.                                                                                      | Check that power is turned on.<br>Check cables and connections.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                               | Fuse blown or internal fault.                                                                          | Replace main fuse or contact Beamz support or Beamz authorized service partner. Do not remove base or yoke covers. Do not attempt to replace a fuse or carry out any repairs or service that are not described in this User Manual unless you have both authorization from Beamz support or Beamz authorized service partner. |
| Unit resets correctly but does not respond (or does not respond correctly) to the controller. | The controller is not connected.                                                                       | Connect controller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                               | Bad DMX-line.                                                                                          | Inspect connections and cables. Correct poor connections. Repair or replace damaged cables.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                               | DMX-line has no end resistance.                                                                        | Insert DMX terminator plug in DMX output socket of last unit on DMX-line.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               | Incorrect unit addressing.<br>A unit is defective and is disturbing data transmission on the DMX-line. | Check unit address and DMX mode settings.<br>Unplug DMX IN and OUT connectors and connect them directly together to bypass one unit at a time until normal operation is regained.<br>Have defective unit serviced by an authorized technician.                                                                                |
| Error after unit reset.                                                                       | Pin 2 and 3 are reversed in XLR connection.                                                            | Inspect connections and cables. Install a phase-reversing cable between the units or swap pin 2 and 3 in the unit, that behaves erratically.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                               | Effect requires mechanical adjustment.                                                                 | Check unit's software version and error messages for more information. Contact Beamz support or Beamz authorized service partner.                                                                                                                                                                                             |
| Light output cuts out intermittently.                                                         | Unit too hot.                                                                                          | Allow unit to cool. Reduce ambient temperature. Ensure free airflow around unit.<br>Clean unit if necessary.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                               | LEDs damaged.                                                                                          | Disconnect unit and contact Beamz support or Beamz authorized service partner.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | The power supply settings do not match local AC voltage and frequency.                                 | Disconnect unit. Check settings and correct if necessary.                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



**WAARSCHUWING!** Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.

- Uitpakken en zorgvuldig controleren of er geen transportschade is voordat u het apparaat gebruikt.
- Lees deze instructies aandachtig door en volg de instructies op.
- Neem alle veiligheidswaarschuwingen in acht. Verwijder nooit veiligheidswaarschuwingen of andere informatie van het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatiesleuven geblokkeerd zijn, anders zal het apparaat oververhit raken.



**WAARSCHUWING!** Voordat u het apparaat verbind met een contactdoos, moet u eerst controleren of de netspanning en -frequentie overeenkomen met de op de apparatuur aangegeven waarden. Als het apparaat een spanningselectieschakelaar heeft, sluit het apparaat alleen aan op het stopcontact als de waarden van het apparaat en de waarden van de netspanning overeenkomen. Als het bijgeleverde netsnoer of de voedingsadapter niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met uw elektricien.

- Controleer na het aansluiten van het apparaat alle kabels om schade of ongevallen, bijv. door struikelgevaar, te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit gekrompen of beschadigd raakt. Controleer het apparaat en het netsnoer van tijd tot tijd.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of voordat u het apparaat schoonmaakt! Pak het netsnoer alleen bij de stekker vast en trek nooit aan het netsnoer.
- Haal de stekker van het netsnoer en de voedingsadapter uit het stopcontact als er gevaar bestaat voor blikseminslag of voor langere perioden van buitengebruikstelling.
- Schakel het apparaat niet snel achter elkaar in en uit.
- Sluit het apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats.
- Plaats nooit materiaal over de lens.
- Laat het zonlicht nooit direct op de lens schijnen, ook niet als het apparaat niet in werking is.
- Zorg altijd voor een vrije luchtruimte van minstens 50 cm rondom het apparaat voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ruimte rondom en onder de montageplek wordt afgezet tijdens het (de)monteren of onderhoud van het apparaat.
- Voor gebruik bij montagehoogte >100 cm, bevestig het apparaat altijd met een geschikte veiligheidskabel. Bevestig de veiligheidskabel alleen op de juiste bevestigingspunten. De veiligheidskabel mag nooit aan de transporthandgrepen worden bevestigd!
- Kijk nooit direct naar de lichtbundel. Houd er rekening mee dat snelle veranderingen in de verlichting, bijv. knipperlicht, epileptische aanvallen kunnen veroorzaken bij lichtgevoelige personen of personen met epilepsie.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent gebruik. Consistente bedieningspauzes zullen ervoor zorgen dat het apparaat lang zonder defecten van dienst zal zijn.



**WAARSCHUWING!** Als het netsnoer van het apparaat is voorzien van een aardingscontact, moet het worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aarding. Deactiveer nooit de beschermende aarding van een netsnoer.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme hitte of stof.
- Reinig het apparaat met een droge doek.
- Raak het apparaat tijdens de werking ervan niet met blote handen aan (de behuizing kan zeer heet worden). Laat het apparaat ten minste 5 minuten afkoelen alvorens deze te hanteren.
- Stel dit apparaat niet bloot aan brandbare materialen, vloeistoffen of gassen.
- Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurschommelingen (bijv. na transport), schakel het dan niet onmiddellijk in. Het ontstane condenswater kan uw apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld tot het op kamertemperatuur is.
- Probeer nooit de thermostaatschakelaar of zekeringen te omzeilen.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet.
- Gebruik voor vervanging alleen zekeringen/lampen van hetzelfde type en vermogen.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- De omgevingstemperatuur moet altijd tussen -5° C en +45° C liggen.
- Als dit apparaat op een andere manier wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Plastic zakken moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd. Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden overhandigd aan het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door ongepaste afvalverwerking van dit product. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over het recycleren van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw huisvuildienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## UITPAKKEN



**LET OP!** Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voeding stekker in het stopcontact.

## AANSLUITSPANNING

Op achterzijde van het apparaat staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.




**WAARSCHUWING!** Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

## RIGGING

Het apparaat kan op een stabiele en gelijkmatige ondergrond worden opgesteld. Door middel van de bevestigingsmogelijkheden van de grondplaat kan het apparaat ook ondersteboven aan een truss gemonteerd worden, zie onderstaande afbeelding. Voor de bevestiging zijn gecertificeerde klemmen met de juiste werklust vereist. Volgens de afbeelding, worden de quick-lock bouten van de omega beugels in de openingen in de bodemplaat geplaatst en rechtsom gedraaid tot ze vergrendelen (tot aan de aanslag). De montageplaats moet voldoende stabiel zijn en een gewicht van 10 keer het gewicht van het apparaat kunnen dragen. Borg het apparaat met een veiligheidskabel, zodat deze niet naar beneden kan vallen.

Volg bij het uitvoeren van een installatie altijd de Europese en nationale richtlijnen met betrekking tot rigging, truss en alle andere veiligheidskwesties. Laat de installatie altijd controleren door een geautoriseerde dealer!

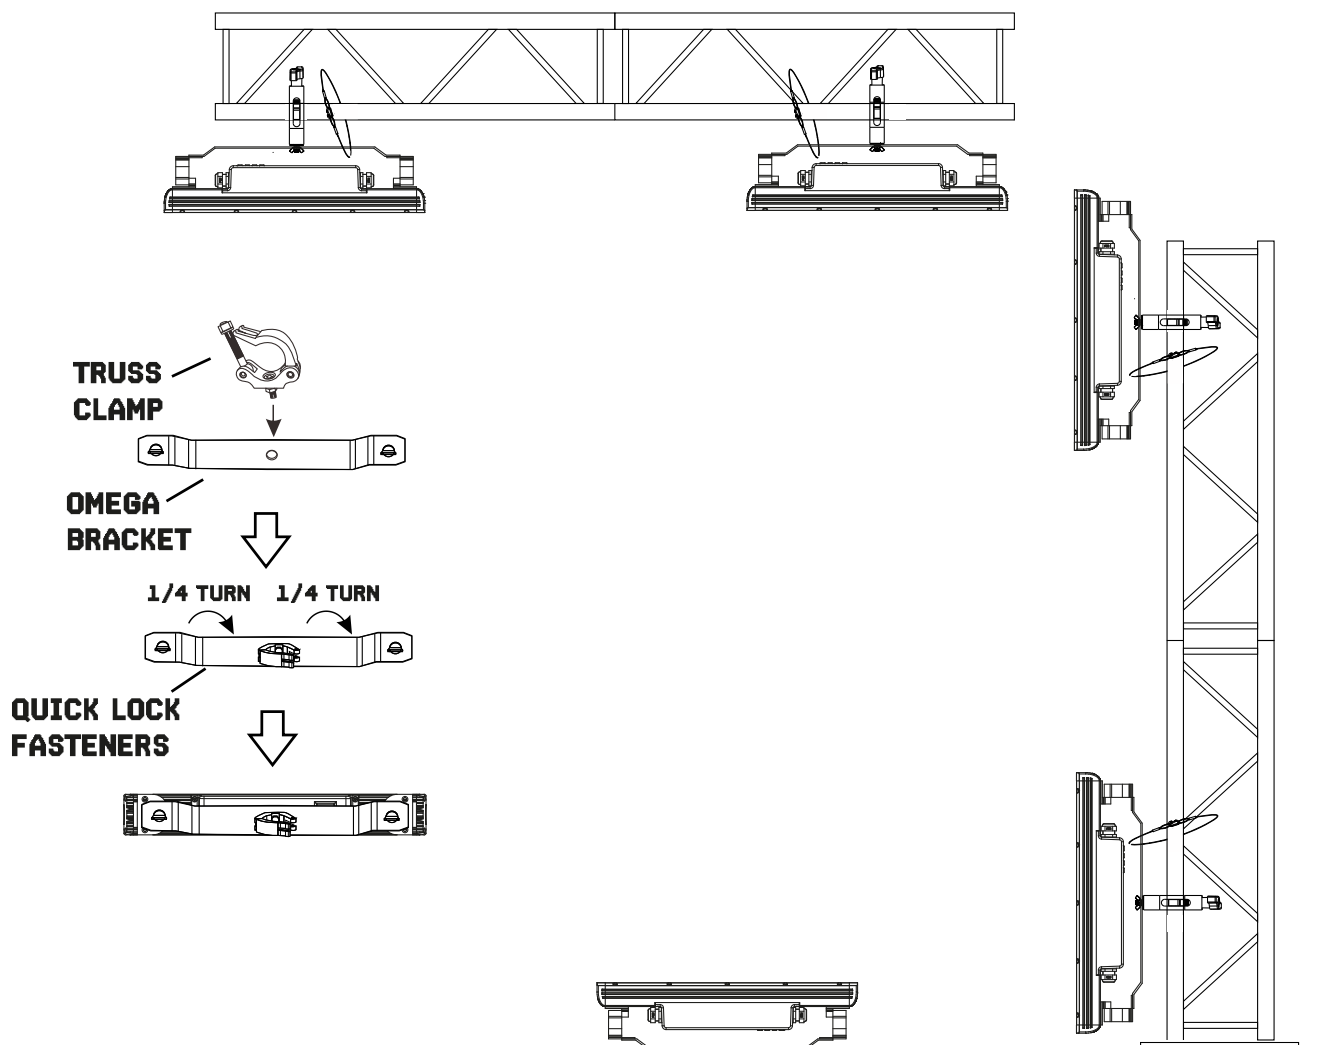


## DMX BEDIENING

Als u gebruik maakt van een standaard DMX-lichtstuurtafel, kunt u de DMX uitgang van de lichtstuurtafel rechtstreeks aansluiten op de DMX ingang van het eerste apparaat. Sluit altijd de DMX uitgang aan op de eerst volgende DMX ingang van het volgende apparaat totdat alle apparaten zijn aangesloten.



**LET OP!** Bij het laatste apparaat, dient u de DMX-lijn af te sluiten met een eindweerstand. Neem een XLR connector en soldeer een 120 Ohm weerstand tussen signaal (-) en signaal (+) en steek deze in de DMX uitgang van het laatste apparaat in de lijn.

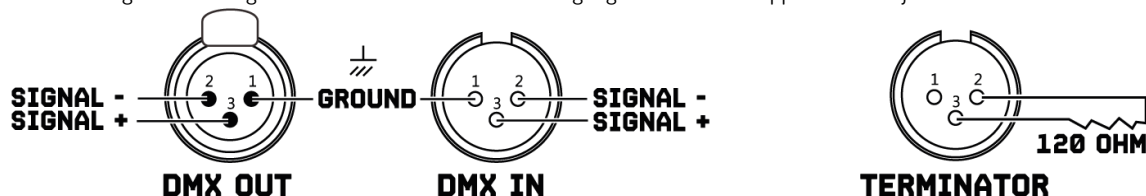

## RDM BEDIENING

Dit apparaat kan communiceren met behulp van RDM (Remote Device Management) via DMX512. RDM is een bi-directioneel communicatieprotocol voor gebruik in DMX512-besturingssystemen, het is de open standaard voor DMX512 configuratie en statusbewaking.

Het RDM-protocol maakt het mogelijk datapakketten in een DMX512-lijn in te voegen zonder dat de bestaande niet-RDM-apparatuur te beïnvloeden. Het systeem is in staat, met behulp van een lichtstuurtafel of speciale RDM-controller, om commando's te verzenden en te ontvangen van specifieke armaturen.

Met de RDM-functie kunt u onder andere het DMX-startadres van uw armaturen op afstand instellen. Dit is vooral handig wanneer het apparaat in een onbereikbaar plek is geïnstalleerd. Elke apparaat heeft een RDM UID (uniek identificatienummer).

## AFSTANDBEDIENING

### LEISTUNG

Drücken Sie **<POWER>**, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen oder einzuschalten.

### AUTOMATIKMODUS

Im automatischen Modus können Sie die automatischen Programme auf dem Produkt ausführen.

So aktivieren Sie den automatischen Modus:

1. Drücken Sie **<AUTO>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<AUTO1>** oder **<AUTO2>**, um zwischen den verschiedenen Autoprogrammen zu wählen.

### KLANGMODUS

Der Sound-Active-Modus ermöglicht es dem Produkt, auf die Musik zu reagieren.

So aktivieren Sie den Sound-Active-Modus:

1. Drücken Sie **<SOUND>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<SOUND1>** oder **<SOUND2>**, um zwischen den verschiedenen Klangprogrammen zu wählen.

### STROBE-MODUS

Zum Einstellen der Blitzgeschwindigkeit des automatischen Programms und des Sound-Active-Programms.

1. Drücken Sie **<STROBE>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<AUF>** oder **<AB>**, um die Geschwindigkeit des Programms zu erhöhen oder zu verringern.

### SPEED-MODUS

Zum Einstellen der Geschwindigkeit des Automatikprogramms und des Musikprogramms.

1. Drücken Sie **<SPEED>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<UP>** oder **<Down>**, um die Geschwindigkeit des Programms zu erhöhen oder zu verringern.

### DMX / %-MODUS

Zum Aktivieren oder Deaktivieren von DMX auf dem Produkt.

Drücken Sie **<DMX>** auf der Fernbedienung, das Produkt arbeitet in den DMX-Steuerungsmodi.


### MANUELLER MODUS

1. Drücken Sie **<MANUAL>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<R>**, **<G>**, **<B>**, (Rot, Grün, Blau), um Ihre Farbe auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut **<R>**, **<G>**, **<B>**, (rot, grün, blau), um Ihre Farbe zu schließen.
4. Drücken Sie **<AUF>** oder **<AB>**, um den Prozentsatz jeder Farbe zu erhöhen oder zu verringern.

### NUMMER 1~9

Zum Anpassen des Helligkeitswerts des automatischen Programms, des Musikprogramms und des manuellen Modus.


Drücken Sie die Ziffern **<1>** bis **<9>**, um verschiedene Helligkeiten am Gerät zu ändern.

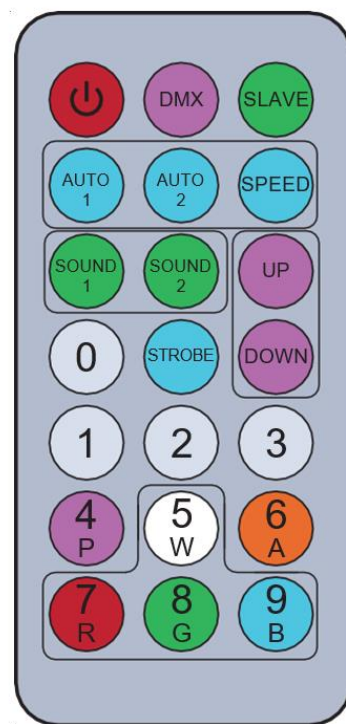



**LET OP!** De afstandsbediening is voorzien van een batterij. Een isolerende folie tussen de batterij en de batterij contacten voorkomt dat de batterij tijdens transport ontlad. Voorafgaand aan het eerste gebruik, verwijder de folie van de batterijhouder aan de achterzijde van de afstandsbediening. Anders wordt de werking van de afstandsbediening is niet mogelijk.

Indien het bereik van de afstandsbediening afneemt, vervang dan de batterij. Aan de achterzijde van de afstandsbediening drukt de schuif met inkeping naar rechts (1) tegelijkertijd verwijdert de batterijhouder (2). Voor de werking, is een 3V knop cel type CR2025 nodig. Let op, bij de het vervangen van de batterij dat u de positieve pool van de knooppel omhoog plaatst.

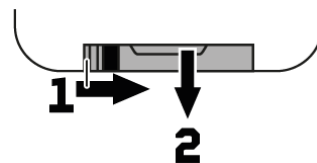

## REINIGEN

De opeenhoping van stof, vuil en andere zwevende deeltjes verminderen de lichtopbrengst van het apparaat. Het zal ook voorkomen dat het apparaat correct koelt, en dit zal de levensduur van het apparaat verkorten. De snelheid van de vuilafzetting zal variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals stof in de lucht, gebruik van rookmachines, luchtstroom van ventilatiesystemen, enz. De koelventilatoren van het apparaat zullen de opbouw versnellen, en alle rookdeeltjes die in de atmosfeer aanwezig zijn, zullen de neiging tot verstopping van vuil vergroten.

Om de beste prestaties en levensduur van het apparaat te krijgen, inspecteer het apparaat regelmatig en maak deze schoon zodra u tekenen van vuilophoping ziet.

Beoordeel de gebruiksomgeving elke keer dat u het apparaat begint te gebruiken. In stoffige of rokerige omstandigheden, inspecteer het apparaat na enkele uren en controleer het regelmatig of het apparaat mogelijk sneller vuil aantrekt dan u verwacht. Stel een reinigingsschema op dat ervoor zorgt dat het vuil wordt verwijderd voordat het zich kan ophopen.

Gebruik de volgende richtlijnen:

- Ontkoppel het apparaat van het stroomnet en laat hem volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve producten om het apparaat te reinigen.
- Stofzuig of gebruik lage druk perslucht om stof en losse deeltjes van oppervlakken en luchtopeningen te verwijderen. Voorkom dat de bladen van de koelventilatoren draaien voordat u een vacuüm of luchtstraal op de ventilator richt, anders kunt u de ventilator te snel laten draaien en deze beschadigen.
- Reinig glazen onderdelen door ze voorzichtig af te vegen met een zachte, schone, pluisvrije doek, bevochtigd met een zwakke reinigingsoplossing. Leg de oplossing op de doek en niet op het te reinigen oppervlak. Vermijd het wrijven van glazen oppervlakken.
- Droog het apparaat met een zachte, schone, pluisvrije doek of perslucht onder lage druk voordat u het apparaat opnieuw van stroom voorziet.

## BESCHERMINGSKLASSE IP65

Apparaten met beschermingsklasse IP65 zijn stofdicht en volledig beschermd tegen contact (eerste codenummer). Ze zijn ook beschermd tegen spatwater vanuit elke hoek (tweede codecijfer). Daarom kan dit apparaat ook buiten worden gebruikt. Evenementapparatuur zijn over het algemeen echter alleen ontworpen voor tijdelijk gebruik (evenementenverlichting) en niet voor permanent buiten gebruik. De aangegeven beschermings-klasse geeft geen uitspraak over de weerbestendigheid van de armaturen (weerstand tegen veranderende omgevingscondities en tegen de effecten van zonlicht en UV-straling). De afdichtingen en schroefverbindingen van het apparaat moeten regelmatig worden gecontroleerd om een storingsvrije werking te garanderen.

## ONDERHOUD

Dit apparaat is vrijwel onderhoudsvrij, echter u dient het apparaat regelmatig te controleren op mechanische en elektrische aspecten.

Beoordeel de gebruiksomgeving en stel een inspectie- en reinigingsschema waarbij de onderstaande richtlijnen in acht worden genomen:

- Ontkoppel het apparaat van het stroomnet en laat hem volledig afkoelen voordat u gaat beginnen met inspecteren en reinigen.
- Controleer de schroeven en bouten die gebruikt worden voor het installeren van het apparaat, deze moeten stevig vast gedraaid zijn en mogen geen corrosie vertonen.
- Controleer de behuizing, bevestigingspunten en installatiepunten, deze mogen geen sporen van vervorming, slijtage of materiaalmoedheid vertonen.
- Controleer de mechanisch bewegende delen, deze andere mogen geen sporen van slijtage of materiaalmoedheid vertonen.
- Controleer de elektrische voedings- en signaalkabels, deze mogen geen beschadigingen of materiaalmoedheid vertonen.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of andere agressieve producten om het apparaat te reinigen.
- Veeg het apparaat af en reinig het glasplaat met een zachte, schone, pluisvrije doek, bevochtigd met een zwakke reinigingsoplossing. Leg de oplossing op de doek en niet op het te reinigen oppervlak. Vermijd het wrijven van glazen oppervlakken.
- Droog het apparaat, connectoren en contacten met een zachte, schone, pluisvrije doek of perslucht onder lage druk voordat u het apparaat opnieuw van stroom voorziet.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

De onderstaande checklist kan u hulp bieden in het onwaarschijnlijke geval dat zich een probleem voordoet tijdens het gebruik van het product:

| SYMPTOOM                                                                                        | MOGELIJKE OORZAAK                                                                                                                                                                                                                                                                          | VOORGESTELDE ACTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen reactie van het apparaat.                                                                  | Geen stroomvoorziening.<br><br>Zekering doorgebrand of interne fout.                                                                                                                                                                                                                       | Controleer of de voeding is ingeschakeld.<br>Controleer de kabels en aansluitingen.<br>Vervang de hoofdzekering of neem contact op met de Beamz Support of de door Beamz geautoriseerde servicepartner. Demonteer geen onderdelen van de behuizing. Probeer geen zekering te vervangen of reparaties of onderhoud uit te voeren die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven, tenzij u hiervoor toestemming hebt van de Beamz Support of een door Beamz geautoriseerde servicepartner.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het apparaat wordt correct gereset, maar reageert niet (of niet correct) op de lichtstuurtafel. | De lichtstuurtafel is niet aangesloten.<br>Slechte DMX-lijn.<br><br>DMX-lijn heeft geen eindweerstand.<br><br>Onjuiste adressering van het apparaat.<br><br>Een apparaat is defect en verstoort de gegevensoverdracht op de DMX-lijn.<br><br>Pin 2 en 3 zijn omgekeerd in XLR-aansluiting. | Verbind de lichtstuurtafel.<br>Controleer de aansluitingen en kabels. Corrigeer slechte verbindingen.<br>Repareer of vervang beschadigde kabels.<br>Steek de DMX terminatorstekker in de DMX-uitgang van de laatste apparaat op de DMX-lijn.<br>Controleer het apparaat adres en de instellingen van de DMX-modus.<br>Haal de DMX IN en OUT connectoren uit het apparaat en verbind ze direct met elkaar om één apparaat per keer te omzeilen totdat de normale werking is hersteld. Laat een defecte apparaat onderhouden door een geautoriseerde technicus.<br>Controleer de aansluitingen en kabels. Installeer een fase verschuivende kabel tussen de armaturen of wissel pin 2 en 3 in het apparaat, die zich afwijkend gedraagt. |
| Fout na reset van het apparaat.                                                                 | Effect vereist mechanische aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleer de softwareversie en foutmeldingen van het apparaat voor meer informatie. Neem contact op met Beamz Support of Beamz geautoriseerde servicepartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geen lichtopbrengst of licht valt met tussenpozen uit.                                          | Apparaat te warm.<br><br>LED's defect<br><br>Instellingen van de voedingsspanning komen niet overeenkomen met de lokale wisselspanning en frequentie.                                                                                                                                      | Laat het apparaat afkoelen. Verlaag de omgevingstemperatuur. Zorg voor een vrije luchtstroom rond het apparaat. Reinig het apparaat indien nodig.<br>Ontkoppel het apparaat en neem contact op met de Beamz Support of met een door Beamz geautoriseerde servicepartner.<br>Ontkoppel het apparaat. Controleer de instellingen en corrigeer mogelijke fouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG!** Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Sie enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Vor der Inbetriebnahme des Gerätes unpacken und sorgfältig auf Transportschäden prüfen.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsschlitze blockiert sind, da das Gerät sonst überhitzt.



**WARNUNG!** Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung und -frequenz mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Wenn das Gerät über einen Spannungswahlschalter verfügt, schließen Sie das Gerät nur dann an das Netz an, wenn die Gerätewerte und die Netzspannungswerte übereinstimmen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel oder -adapter nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

- Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Gerätes alle Kabel, um Schäden oder Unfälle, z.B. durch Stolperfallen, zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf niemals geschrumpft oder beschädigt werden. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel von Zeit zu Zeit.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder vor der Reinigung! Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker und ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Ziehen Sie das Netzkabel und das Netzteil aus der Steckdose, wenn die Gefahr von Blitzschlag oder längerer Inaktivität besteht.
- Schalten Sie die Maschine nicht in schneller Folge ein und aus.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Dimmerpack an.
- Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort.
- Legen Sie niemals Material über die Linse.
- Lassen Sie niemals Sonnenlicht direkt auf die Linse scheinen, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Achten Sie immer auf einen Freiraum von mindestens 50 cm um das Gerät, um eine Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Raum um und unter dem Montageort während der (Aus-)Montage oder Wartung des Geräts verschlossen ist.
- Bei Verwendung mit einer Montagehöhe >100 cm ist die Leuchte immer mit einem geeigneten Sicherungsdraht zu befestigen. Befestigen Sie den Sicherungsdraht nur an den richtigen Befestigungspunkten. Der Sicherungsdraht darf niemals an den Transportgriffen befestigt werden!
- Niemals direkt in den Lichtstrahl schauen. Bitte beachten Sie, dass schnelle Veränderungen in der Beleuchtung, z.B. Blinklichter, bei lichtempfindlichen oder epileptischen Patienten epileptische Anfälle verursachen können.
- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Durch konsequente Betriebspausen wird sichergestellt, dass das Gerät lange Zeit störungsfrei arbeitet.



**WARNUNG!** Wenn das Netzkabel des Geräts mit einer Erdungsklemme ausgestattet ist, schließen Sie es an eine Steckdose mit einer Schutzerdungsklemme an. Deaktivieren Sie niemals die Schutzerdung eines Netzkabels.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät keiner extremen Hitze oder Staub ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht mit bloßen Händen (das Gehäuse kann sehr heiß werden). Lassen Sie das Gerät vor der Handhabung mindestens 5 Minuten abkühlen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinen brennbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen aus.
- Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Die dabei entstehende Kondensation kann Ihr Gerät beschädigen. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.
- Versuchen Sie niemals, den Thermostatschalter oder die Sicherungen zu umgehen.
- Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie für den Austausch nur Sicherungen/Leuchten gleichen Typs und gleicher Leistung.
- Reparaturen, Wartungen und der elektrische Anschluss dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Die Umgebungstemperatur muss immer zwischen -5°C und +45°C liegen.
- Wenn dieses Gerät auf eine andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben verwendet wird, kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.
- Plastiktüten sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss stattdessen an die entsprechende Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Recycling-Materialien tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren Hausmüllentsorger oder an den Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE93980108 (ElektroG) / 210030000 (BatterieG)

## AUSPACKEN



**ACHTUNG!** Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt sorgfältig aus, überprüfen Sie seinen Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Bei Transportschäden oder fehlenden Teilen ist der Verkäufer unverzüglich zu informieren. Lagern Sie die Verpackung und das Verpackungsmaterial. Wenn das Produkt zurückgegeben werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgegeben wird.

Wenn das Gerät drastischen Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Die dabei entstehende Kondensation kann das Gerät beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät Raumtemperatur hat, und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.

## NETZANSCHLUSS

Auf der Rückseite von das Gerät wird angezeigt, an welche Netzspannung es angeschlossen werden muss. Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dieser übereinstimmt. Wenn die Netzspannung von der angegebenen abweicht, kann das Gerät irreparabel beschädigt werden. Das Gerät muss auch direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. Es darf kein Dimmer oder eine einstellbare Stromversorgung verwendet werden.




**WARNUNG!** Schließen Sie das Gerät immer an einen geschützten Stromkreis an (Fehlerstromschutzschalter oder Sicherung). Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend elektrisch geerdet ist, um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes zu vermeiden.

## RIGGING

Das Gerät kann auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Durch die Befestigungsmöglichkeiten der Grundplatte kann das Gerät auch kopfüber an einer Traverse montiert werden, siehe untenstehende Abbildung. Für die Befestigung sind zertifizierte Klemmen mit korrekter Tragfähigkeit erforderlich. Gemäß der Abbildung werden die Schnellverschlussriegel der Omega-Halterungen in die vorgesehenen Öffnungen der Grundplatte eingesetzt und im Uhrzeigersinn gedreht, bis sie einrasten (bis zum Anschlag). Der Montageort muss ausreichend stabil sein und ein Gewicht von dem 10-fachen des Gerätegewichts tragen können. Befestigen Sie das Gerät mit einem Sicherheitskabel so, dass es nicht herunterfallen kann.

Befolgen Sie bei der Durchführung einer Installation immer die europäischen und nationalen Richtlinien bezüglich Rigging, Traversen und allen anderen Sicherheitsaspekten. Lassen Sie die Installation immer von einem autorisierten Fachhändler prüfen!

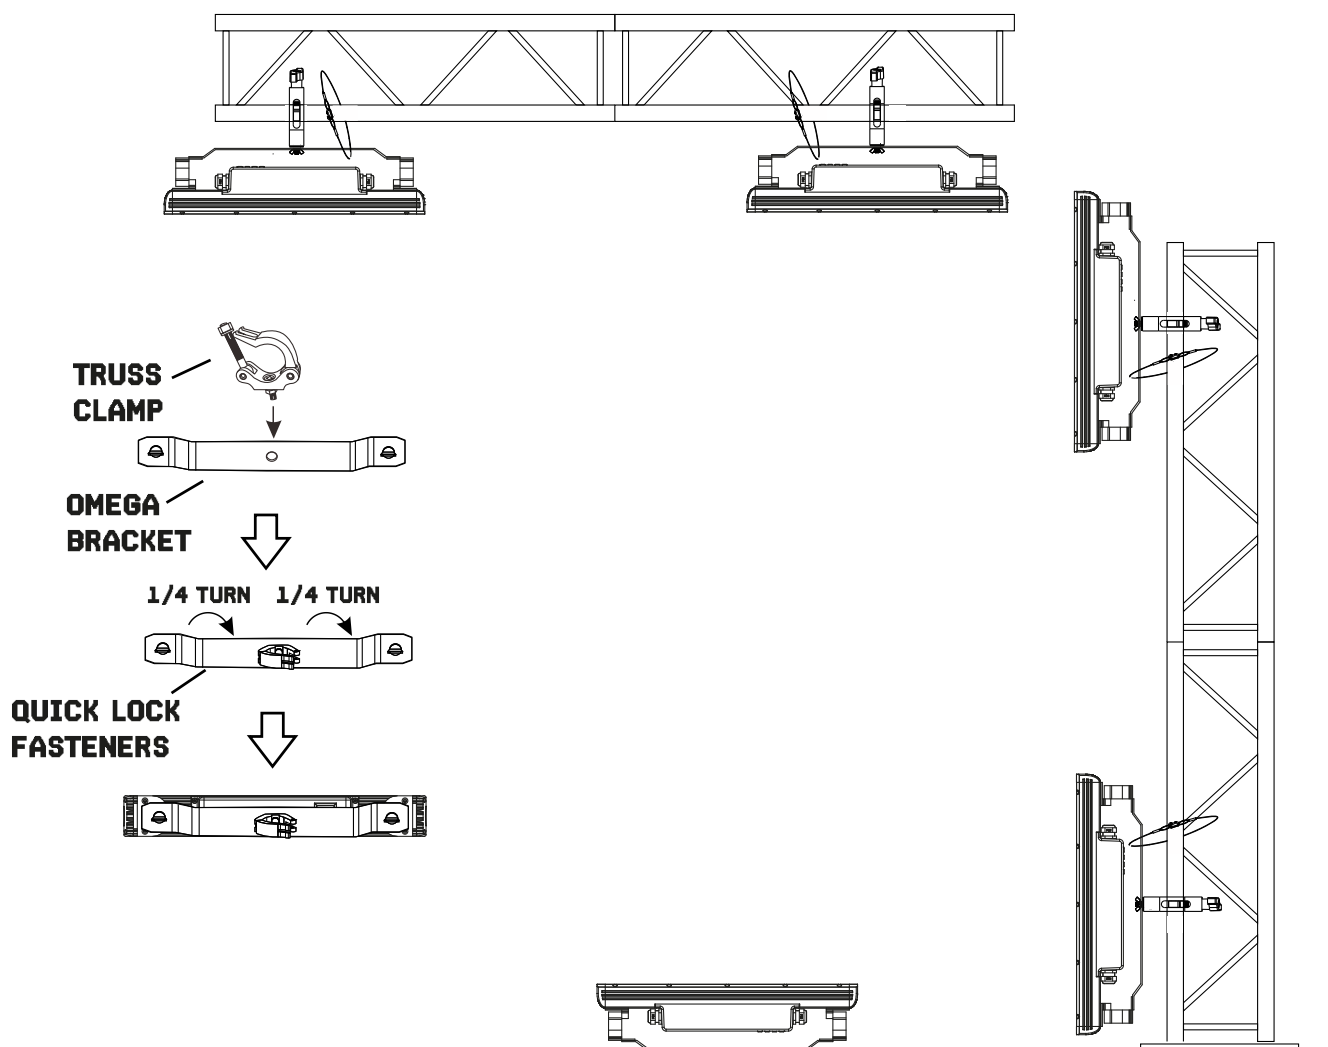




## DMX BETRIEB

Wenn Sie einen Standard-DMX-Controller verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controller direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Geräts verbinden. Verbinden Sie den DMX-Ausgang immer mit dem nächsten DMX-Eingang des nächsten Geräts, bis alle Geräte angeschlossen sind.



**ACHTUNG!** Bei der letzten Gerät müssen Sie die DMX-Leitung mit einem Abschlusswiderstand schließen. Nehmen Sie einen XLR-Stecker und löten Sie einen 120-Ohm-Widerstand zwischen Signal (-) und Signal (+) und stecken Sie diesen in den DMX-Ausgang der letzten Gerät in der Leitung.

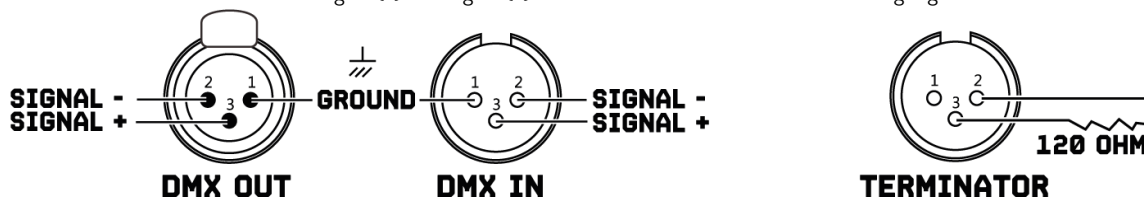

## RDM BETRIEB

Dieses Gerät kann über RDM (Remote Device Management) via DMX512 kommunizieren. RDM ist ein bidirektionales Kommunikationsprotokoll für den Einsatz in DMX512-controller, es ist der offene Standard für die DMX512-Konfiguration und Statusüberwachung.

Das RDM-Protokoll ermöglicht es, Datenpakete in eine DMX512-Leitung einzufügen, ohne die vorhandene Nicht-RDM-Ausrüstung zu beeinträchtigen. Das System ermöglicht es einer Steuerung oder einem speziellen RDM-Controller, Befehle von bestimmten Vorrichtungen zu senden und zu empfangen.

Mit der RDM-Funktion können Sie unter anderem die DMX-Startadresse Ihrer Geräte ferngesteuert einstellen. Dies ist besonders nützlich, wenn das Gerät an einem unzugänglichen Ort installiert wird. Jedes Gerät verfügt über eine RDM-UID (eindeutige Identifikationsnummer).

## FERNBEDIENUNG

### LEISTUNG

Drücken Sie **<POWER>**, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen oder einzuschalten.

### AUTOMATIKMODUS

Im automatischen Modus können Sie die automatischen Programme auf dem Produkt ausführen.

So aktivieren Sie den automatischen Modus:

1. Drücken Sie **<AUTO>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<AUTO1>** oder **<AUTO2>**, um zwischen den verschiedenen Autoprogrammen zu wählen.

### SOUNDMODUS

Der Sound-Active-Modus ermöglicht es dem Produkt, auf die Musik zu reagieren.

So aktivieren Sie den Sound-Active-Modus:

1. Drücken Sie **<SOUND>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<SOUND1>** oder **<SOUND2>**, um zwischen den verschiedenen Klangprogrammen zu wählen.

### STROBE-MODUS

Zum Einstellen der Blitzgeschwindigkeit des automatischen Programms und des Sound-Active-Programms.

1. Drücken Sie **<STROBE>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<UP>** oder **<DOWN>**, um die Geschwindigkeit des Programms zu erhöhen oder zu verringern.

### SPEED-MODUS

Zum Einstellen der Geschwindigkeit des Automatikprogramms und des Musikprogramms.

1. Drücken Sie **<SPEED>** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **<UP>** oder **<DOWN>**, um die Geschwindigkeit des Programms zu erhöhen oder zu verringern.

### DMX / %-MODUS

Zum Aktivieren oder Deaktivieren von DMX auf dem Produkt.

Drücken Sie **<DMX>** auf der Fernbedienung, das Produkt arbeitet in den DMX-Steuerungsmodi.


### MANUELLER MODUS

1. Drücken Sie **<R>**, **<G>**, **<B>**, (Rot, Grün, Blau), um Ihre Farbe auszuwählen.
2. Drücken Sie erneut **<R>**, **<G>**, **<B>**, (rot, grün, blau), um Ihre Farbe zu schließen.
3. Drücken Sie **<UP>** oder **<DOWN>**, um den Prozentsatz jeder Farbe zu erhöhen oder zu verringern.

### NUMMER 1~9

Zum Anpassen des Helligkeitswerts des automatischen Programms, des Musikprogramms und des manuellen Modus.

Drücken Sie die Ziffern **<1>** bis **<9>**, um verschiedene Helligkeiten am Gerät zu ändern.

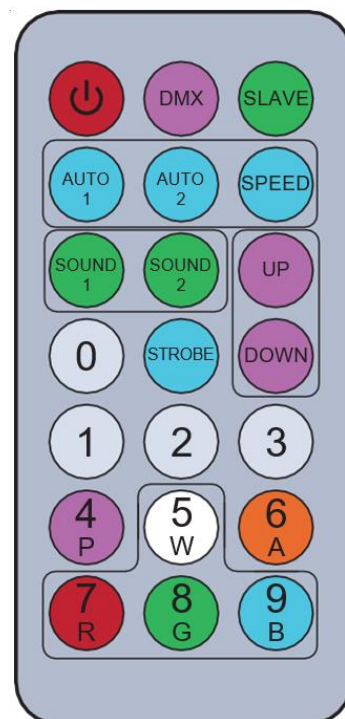






**ACHTUNG!** Fernbedienung wird mit eingesetzter Batterie geliefert. Damit die Batterie während der Lagerung nicht entladen werden kann, befindet sich eine Isolierfolie zwischen der Batterie und den Batteriekontakten. Ziehen Sie vor dem ersten Betrieb die Folie auf der Rückseite der Fernbedienung aus dem Batteriehalter heraus. Anderenfalls ist die Fernbedienung nicht funktionstüchtig.

Wenn die Reichweite der Fernbedienung abnimmt, ersetzen Sie die Batterie. Drücken Sie dazu auf der Rückseite der Fernbedienung den kleinen Riegel mit der Kerbe nach rechts drücken (1) und ziehen Sie gleichzeitig den Batteriehalter heraus (2). Für den Betrieb der Fernbedienung wird eine 3-V-Knopfzelle Typ CR 2025 benötigt. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Pluspol der Knopfzelle im Halter nach oben zeigt.

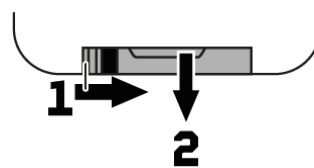

## REINIGUNG

Die Ansammlung von Staub, Schmutz und anderen Schwebstoffen reduziert die Lichtleistung der Leuchte. Es verhindert auch, dass das Gerät richtig abkühlt, was die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Die Rate der Schmutzansammlung variiert je nach Umgebungsfaktoren wie luftgetragener Staub, Einsatz von Nebelmaschinen, Luftstrom aus Lüftungsanlagen usw. Die Rate der Schmutzansammlung variiert je nach Umgebung. Die Kühlgebläse des Geräts beschleunigen den Aufbau, und alle in der Atmosphäre vorhandenen Rauchpartikel erhöhen die Tendenz zur Verschmutzung.

Um die beste Leistung und Lebensdauer des Geräts zu erhalten, überprüfen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig, sobald Sie Anzeichen von Schmutzansammlung feststellen.

Überprüfen Sie die Betriebsumgebung jedes Mal, wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Unter staubigen oder rauchigen Bedingungen sollte das Gerät nach einigen Stunden überprüft werden und regelmäßig überprüft werden, ob das Gerät schneller als erwartet Schmutz anziehen kann. Stellen Sie einen Reinigungsplan auf, der sicherstellt, dass Schmutz entfernt wird, bevor er sich ansammeln kann.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder andere aggressive Produkte.
- Staubsaugen oder Niederdruck-Druckluft verwenden, um Staub und lose Partikel von Oberflächen und Lüftungsöffnungen zu entfernen. Vermeiden Sie es, die Lüfterblätter zu drehen, bevor Sie einen Vakuum- oder Luftstrom auf den Lüfter richten, da der Lüfter sonst zu schnell laufen und ihn beschädigen könnte.
- Reinigen Sie Glasteile, indem Sie sie vorsichtig mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch abwischen, das mit einer schwachen Reinigungslösung befeuchtet ist. Die Lösung auf das Tuch und nicht auf die zu reinigende Oberfläche geben. Vermeiden Sie es, Glasflächen zu reiben.
- Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch oder Niederdruck-Druckluft, bevor Sie das Gerät wieder mit Strom versorgen.

## SCHUTZKLASSE IP65

Geräte der Schutzart IP65 sind staubdicht und vollständig berührungsgeschützt (erste Kennziffer). Außerdem sind sie gegen Spritzwasser aus jedem Winkel geschützt (zweite Kennziffer). Damit kann dieses Gerät auch im Außenbereich eingesetzt werden. Veranstaltungstechnik ist jedoch in der Regel nur für den temporären Einsatz (Veranstaltungsbeleuchtung) und nicht für den permanenten Außeneinsatz konzipiert. Die angegebene Schutzart gibt keinen Hinweis auf die Witterungsbeständigkeit der Leuchten (Beständigkeit gegen wechselnde Umgebungsbedingungen sowie gegen Einflüsse von Sonnenlicht und UV-Strahlung). Die Dichtungen und Schraubverbindungen des Gerätes müssen regelmäßig überprüft werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

## PFLEGE

Dieses Gerät ist wartungsfrei, aber Sie sollten das Gerät regelmäßig auf mechanische und elektrische Aspekte überprüfen.

Bewerten Sie die Betriebsumgebung und erstellen Sie einen Inspektions- und Reinigungsplan, der den folgenden Richtlinien entspricht:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Inspektion und Reinigung beginnen.
- Überprüfen Sie die Schrauben und Bolzen, mit denen die Vorrichtung montiert wurde, sie müssen fest angezogen sein und dürfen keine Korrosion aufweisen.
- Überprüfen Sie das Gehäuse, die Befestigungspunkte und die Montagepunkte, sie dürfen keine Anzeichen von Verformung, Verschleiß oder Ermüdung aufweisen.
- Überprüfen Sie die mechanisch beweglichen Teile, diese dürfen keine Anzeichen von Verschleiß oder Ermüdung aufweisen.
- Überprüfen Sie die elektrischen Versorgungs- und Signalkabel, sie dürfen keine Schäden oder Ermüdung aufweisen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder andere aggressive Produkte.
- Wischen Sie das Gerät ab und reinigen Sie die Glasplatte mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch, das mit einer schwachen Reinigungslösung befeuchtet ist. Die Lösung auf das Tuch und nicht auf die zu reinigende Oberfläche geben. Vermeiden Sie es, Glasflächen zu reiben.
- Trocknen Sie das Gerät, die Anschlüsse und Kontakte mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch oder Niederdruck-Druckluft, bevor Sie das Gerät wieder mit Strom versorgen.

# FEHLERSUCHE

Die folgende Checkliste kann Ihnen im unwahrscheinlichen Fall helfen, dass während der Verwendung des Produkts ein Problem auftritt:

| SYMPTOM                                                                                              | MÖGLICHE URSACHE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VORGESCHLAGENE AKTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät reagiert nicht.                                                                            | Keine Stromversorgung.<br><br>Sicherung durchgebrannt oder interner Fehler.                                                                                                                                                                                                                            | Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.<br>Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse.<br>Tauschen Sie die Hauptsicherung aus oder wenden Sie sich an den Beamz Support oder den autorisierten Beamz Servicepartner.<br>Demontieren Sie keine Teile des Gehäuses.<br>Versuchen Sie nicht, eine Sicherung auszutauschen oder Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, es sei denn, Sie haben die Erlaubnis von Beamz Support oder einem von Beamz autorisierten Servicepartner.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Gerät wird korrekt zurückgesetzt, reagiert jedoch nicht (oder nicht richtig) auf den Controller. | Der Controller ist nicht angeschlossen.<br>Schlechte DMX-Leitung.<br><br>Die DMX-Leitung hat keinen Abschlusswiderstand.<br><br>Falsche Adressierung des Gerätes<br><br>Ein Gerät ist defekt und stört die Datenübertragung auf der DMX-Leitung.<br><br>Pin 2 und 3 sind in XLR-Verbindung vertauscht. | Verbinden Sie den Controller.<br>Überprüfen Sie die Anschlüsse und Kabel.<br>Korrigieren Sie schlechte Verbindungen.<br>Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Kabel.<br>Stecken Sie den DMX-Terminator-Stecker in den DMX-Ausgang des letzten Gerätes auf der DMX-Leitung.<br>Überprüfen Sie die Einstellungen der Geräteadresse und des DMX-Modus.<br>Entfernen Sie die DMX IN- und OUT-Stecker aus dem Gerät und verbinden Sie sie direkt miteinander, um jeweils ein Gerät zu umgehen, bis der normale Betrieb wiederhergestellt ist.<br>Lassen Sie ein defektes Gerät von einem autorisierten Techniker warten.<br>Überprüfen Sie die Anschlüsse und Kabel.<br>Installieren Sie ein Phasenschieberkabel zwischen den Geräten oder tauschen Sie die Pins 2 und 3 in dem Gerät aus, das sich anders verhält. |
| Fehler nach dem Zurücksetzen des Geräts                                                              | Der Effekt erfordert eine mechanische Anpassung.                                                                                                                                                                                                                                                       | Überprüfen Sie die Softwareversion und die Fehlermeldungen des Gerätes für weitere Informationen. Wenden Sie sich an den Beamz Support oder an den autorisierten Beamz-Servicepartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kein Lichtaustritt oder Licht ist intermittierend.                                                   | Gerät zu heiß<br><br>LEDs defekt<br><br>Die Stromversorgungseinstellungen passen nicht zur örtlichen Netzspannung und Frequenz.                                                                                                                                                                        | Lassen Sie das Gerät abkühlen.<br>Reduzieren Sie die Umgebungstemperatur.<br>Achten Sie auf einen freien Luftstrom um das Gerät herum. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf.<br>Trennen Sie das Gerät und kontaktieren Sie den Beamz Support oder einen von Beamz autorisierten Servicepartner.<br>Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.<br>Überprüfen Sie die Einstellungen und beheben Sie mögliche Fehler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**PRECAUCIÓN!** Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo con cura para futuras consultas. Contiene información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento de la unidad.

- Desembale y compruebe cuidadosamente que no haya daños de transporte antes de usar la unidad
- Lea atentamente estas instrucciones y siga las instrucciones.
- Observe todas las advertencias de seguridad. Nunca elimine las advertencias de seguridad u otra información del equipo.
- Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas; de lo contrario la unidad se sobrecalentará.



**PRECAUCIÓN!** Antes de conectar el equipo a la toma de corriente, primero verifique que la tensión y la frecuencia de la red coincidan con los valores especificados en el equipo. Si el equipo tiene un interruptor de selección de voltaje, conecte el equipo a la toma de corriente solo si los valores del equipo y los valores de la red eléctrica coinciden. Si el cable de alimentación incluido o el adaptador de corriente no encaja en el tomacorriente de pared, comuníquese con su electricista.

- Después de conectar la unidad, verifique todos los cables para evitar daños o accidentes debido a peligros de tropiezos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté rizado o dañado. Compruebe el dispositivo y el cable de alimentación de vez en cuando.
- ¡Desconecte siempre la alimentación de la red eléctrica, cuando no se utilice el dispositivo o antes de limpiarlo! Sólo manipule el cable de alimentación por el enchufe. Nunca desenchufe el cable tirando del cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación y el adaptador de alimentación de la toma de corriente si existe riesgo de que se caiga un rayo o antes de períodos prolongados de desuso.
- No encienda y apague la unidad en intervalos cortos.
- No conecte la unidad a un dimmerpack.
- Instale la unidad en un lugar bien ventilado.
- Nunca coloque ningún material sobre los leds o las lentes.
- Nunca deje que la luz del sol ilumine directamente a la lente, incluso cuando la unidad no esté funcionando.
- Permita siempre un espacio libre de aire de al menos 50 cm alrededor de la unidad para la ventilación.
- Asegúrese de que el área que se encuentra debajo del lugar de instalación esté bloqueada al instalar, desmontar o reparar el accesorio.
- Para una altura de montaje superior a un metro, fije siempre el accesorio con una cuerda de seguridad adecuada. Fije la cuerda de seguridad únicamente en los puntos de fijación correctos. ¡La cuerda de seguridad no debe fijarse nunca en las asas de transporte!
- Nunca mire directamente al haz de luz. Tenga en cuenta que los cambios rápidos en la iluminación, y la luz intermitente, pueden desencadenar ataques epilépticos en personas fotosensibles o personas con epilepsia.
- Esta unidad no está diseñada para una operación permanente. Las interrupciones constantes de la operación garantizarán que el dispositivo le servirá durante mucho tiempo sin defectos.



**PRECAUCIÓN!** Si el cable de alimentación del dispositivo está equipado con un contacto de conexión a tierra, debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección. Nunca desactive la conexión a tierra protectora de un cable de alimentación.

- Asegúrese de que la unidad no esté expuesta a calor extremo o polvo.
- Limpie la unidad con un paño seco.
- No toque el aparato con las manos descubiertas durante su funcionamiento (la carcasa se calienta mucho). Deje que el aparato se enfríe durante al menos 5 minutos antes de manipularlo.
- No exponga esta unidad a materiales, líquidos o gases inflamables.
- Si la unidad ha estado expuesta a una fluctuación drástica de la temperatura (por ejemplo, después del transporte), no la encienda de inmediato. El agua de condensación que surge puede dañar su unidad. Deje la unidad apagada hasta que alcance la temperatura ambiente.
- Nunca intente pasar por alto el interruptor termostático o los fusibles.
- No desmonte ni modifique la unidad.
- Para reemplazo, use fusibles / bombilla del mismo tipo y clasificación solamente.
- Las reparaciones, el servicio y la conexión eléctrica deben ser llevados a cabo por un técnico calificado.
- La temperatura ambiente siempre debe estar entre  $-5^{\circ}\text{C}$  y  $+45^{\circ}\text{C}$ .
- Si esta unidad se opera de una manera diferente a la descrita en este manual, el producto podría sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Las bolsas de plástico deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- La unidad debe instalarse fuera del alcance de los niños. Nunca deje la unidad funcionando sin supervisión.



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no debe ser tratado como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al garantizar que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su Oficina Cívica local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

## INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE



**ATENCIÓN!** Inmediatamente después de recibir el producto, desembale la caja con cuidado, verifique el contenido para asegurarse de que todas las partes estén presentes y se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al remitente de inmediato y guarde el material de empaque para inspeccionarlo si aparecen piezas dañadas por el envío o si el propio paquete muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que el producto deba devolverse a la fábrica, es importante que el producto se devuelva en la caja y empaque originales de fábrica.

Si el dispositivo ha estado expuesto a una drástica fluctuación de la temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda de inmediato. El agua de condensación que surge podría dañar su dispositivo. Deje el dispositivo apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del producto, se indica que este tipo de fuente de alimentación debe estar conectada. Verifique que la tensión de la red corresponda a esto, todos los demás voltajes que los especificados, el efecto de la luz puede dañarse irreparablemente. El producto también debe estar conectado directamente a la red eléctrica y se puede utilizar.




**PRECAUCIÓN!** Siempre conecte el dispositivo a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el dispositivo tenga una toma de tierra eléctrica adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

## INSTALACIÓN

El accesorio se puede instalar en una superficie estable y uniforme. Por medio de las instalaciones de fijación de la placa de base, la unidad también se puede montar boca abajo a un truss, vea la imagen de abajo. Para la fijación, se requieren abrazaderas certificadas con la carga de trabajo correcta. Según la figura, los pernos de bloqueo rápido de los soportes omega se colocan en las aberturas provistas en la placa base y se giran en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquean (hasta el tope). El lugar de montaje debe ser lo suficientemente estable y ser capaz de soportar un peso de 10 veces el peso de la unidad. Asegure el accesorio con un cable de seguridad para que no pueda caerse.

Al realizar cualquier instalación, siempre cumpla con las directrices europeas y nacionales relativas a aparejos, armazones y todos los demás problemas de seguridad. Deje siempre la instalación revisada por un distribuidor autorizado!

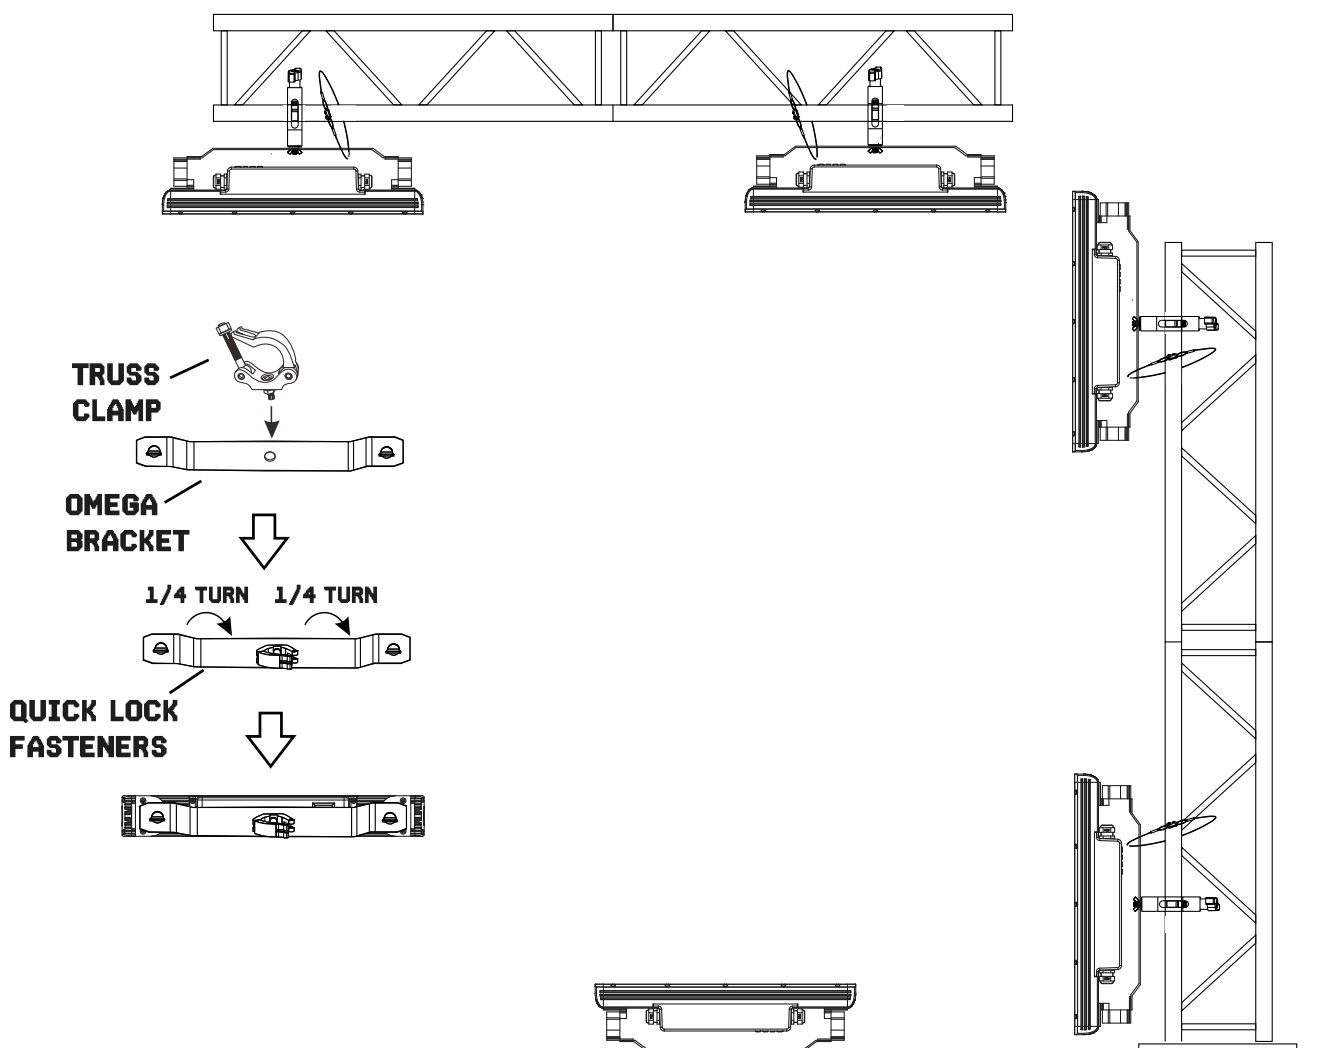


## CONTROL DMX512

Si está utilizando un controlador DMX estándar, puede conectar la salida DMX del controlador directamente a la entrada DMX del primer dispositivo en una cadena DMX. Siempre conecte la salida de una unidad con la entrada del siguiente dispositivo hasta que todos los dispositivos estén conectados.



**ATENCIÓN!** En el último aparato, debe cerrar la línea DMX con una resistencia de terminación. Tome un conector XLR y suelde una resistencia de 120 Ohm entre la señal (-) y la señal (+) y conéctela a la salida DMX del último dispositivo en la línea.

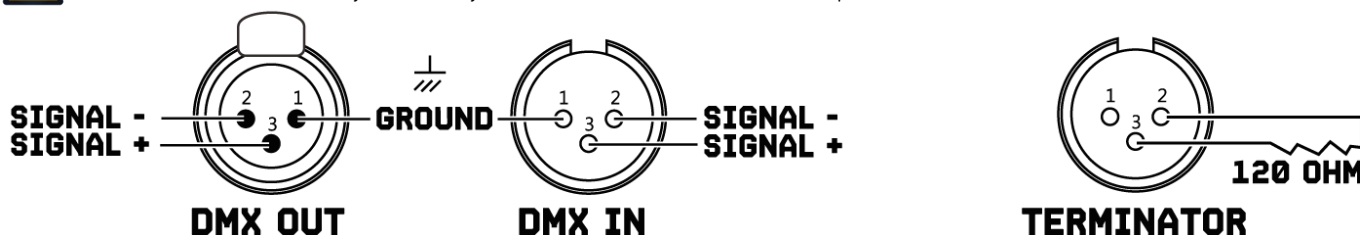

## CONTROL RDM

Esta unidad puede comunicarse usando RDM (Remote Device Management) vía DMX512. RDM es un protocolo de comunicación bidireccional que se utiliza en unidades de control DMX512, siendo un estándar abierto para configuraciones en DMX512 y monitorización.

El protocolo RDM permite insertar paquetes de datos en una línea DMX512 sin afectar a los equipos no-RDM conectados. El Sistema permite a una unidad RDM enviar y recibir comandos para unidades específicas.

Esta función RDM permite por ejemplo fijar remotamente la dirección de inicio de un equipo DMX. Esto es especialmente útil cuando la unidad se encuentra en lugar inaccesible. Cada unidad tiene un exclusivo RDM UID (número de identificación único).

## MANDO A DISTANCIA

### POWER

Pulse <POWER> para poner el dispositivo en modo de espera o encenderlo.

### MODO AUTOMÁTICO

El modo automático le permitirá ejecutar los programas automáticos en el producto.

Para activar el modo automático:

1. Presione <AUTO> en el control remoto.
2. Presione <AUTO1> o <AUTO2> para elegir entre los diferentes programas automáticos.

### MODO DE SONIDO

El modo activo por sonido permitirá que el producto responda a la música.

Para activar el modo activo por sonido:

1. Presione <SOUND> en el control remoto.
2. Presione <SOUND1> o <SOUND2> para elegir entre los diferentes programas de sonido.

### MODO ESTROBOSCÓPICO

Para ajustar la velocidad de la luz estroboscópica del programa automático y el programa activo por sonido.

1. Presione <STROBE> en el control remoto.
2. Presione <UP> o <DOWN> para aumentar o disminuir la velocidad del programa.

### MODO VELOCIDAD

Para ajustar la velocidad del programa automático y el programa activo por sonido.

1. Presione <SPEED> en el control remoto.
2. Presione <UP> o <DOWN> para aumentar o disminuir la velocidad del programa.

### MODO DMX / %

Para activar o desactivar DMX en el producto.

Presione <DMX> en el control remoto, el producto funciona en los modos de control DMX.


### MODO MANUAL

1. Presione <R>, <G>, <B>, (rojo, verde, azul) para elegir su color.
2. Presione nuevamente <R>, <G>, <B>, (rojo, verde, azul) para cerrar su color.
3. Presione <UP> o <DOWN> para aumentar o disminuir el porcentaje de cada color.

### NÚMERO 1~9

Para ajustar el valor de brillo del programa automático, el programa activo por sonido y el modo manual.


Presione el dígito <1> a <9> para cambiar el brillo diferente en el dispositivo.

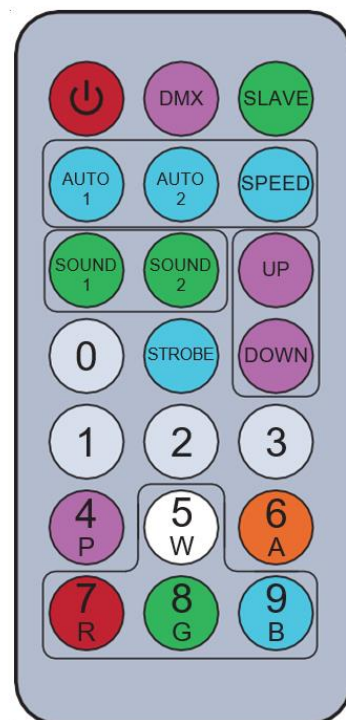



**ATENCIÓN!** Para prevenir la descarga durante el transporte, una hoja aislante esta insertada entre la batería y los contactos. Antes de poner en marcha el aparato por primera vez, retire esta hoja aislante de la parte trasera del mando. En caso contrario el mando no funcionara.

Si el rango de actuación del mando disminuye, cambie la pila por una nueva. Para hacer esto, pulse la pequeña barra de la trasera del mando y desplace a la derecha y retire la pila de su soporte (2). El mando utiliza pilas 3 V de tipo botón.

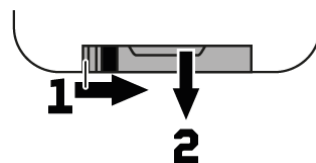

## LIMPIEZA

La acumulación de polvo, suciedad y otras partículas en el aire reducirá la salida de luz del accesorio. También evitará que el dispositivo se enfríe correctamente, y esto reducirá la vida útil del dispositivo. La tasa de acumulación de suciedad variará según los factores ambientales, como el polvo en el aire, el uso de máquinas de humo, el flujo de aire de los sistemas de ventilación, etc. Los ventiladores de enfriamiento del dispositivo acelerarán la acumulación, y cualquier partícula de humo que esté presente en la atmósfera aumentará la tendencia para que la suciedad se atasque.

Para obtener el mejor rendimiento y vida útil del accesorio, inspeccione regularmente y límpielo tan pronto como vea signos de acumulación de suciedad.

Evalúe el entorno operativo cada vez que comience a utilizar el dispositivo. En condiciones de mucho polvo o humo, inspeccione el dispositivo después de unas horas y verifique si el dispositivo atrae la suciedad más rápido de lo que usted espera. Elabore un programa de limpieza que asegure que se elimine la suciedad antes de que se acumule.

Utilice las siguientes pautas:

- Desconecte el artefacto del aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- No utilice disolventes, abrasivos ni ningún otro producto agresivo para limpiar el accesorio.
- Aspire o utilice aire comprimido a baja presión para eliminar el polvo y las partículas sueltas de las superficies y las salidas de aire. Evite que las aspas de los ventiladores de enfriamiento giren antes de apuntar una aspiradora o chorro de aire hacia el ventilador, o puede girar el ventilador demasiado rápido y dañarlo.
- Limpie los componentes de vidrio con un paño suave, limpio y sin pelusa humedecido con una solución detergente suave. Ponga la solución en el paño y no en la superficie a limpiar. Evite frotar las superficies de vidrio.
- Seque el accesorio con un paño suave, limpio y sin pelusas o con aire comprimido a baja presión antes de volver a aplicar la energía.

## PROTECCION CLASE IP65

Las unidades con protección clase IP65 son resistentes al polvo y completamente protegidas contra contacto (según primer número de código). También están protegidas contra las salpicaduras de agua desde cualquier ángulo (segundo dígito del código). Por este motivo, la unidad puede usarse en exteriores. Las unidades para eventos están diseñadas generalmente para usos esporádicos y no para su instalación permanente en exterior. Los índices de protección no tienen relación con la resistencia a inclemencias (en condiciones de tiempo cambiante así como en resistencia a los rayos del sol y UV). Las conexiones selladas y los tornillos deben ser comprobados regularmente para asegurar que no se producen fallos de operación.

## MANTENIMIENTO

Esta unidad está prácticamente libre de mantenimiento, pero es necesario comprobar regularmente algunos aspectos mecánicos y eléctricos.

Asegure el ambiente de trabajo y establezca e inspeccione una pauta de limpieza con los siguientes parámetros:

- Desconecte la unidad de la toma de corriente y espere a que esté totalmente fría.
- Compruebe que los tornillos utilizados para su instalación estén seguros y libres de óxido.
- Compruebe la carcasa y puntos de anclaje que no deben presentar deformación ni fatiga.
- Compruebe las partes mecánicas móviles que no deben mostrar signos de fatiga ni desgaste.
- Compruebe las conexiones eléctricas y de señal que no deben mostrar daños ni fatiga.
- No use productos disolventes, abrasivos o agresivos para la limpieza exterior.
- Limpie las partes de cristal con un paño limpio, suave y sin filamentos con una solución neutra de limpieza. Coloque el líquido en el paño, nunca directamente en la superficie a limpiar. Evite mojar las partes gomosas.
- Seque la unidad, los conectores y contactos con un paño seco y limpio o con un compresor de aire de baja presión, antes de volver a conectar la unidad.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente lista de verificación puede ayudarle a resolver problemas en el caso de que ocurra un fallo al utilizar el producto:

| SÍNTOMA                                                                                             | POSIBLE CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIÓN SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay respuesta del aparato.                                                                       | No llega alimentación.<br><br>Fusible quemado o fallo interno.                                                                                                                                                                                                                                         | Compruebe que la alimentación esté encendida.<br>Comprobar cables y conexiones.<br>Reemplace el fusible o póngase en contacto con el servicio técnico de Beamz o con un servicio autorizado de Beamz. No quite las cubiertas de la base. No intente reemplazar un fusible ni realizar reparaciones o reparaciones que no se describen en este Manual del usuario, a menos que cuente con la autorización del servicio técnico de Beamz o de un servicio autorizado de Beamz.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El aparato se reinicia correctamente pero no responde (o no responde correctamente) al controlador. | El controlador no está conectado.<br>Mala línea DMX.<br><br>La línea DMX no tiene resistencia final.<br><br>Direccionamiento incorrecto del aparato.<br><br>Un aparato está defectuoso y está alterando la transmisión de datos en la línea DMX.<br><br>Pin 2 y 3 están invertidos en la conexión XLR. | Conecte el controlador.<br>Inspeccionar conexiones y cables. Corregir conexiones malas. Repare o reemplace los cables dañados.<br>Inserte el conector del terminador DMX en el zócalo de salida de datos del último dispositivo en la línea DMX.<br>Verifique la dirección del aparato y la configuración del modo DMX.<br>Desenchufe los conectores DMX IN y OUT y conéctelos directamente para evitar un dispositivo a la vez hasta que se recupere el funcionamiento normal. Haga reparar el artefacto defectuoso por un técnico autorizado.<br>Inspeccionar conexiones y cables. Instale un cable de inversión de fase entre los dispositivos o intercambie los pines 2 y 3 en el dispositivo, que se comporta de forma errática. |
| Error después del reinicio del aparato.                                                             | El efecto requiere ajuste mecánico.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verifique la versión del software del aparato y los mensajes de error para obtener más información.<br>Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Beamz o con un servicio autorizado de Beamz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La salida de luz se corta intermitentemente.                                                        | El aparato está muy caliente.<br><br>LEDs dañados.<br><br>La configuración de la fuente de alimentación no coincide con la tensión de CA local y frecuencia.                                                                                                                                           | Permita que el accesorio se enfríe. Reducir la temperatura ambiente. Asegure el flujo de aire libre alrededor del accesorio. Limpie el accesorio si es necesario.<br>Desconecte el accesorio y póngase en contacto con el servicio técnico de Beamz<br>Desconecte el accesorio. Compruebe la configuración y corregir si es necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# INSTRUCTIONS DE SECURITE



**AVERTISSEMENT!** Avant d'effectuer toute manipulation sur l'appareil, lisez avec attention la présente notice et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Elle contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

- Déballiez l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages dus au transport avant de l'utiliser.
- Veuillez lire attentivement ces instructions et les suivre.
- Respectez tous les avertissements de sécurité. Ne retirez jamais les avertissements de sécurité ou autres informations figurant sur l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucune ouïe d'aération n'est obstruée, sinon il y a risque de surchauffe de l'appareil.



**AVERTISSEMENT!** Avant de brancher l'appareil à une prise d'alimentation, assurez-vous tout d'abord que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux valeurs spécifiées sur l'appareil. S'il est équipé d'un sélecteur de tension, ne branchez l'appareil à la prise de courant que si les valeurs de l'appareil et celles de l'alimentation secteur correspondent. Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur fourni ne s'adapte pas à votre prise murale, contactez votre électricien.

- Après avoir branché l'appareil, vérifiez tous les câbles afin d'éviter tout dommage ou accident, par exemple pour ne pas trébucher.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais serti ou endommagé. Vérifiez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer ! Ne manipulez le cordon d'alimentation que par la fiche. Ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur de la prise de courant s'il y a un risque de foudre ou avant une longue période d'inutilisation.
- N'allumez et n'éteignez pas l'appareil à intervalles rapprochés.
- Ne connectez pas l'appareil à un gradateur.
- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Ne placez jamais de matériau sur l'objectif.
- Ne laissez jamais la lumière du soleil s'allumer directement sur l'objectif, même lorsque l'appareil ne fonctionne pas.
- Laissez toujours un espace libre de 50 cm au moins autour de l'appareil pour assurer une ventilation correcte.
- Veillez à ce que la zone située sous le lieu de montage soit toujours inaccessible au public lors de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.
- Pour une hauteur de montage >100 cm, fixez toujours l'appareil avec une élingue de sécurité adéquate. Fixez l'élingue uniquement aux points de fixation. L'élingue de sécurité ne doit jamais être fixée aux poignées de transport!
- Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux. Gardez présent à l'esprit que des changements rapides de lumière, par exemple une lumière clignotante, peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes photosensibles ou épileptiques.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en permanence. Des pauses d'utilisation régulières assureront un fonctionnement sans problème sur le long terme.



**AVERTISSEMENT!** Si le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'un contact de mise à la terre, il doit être connecté à une prise de courant avec une terre de protection. Ne jamais désactiver la terre de protection d'un cordon d'alimentation.

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à une chaleur extrême, ou à la poussière.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne touchez pas le projecteur à mains nues pendant son fonctionnement (le boîtier devient très chaud). Laissez le projecteur refroidir pendant 5 minutes au moins avant de le manipuler.
- N'exposez pas cet appareil à des matériaux, liquides ou gaz inflammables.
- Si l'appareil a été exposé à des variations de température importantes (par ex. après un transport), ne l'allumez pas immédiatement. La condensation pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.
- N'essayez jamais de bridger l'interrupteur thermostatique ou les fusibles.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.
- Pour le remplacement, utilisez uniquement des fusibles/ampoules de même type et de même puissance.
- Les réparations, l'entretien et le raccordement électrique ne doivent être effectués que par un technicien qualifié.
- La température ambiante doit toujours être comprise entre -5° C et +45° C.
- Si cet appareil est utilisé dans un but autre que celui décrit dans ce manuel, il peut subir des dommages, dans ce cas, la garantie est caduque.
- Les sacs en plastique doivent être gardés hors de portée des enfants.
- L'appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



## INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE



**ATTENTION!** Dès réception du produit, déballez soigneusement le carton, vérifiez son contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Avisez immédiatement l'expéditeur et conservez le matériel d'emballage ; contrôlez si des pièces semblent endommagées lors de l'expédition ou si le colis lui-même montre des signes de mauvaise manipulation. Conservez l'emballage et tout le matériel d'emballage. Dans le cas où le produit doit être retourné à l'usine, il est important que le produit soit retourné dans son emballage d'origine.

Si l'appareil a été exposé à des variations de température importantes (par ex. après un transport), ne l'allumez pas immédiatement. La condensation pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante.

## ALIMENTATION

Le type d'alimentation auquel le produit doit être connecté est indiqué sur l'étiquette à l'arrière du produit. Vérifiez que la tension secteur corresponde à cette tension, toutes les autres tensions que celles spécifiées peuvent endommager l'appareil. Le produit doit également être branché directement sur le secteur et peut être utilisé. Pas de gradateur ni d'alimentation réglable.




**AVERTISSEMENT!** Reliez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil dispose d'une mise à la terre électrique appropriée pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

## FIXATION

L'appareil peut être installé sur une surface stable et plane. Grâce aux possibilités de fixation de la plaque de base, l'appareil peut également être monté à l'envers sur une poutrelle, voir photo ci-dessous. Pour la fixation, il est nécessaire d'utiliser des colliers de serrage certifiés avec une capacité de charge correspondante. Comme indiqué sur le schéma, les boulons de verrouillage rapide des supports oméga sont placés dans les ouvertures prévues à cet effet dans la plaque de base et tournés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à leur blocage (jusqu'à la butée). L'emplacement de montage doit être suffisamment stable et pouvoir supporter un poids égal à 10 fois le poids de l'appareil. Fixez l'appareil à l'aide d'une élingue de sécurité afin qu'il ne puisse pas tomber.

Lors de toute installation, respectez toujours les directives européennes et nationales concernant l'accrochage des produits, les structures et toutes les autres questions de sécurité. Faites toujours vérifier l'installation par un revendeur agréé !

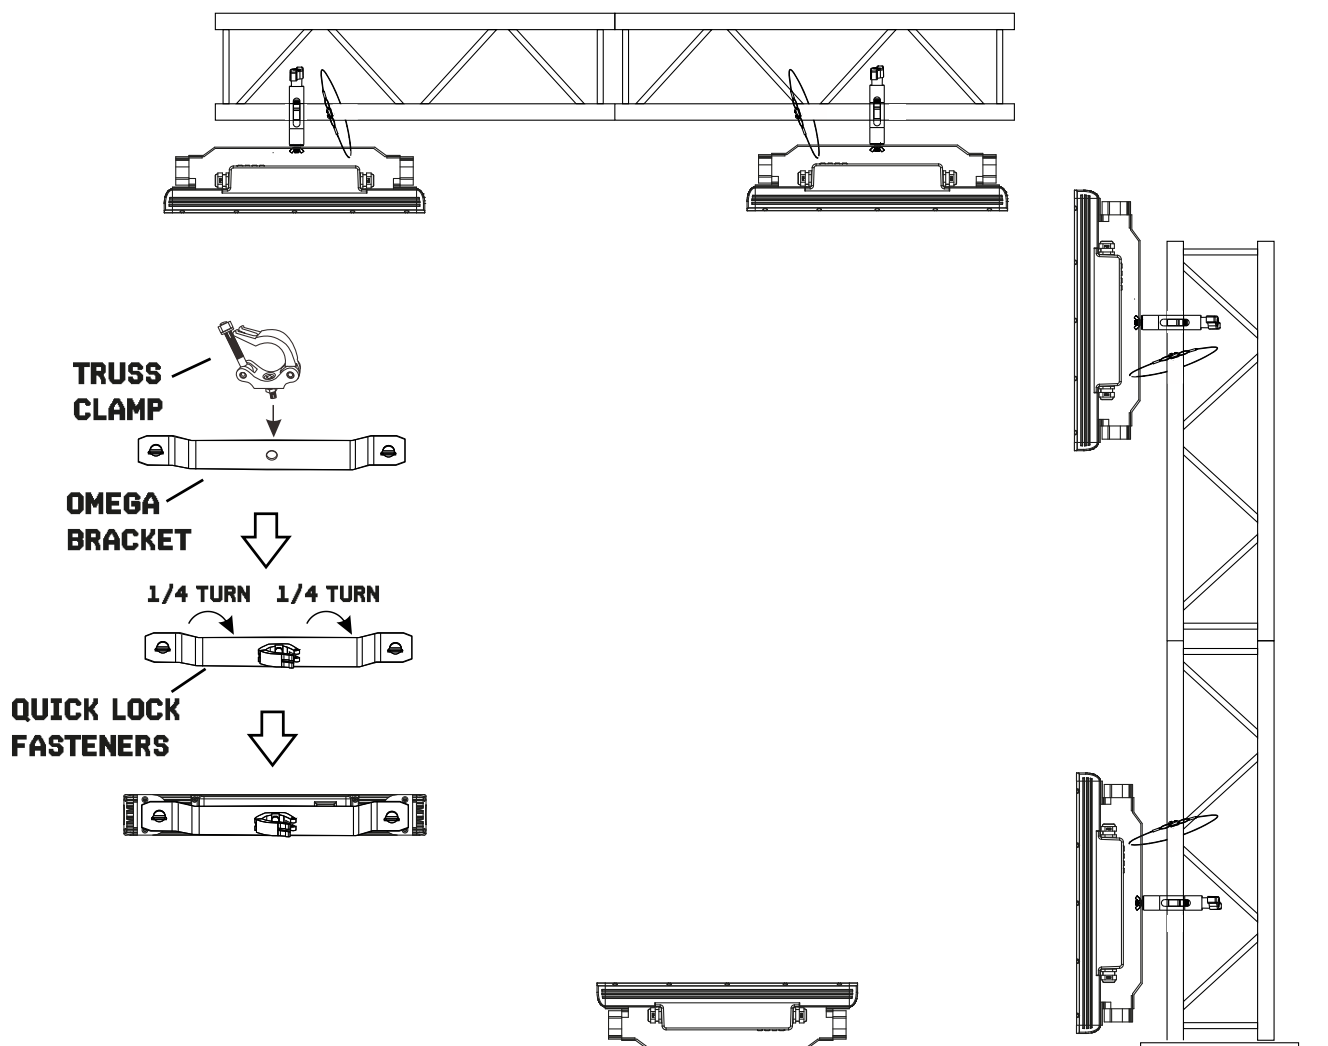


## GESTION DMX512

Si vous utilisez un contrôleur DMX standard, vous pouvez connecter la sortie DMX du contrôleur directement à l'entrée DMX du premier appareil dans une chaîne DMX. Connectez toujours la sortie d'un appareil à l'entrée de l'appareil suivant jusqu'à ce que tous les appareils soient connectés entre eux.



**ATTENTION!** sur le dernier appareil, vous devez terminer la ligne DMX avec une résistance. Prenez un connecteur XLR et soudez une résistance de 120 ohms entre le signal (-) et le signal (+) et connectez-la à la sortie DMX du dernier appareil sur la ligne.

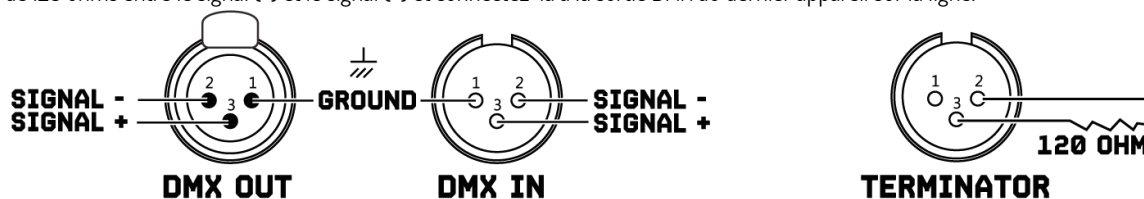

## CONTRÔLE RDM

Cet appareil peut communiquer en utilisant le RDM (Remote Device Management) via Artnet DMX512. RDM est un protocole de communication bidirectionnel pour les systèmes de contrôle DMX512, c'est le standard ouvert pour la configuration DMX512 et le monitoring.

Le protocole RDM permet d'insérer des paquets de données dans une ligne DMX512 sans affecter les équipements non-RDM existants. Le système permet à un contrôleur ou à un contrôleur RDM spécial d'envoyer et de recevoir des commandes d'appareils spécifiques.

La fonction RDM vous permet, par exemple, de régler à distance l'adresse de démarrage DMX de vos appareils. Ceci est particulièrement utile lorsque le projecteur est installé dans un endroit inaccessible. Chaque unité possède un RDM UID (numéro d'identification unique)

## TELECOMMANDE

### POUVOIR

Appuyez sur **<Power>** pour mettre l'appareil en mode veille ou en marche.

### MODE AUTOMATIQUE

Le mode automatique vous permettra d'exécuter les programmes automatiques sur le produit.

Pour activer le mode automatique :

1. Appuyez sur **<AUTO>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<AUTO1>** ou **<AUTO2>** pour choisir entre les différents programmes automatiques.

### MODE SON

Le mode Sound-Active permettra au produit de répondre à la musique.

Pour activer le mode Sound-Active :

1. Appuyez sur **<SOUND>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<SOUND1>** ou **<SOUND2>** pour choisir entre les différents programmes sonores.

### MODE STROBOSCOPIQUE

Pour régler la vitesse du stroboscope du programme automatique et du programme sonore actif.

1. Appuyez sur **<STROBE>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la vitesse du programme.

### MODE VITESSE

Pour régler la vitesse du programme automatique et le programme sonore actif.

1. Appuyez sur **<SPEED>** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer la vitesse du programme.

### MODE DMX/%

Pour activer ou désactiver DMX sur le produit.

Appuyez sur **<DMX>** sur la télécommande, le produit fonctionne sur les modes de contrôle DMX.


### MODE MANUEL

1. Appuyez sur **<R>**, **<G>**, **<B>**, (rouge, vert, bleu) pour choisir votre couleur.
2. Appuyez à nouveau sur **<R>**, **<G>**, **<B>**, (rouge, vert, bleu) pour fermer votre couleur.
3. Appuyez sur **<UP>** ou **<DOWN>** pour augmenter ou diminuer le pourcentage de chaque couleur.

### NUMÉRO 1 ~ 9

Pour régler la valeur de luminosité du programme automatique, le programme actif Son et le mode manuel.


Appuyez sur les chiffres **<1>** à **<9>** pour changer la luminosité différente sur l'appareil.

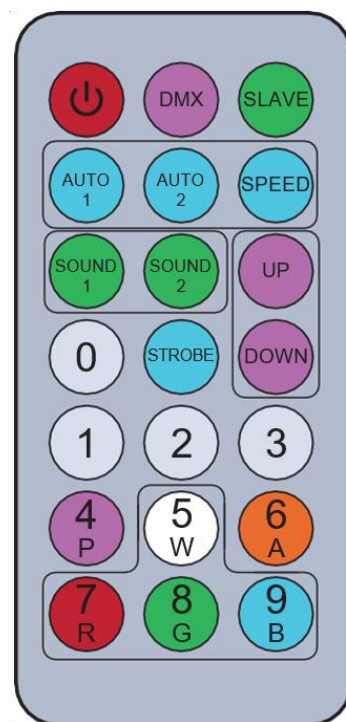



**ATTENTION!** La télécommande est livrée avec une batterie. Une feuille de protection placée entre la batterie et les contacts évite que la batterie ne se décharge pendant le stockage. Avant la première utilisation, retirez la feuille de protection du support de batterie sur la face arrière de la télécommande. Sinon, la télécommande ne peut pas fonctionner.

Si la portée de la télécommande diminue, remplacez la batterie. Sur la face arrière de la télécommande, appuyez sur la petite languette avec la fente vers la droite (1) et simultanément, retirez le support de batterie (2). Une pile bouton 3 V, type CR2025 est nécessaire. Veillez à respecter la polarité, pôle plus de la pile bouton vers le haut.

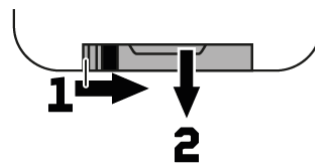

## NETTOYAGE

L'accumulation de poussière, de saleté et d'autres particules en suspension dans l'air réduira le rendement lumineux de l'appareil. Cela empêchera également le projecteur de refroidir correctement, ce qui réduira sa durée de vie. Le taux d'accumulation de saleté varie en fonction de facteurs environnementaux tels que la poussière en suspension dans l'air, l'utilisation de machines à fumée, le débit d'air des systèmes de ventilation, etc. Les ventilateurs de refroidissement de l'appareil accélèrent l'accumulation et les particules de fumée présentes dans l'atmosphère augmentent la tendance à l'encrassement.

Pour obtenir le meilleur rendement et la meilleure durée de vie de l'appareil, inspectez-le régulièrement et nettoyez-le dès que vous voyez des signes d'accumulation de saleté.

Évaluez l'environnement de fonctionnement à chaque utilisation du projecteur. Dans des conditions poussiéreuses ou enfumées, inspectez le projecteur après quelques heures et vérifiez fréquemment s'il capte la saleté plus rapidement que vous ne le pensez. Établissez un calendrier de nettoyage qui permettra d'éliminer la saleté avant qu'elle ne s'accumule.

Suivez les directives suivantes :

- Débranchez le projecteur du secteur et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de solvants, d'abrasifs ou tout autre produit agressif pour nettoyer l'appareil.
- Passez l'aspirateur ou utilisez de l'air comprimé à basse pression pour enlever la poussière et les particules libres des surfaces et des ouïes d'aération. Empêchez les pales des ventilateurs de tourner avant de diriger un aspirateur ou un jet d'air vers le ventilateur, sinon vous risquez de faire tourner le ventilateur trop rapidement et de l'endommager.
- Nettoyez les composants en verre en les essuyant doucement avec un chiffon doux, propre, non pelucheux et humidifié avec une solution détergente douce. Posez la solution sur le chiffon et non sur la surface à nettoyer. Évitez de frotter les surfaces vitrées.
- Séchez le projecteur avec un chiffon doux, propre et non pelucheux ou avec de l'air comprimé basse pression avant de le remettre sous tension.

## CLASSE DE PROTECTION IP65

Les appareils avec indice de protection IP65 sont étanches à la poussière et complètement protégés contre les contacts (premier numéro de code). Ils sont également protégés contre les éclaboussures sous n'importe quel angle (deuxième chiffre du code). C'est pourquoi ce projecteur peut également être utilisé à l'extérieur. Les projecteurs sont généralement conçus pour une utilisation temporaire (éclairage d'événements) et non pour une utilisation permanente à l'extérieur. La classe de protection spécifiée ne concerne pas la résistance aux intempéries des projecteurs (résistance aux variations des conditions ambiantes ainsi qu'aux effets de la lumière du soleil et des rayons UV). Les joints d'étanchéité et les raccords vissés des projecteurs doivent être contrôlés régulièrement afin de garantir un fonctionnement irréprochable.

## ENTRETIEN

Évaluez l'environnement d'exploitation et établissez un calendrier d'inspection et de nettoyage suivants les points ci-dessous :

- Débranchez le projecteur de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement avant de l'inspecter et de le nettoyer.
- Vérifiez que les vis et les boulons utilisés pour installer le projecteur sont bien serrés et ne présentent pas de trace de corrosion.
- Contrôlez le boîtier, les points de fixation et les points de montage, ils ne doivent présenter aucun signe de déformation, d'usure ou de fatigue.
- Contrôlez les pièces mécaniques en mouvement, celles-ci ne doivent présenter aucun signe d'usure ou de fatigue.
- Vérifiez les câbles d'alimentation électrique et de signal, ils ne doivent présenter aucun dommage ou fatigue.
- N'utilisez pas de solvants, d'abrasifs ou d'autres produits agressifs pour nettoyer l'appareil.
- Essuyez le projecteur et nettoyez la plaque de verre avec un chiffon doux, propre et non pelucheux imbibé d'une faible solution de nettoyage. Posez la solution sur le chiffon et non sur la surface à nettoyer. Évitez de frotter les surfaces vitrées.
- Séchez le projecteur, les connecteurs et les contacts avec un chiffon doux, propre, non pelucheux ou de l'air comprimé basse pression avant de remettre le projecteur sous tension.

# RESOLUTION DE PROBLEMES

La liste ci-dessous peut vous aider en cas de problèmes lors de l'utilisation du produit.

| SYMPTOME                                                                                                  | CAUSE POSSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTION SUGGEREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de réponse de l'appareil.                                                                             | L'appareil n'est pas alimenté.<br><br>Le fusible a fondu ou problème interne.                                                                                                                                                                                                                                   | Vérifiez que l'appareil est sous tension.<br>Vérifiez les câbles et branchements.<br>Remplacer le fusible moyen ou contacter le support Beamz ou un partenaire de service agréé Beamz. N'enlevez pas les couvercles de la base. N'essayez pas de remplacer un fusible ou d'effectuer des réparations ou un entretien qui ne sont pas décrits dans ce manuel d'utilisation à moins d'avoir l'autorisation du support Beamz ou du service autorisé Beamz.                                                                                                                                                                                                                                          |
| L'appareil se réinitialise correctement mais ne répond pas (ou ne répond pas correctement) au contrôleur. | Le contrôleur DMX n'est pas relié.<br>Mauvaise ligne DMX.<br><br>La ligne DMX n'a pas de résistance terminale.<br><br>Mauvais adressage de l'appareil.<br><br>Un appareil est défectueux et perturbe la transmission des données dans la ligne DMX.<br><br>Les pins 2 et 3 sont inversés dans la connexion XLR. | Reliez le contrôleur.<br>Vérifiez les branchements et les câbles.<br>Réparez ou remplacez les câbles défectueux.<br>Insérez un bouchon DMX dans la prise de sortie DMX sur le dernier appareil de la ligne DMX.<br>Vérifiez l'adresse de l'appareil et les réglages DMX.<br>Débranchez les connecteurs DMX IN et OUT et reliez-les directement ensemble pour bridger un appareil à la fois jusqu'à ce que le fonctionnement soit rétabli. Faites appel à un technicien qualifié pour réparer l'appareil.<br>Vérifiez les câbles et branchements. Installez un câble inversion de phase entre les appareils ou remplacez les broches 2 et 3 dans l'appareil qui se comporte de manière erratique. |
| Erreur après réinitialisation.                                                                            | L'effet nécessite un réglage mécanique.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vérifiez la version du logiciel de l'appareil et les messages d'erreur pour plus d'informations.<br>Contacter le service après-vente Beamz ou un partenaire de service agréé Beamz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le flux lumineux coupe de manière intermittente.                                                          | L'appareil est trop chaud.<br><br>Les LEDs sont endommagées.<br><br>Les réglages de l'alimentation ne correspondent pas à la tension AC et à la fréquence locales.                                                                                                                                              | Laisser refroidir l'appareil. Réduire la température ambiante. Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil. Nettoyer l'appareil si nécessaire.<br>Débrancher l'appareil et contacter le service après-vente Beamz ou un partenaire agréé Beamz..<br>Débranchez l'appareil. Vérifiez les réglages et corrigez si besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA



**OSTRZEŻENIE!** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z urządzeniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją z lekarstwem na przyszłość. Zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.

- Rozpakuj i sprawdź dokładnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń transportowych przed użyciem urządzenia
- Przeczytaj uważnie te instrukcje i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że żadne otwory wentylacyjne nie są zablokowane; w przeciwnym razie urządzenie się przegrzeje.



**OSTRZEŻENIE!** Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy najpierw sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci są zgodne z wartościami podanymi na urządzeniu. Jeśli urządzenie ma przełącznik wyboru napięcia, podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego tylko wtedy, gdy wartości urządzeń i wartości sieciowe są zgodne. Jeśli dołączony przewód zasilający lub zasilacz nie pasują do gniazdka ściennego, skontaktuj się z elektrykiem.

- Po podłączeniu urządzenia sprawdź wszystkie kable, aby zapobiec uszkodzeniom lub wypadkom, na przykład z powodu potknięć.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zaciśnięty ani uszkodzony. Od czasu do czasu sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający.
- Zawsze odłączaj zasilanie z sieci, gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem! Obsługuj przewód zasilający tylko za wtyczkę. Nigdy nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.
- Odłącz przewód zasilający i zasilacz od gniazdka, jeśli istnieje ryzyko uderzenia pioruna lub przed dłuższymi przerwami w pracy.
- Nie włączaj i wyłączaj urządzenia w krótkich odstępach czasu.
- Nie podłączaj urządzenia do dimmerpada.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nigdy nie kłaść żadnych materiałów na obiektywie.
- Nigdy nie pozwól, aby światło słoneczne świeciło bezpośrednio na obiektywie, nawet jeśli urządzenie nie działa.
- Zawsze należy zapewnić swobodną przestrzeń powietrzną o wysokości co najmniej 50 cm wokół urządzenia w celu wentylacji.
- Upewnij się, że obszar pod miejscem instalacji jest zablokowany podczas montażu, opróżniania lub serwisowania urządzenia.
- W przypadku wysokości montażu > 100 cm zawsze należy zamocować urządzenie odpowiednią liną zabezpieczającą. Przymocuj linę zabezpieczającą tylko w poprawnych punktach mocowania. Linka zabezpieczająca nie może być nigdy zamocowana na uchwytych transportowych!
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na wiązkę światła. Zwróć uwagę, że szybkie zmiany w oświetleniu, np. szybko migające światło, może wywoływać napady padaczkowe u osób światłoczułych lub z padaczką.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłej pracy. Spójne przerwy w działaniu zapewnią, że urządzenie będzie służyć przez długi czas bez wad.



**OSTRZEŻENIE!** Jeśli przewód zasilający urządzenia jest wyposażony w styk uziemiający, należy go podłączyć do gniazda z uziemieniem ochronnym. Nigdy nie należy dezaktywować uziemienia ochronnego przewodu zasilającego.

- Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na działanie wysokich temperatur lub kurzu.
- Wyczyść urządzenie za pomocą suchej szmatki.
- Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma podczas pracy (obudowa staje się bardzo gorąca). Odczekaj przynajmniej 5 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Nie należy wystawiać tego urządzenia na łatwopalne materiały, płyny lub gazy.
- Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne wahania temperatury (np. Po transporcie), nie włączaj go natychmiast. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.
- Nigdy nie próbuj ominąć przełącznika termostatycznego ani bezpieczników.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Do wymiany używać bezpieczników / żarówek tego samego typu i tylko tego samego typu.
- Naprawy, serwisowanie i podłączenie elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Temperatura otoczenia musi zawsze wynosić od -5 ° C do + 45 ° C.
- Jeśli urządzenie jest eksploatowane w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji, produkt może ulec uszkodzeniu, a gwarancja traci ważność.
- Plastikowe torby muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby zostać spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym biurem obywatelskim, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## ROZPAKOWYWANIE INSTRUKCJI



**UWAGA!** Natychmiast po otrzymaniu produktu ostrożnie rozpakuj karton, sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały odebrane w dobrym stanie. Natychmiast powiadom dostawcę i zachować materiał do pakowania w celu sprawdzenia, czy jakkolwiek część wygląda na uszkodzoną przez przesyłkę lub samo opakowanie wykazuje oznaki niewłaściwego postępowania. Zapisz pakiet i wszystkie materiały do pakowania. W przypadku, gdy produkt musi zostać zwrócony do fabryki, ważne jest, aby produkt został zwrócony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało wystawione na drastyczne wahania temperatury (np. Po transporcie), nie włączaj go natychmiast. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić twoje urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.

## ZASILACZ

Na etykiecie z tyłu produktu jest wskazany jakiego typu zasilacz musi być podłączony. Sprawdź, czy napięcie w sieci jest właściwe do użytego zasilacza. Każde inne napięcie niż podane, może sprawić nieodwracalne uszkodzenie oświetlenia. Produkt musi być również bezpośrednio podłączony do sieci zasilającej i wtedy dopiero może być używany. Brak ściemniacza lub regulowany zasilacz.




**OSTRZEŻENIE!** Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

## MOCOWANIE

Opława powinna być ustawiona na stabilnej i równej powierzchni. Za pomocą elementów mocujących płyty podstawowej, urządzenie można również zamontować do góry nogami do kratownicy, patrz poniższy rysunek. Do zamocowania wymagane są certyfikowane zaciski o prawidłowym obciążeniu roboczym. Zgodnie z rysunkiem, śruby szybkiego blokowania wsporników omega są umieszczane w otworach przewidzianych w płycie podstawy i obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (do zatrzymania). Miejsce montażu musi mieć wystarczającą stabilność i być w stanie utrzymać ciężar 10-krotności wagi urządzenia. Zabezpiecz urządzenie za pomocą linki zabezpieczającej, aby nie spadło.

Podczas wykonywania jakiegokolwiek instalacji należy zawsze przestrzegać europejskich i krajowych wytycznych dotyczących olinowania, wiązarów i wszystkich innych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Zawsze pozwól, aby instalacja została sprawdzona przez autoryzowanego dealera!

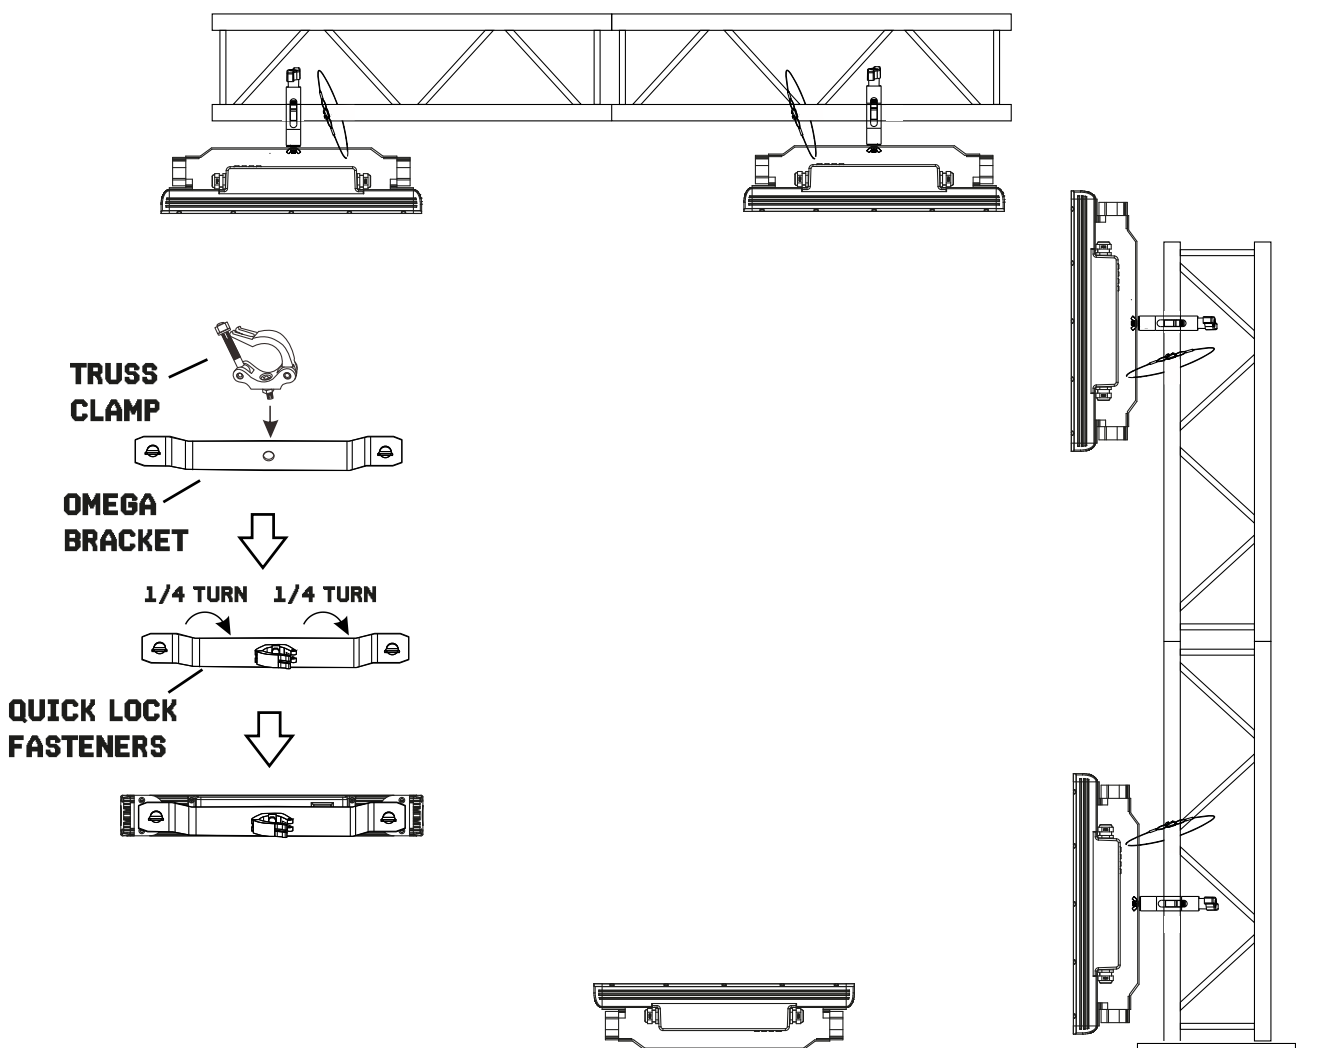




## KONTROLA DMX512

Jeśli używasz standardowego kontrolera DMX, możesz podłączyć wyjście DMX kontrolera bezpośrednio do wejścia DMX pierwszego urządzenia w łańcuchu DMX. Zawsze podłącz wyjście jednego urządzenia do wejścia następnego urządzenia, aż wszystkie urządzenia zostaną podłączone.



**UWAGA!** Na ostatnim urządzeniu musisz mieć linię DMX z rezystorem końcowym. Weź złącze XLR i przylutuj rezystor 120 Ohm między sygnałem (-) a sygnałem (+) i podłącz go do wyjścia DMX ostatniego urządzenia w linii.

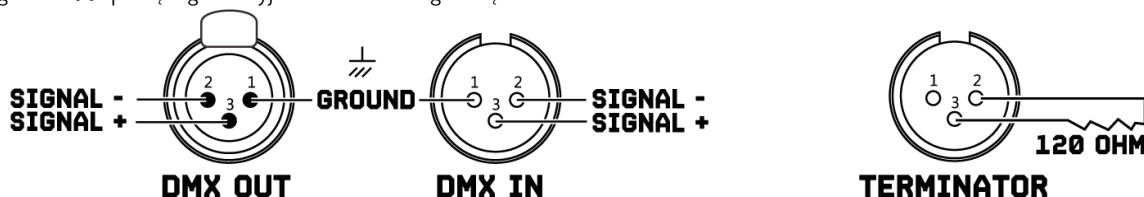

## KONTROLA RDM

Urządzenie może komunikować się za pomocą RDM (Remote Device Management) poprzez DMX512 Artnet. RDM jest dwukierunkowym protokołem komunikacyjnym do użytku w systemach sterowania DMX512, jest to otwarty standard konfiguracji i monitorowania stanu DMX512.

Protokół RDM umożliwia wkładanie pakietów danych do linii DMX512 bez wpływu na istniejące urządzenia nie należące do DMX512. System umożliwia kontrolerowi lub specjalnemu kontrolerowi RDM wysyłanie i odbieranie poleceń z określonych urządzeń.

Funkcja RDM umożliwia na przykład zdalne ustawienie adresu startowego DMX urządzenia. Jest to szczególnie przydatne, gdy urządzenie jest zainstalowane w niedostępnym miejscu. Każde urządzenie posiada RDM UID (unikalny numer identyfikacyjny).

## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

### MOC

Naciśnij **<POWER>**, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości lub włączyć.

### TRYB AUTOMATYCZNY

Tryb automatyczny umożliwia uruchamianie programów automatycznych w produkcji.

Aby włączyć tryb automatyczny:

1. Naciśnij **<AUTO>** na pilocie.
2. Naciśnij **<AUT01>** lub **<AUT02>**, aby wybrać pomiędzy różnymi programami automatycznymi.

### TRYB DŹWIĘK

Tryb aktywacji dźwiękiem umożliwia produktowi reagowanie na muzykę.

Aby włączyć tryb aktywacji dźwiękiem:

1. Naciśnij **<SOUND>** na pilocie.
2. Naciśnij **<SOUND1>** lub **<SOUND2>**, aby wybrać pomiędzy różnymi programami dźwiękowymi.

### TRYB STROBE

Aby dostosować prędkość strobowania programu automatycznego i programu aktywacji dźwiękiem.

1. Naciśnij **<STROBE>** na pilocie.
2. Naciśnij **<UP>** lub **<DOWN>**, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość programu.

### TRYB PRĘDKOŚĆ

Aby dostosować prędkość programu automatycznego i programu aktywacji dźwiękiem.

1. Naciśnij **<SPEED>** na pilocie.
2. Naciśnij **<UP>** lub **<DOWN>**, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość programu.

### TRYB DMX / %

Aby włączyć lub wyłączyć DMX w produkcji.

Naciśnij **<DMX>** na pilocie, produkt pracuje w trybach sterowania DMX.


### TRYB RĘCZNY

1. Naciśnij **<R>**, **<G>**, **<B>**, (czerwony, zielony, niebieski), aby wybrać kolor.
2. Naciśnij ponownie **<R>**, **<G>**, **<B>**, (czerwony, zielony, niebieski), aby zamknąć kolor.
3. Naciśnij klawisz **<UP>** lub **<DOWN>**, aby zwiększyć lub zmniejszyć procent każdego koloru.

### NUMER 1~9

Aby dostosować wartość jasności programu automatycznego, programu Aktywacja dźwiękiem i trybu ręcznego.

Naciśnij cyfry od **<1>** do **<9>**, aby zmienić inną jasność na urządzeniu.

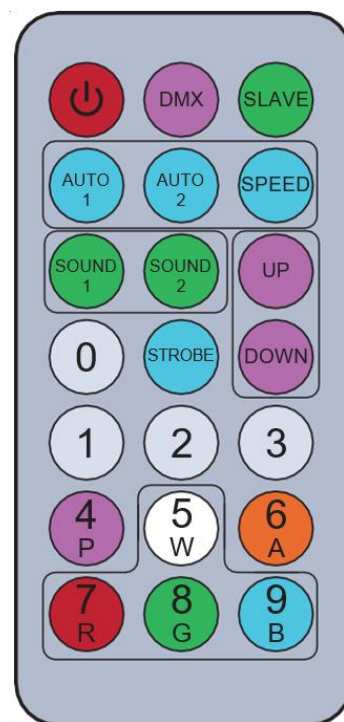






**UWAGA!** Pilot zdalnego sterowania jest dostarczany wraz z baterią. Aby uniknąć rozładowywania baterii podczas magazynowania sprzętu, pomiędzy baterią a stykami pilota znajduje się folia. Przed pierwszym użyciem należy wyciągnąć folię znajdującą się na dole pilota.

Jeśli zasięg działania pilota spada, wymień baterię. W tym celu, z tyłu urządzenia, przesun w prawo małą plastik (1) oraz w tym czasie wyciągnij tackę baterii (2). Do używania pilota wymagana jest jedna bateria CR 2025 3V. Podczas wkładania baterii <+> powinien być na górze.

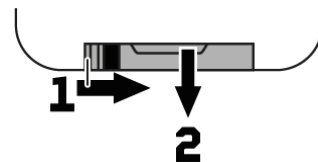

## CZYSZCZENIE

Nagromadzenie kurzu, brudu i innych cząstek unoszących się w powietrzu zmniejszy moc świetlną urządzenia. Uniemożliwi to również prawidłowe chłodzenie urządzenia, co skróci żywotność urządzenia. Szybkość gromadzenia się zanieczyszczeń będzie się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak pył unoszący się w powietrzu, użycie maszyn do dymu, przepływ powietrza z systemów wentylacyjnych itp. Wentylatory chłodzące urządzenia przyspieszają gromadzenie się, a wszelkie cząstki dymu obecne w atmosferze zwiększą tendencję aby brud się zatkał.

Aby uzyskać najlepszą wydajność i żywotność urządzenia, należy go regularnie sprawdzać i czyścić, gdy tylko pojawią się oznaki gromadzenia się brudu.

Oceniaj środowisko operacyjne za każdym razem, gdy zaczniesz korzystać z urządzenia. W warunkach dużego zapylenia lub zadymienia, sprawdzaj urządzenie po kilku godzinach i sprawdzaj często, czy urządzenie może przyciągnąć brud szybciej, niż się spodziewasz. Sporządź harmonogram czyszczenia, który zapewni, że brud zostanie usunięty, zanim zacznie się gromadzić.

Skorzystaj z następujących wskazówek:

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, materiałów ściernych ani żadnych innych agresywnych środków.
- Odkurz lub użyj sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu, aby usunąć kurz i luźne cząsteczki z powierzchni i otworów wentylacyjnych. Zapobiegaj obracaniu się łopatek wentylacyjnych przed skierowaniem odkurzacza lub strumienia powietrza do wentylatora, lub możesz obracać wentylator zbyt szybko i go uszkodzić.
- Czyść elementy szklane wycierając delikatnie miękką, czystą, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną słabym roztworem detergentu. Umieść roztwór na szmatce, a nie na czyszczonej powierzchni. Unikaj tarcia szklanych powierzchni.
- Przed ponownym użyciem należy osuszyć urządzenie miękką, czystą, niestrzępiącą się szmatką lub sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.

## KLASA OCHRONY IP65

Urządzenia z klasą ochrony IP65 są pyłoszczelne i całkowicie zabezpieczone przed kontaktem (pierwszy kod). Są również chronione przed wodą rozpryskową pod dowolnym kątem (druga cyfra kodu). Dlatego też to urządzenie może być używane na zewnątrz. Urządzenia są zazwyczaj przeznaczone tylko do użytku tymczasowego (oświetlenie wydarzeń), a nie do stałego użytku na zewnątrz. Określona klasa ochrony nie zawiera stwierdzenia o odporności na warunki pogodowe (odporność na zmieniające się warunki otoczenia, a także na działanie promieni słonecznych i promieni UV). Uszczelnienia i połączenia śrubowe urządzeń muszą być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy.

## KONSERWACJA

Ta oprawa jest praktycznie bezobsługowa, ale powinieneś regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem aspektów mechanicznych i elektrycznych.

Oceń środowisko pracy i ustal harmonogram inspekcji i czyszczenia zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przystąpieniem do kontroli i czyszczenia.
- Sprawdź, czy wkręty i śruby użyte do montażu urządzenia są dobrze dokręcone i wolne od korozji.
- Sprawdź obudowę, punkty mocowania i punkty instalacji, nie mogą wykazywać żadnych oznak deformacji, zużycia ani zmęczenia.
- Sprawdź mechanicznie poruszające się części, które nie mogą wykazywać oznak zużycia ani zmęczenia.
- Sprawdź kable zasilania elektrycznego i sygnałowego, nie mogą one wykazywać żadnych uszkodzeń ani zmęczenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, materiałów ściernych ani innych podobnych produktów.
- Przetrzyj urządzenie i wyczyść szklaną płytkę miękką, czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną słabym roztworem czyszczącym. Umieść roztwór na szmatce, a nie na czyszczonej powierzchni. Unikaj pocierania szklanych powierzchni.
- Przed ponownym włączeniem urządzenia osusz urządzenie, złącza i styki miękką, czystą, niestrzępiącą się szmatką lub sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższa lista kontrolna może pomóc w rozwiązaniu problemu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu podczas korzystania z produktu:

| OBJAW                                                                                         | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                                    | SUGEROWANE DZIAŁANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak odpowiedzi z urządzenia.                                                                 | Brak zasilania urządzenia.<br><br>Przepalony bezpiecznik lub błąd wewnętrzny.        | Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.<br>Sprawdź kable i połączenia.<br>Wymień średni bezpiecznik lub skontaktować się z pomocą techniczną Beamz lub autoryzowanym partnerem serwisowym Beamz. Nie zdejmuj osłon podstawy lub jarzma. Nie należy wymieniać bezpieczników ani przeprowadzać napraw lub usług, które nie są opisane w niniejszej instrukcji obsługi, chyba że posiadasz autoryzację od Beamz lub autoryzowanego partnera serwisowego Beamz. |
| Urządzenie resetuje się prawidłowo, ale nie reaguje (lub nie reaguje poprawnie) na kontroler. | Kontroler nie jest podłączony.                                                       | Podłącz kontroler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                               | Zła linia DMX.                                                                       | Sprawdź połączenia i kable. Popraw nieprawidłowe połączenia. Napraw lub wymień uszkodzone kable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                               | Linia DMX nie ma oporności końcowej.                                                 | Włóż wtyczkę terminatora DMX do gniazda wyjścia danych ostatniego urządzenia na linii DMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | Niepoprawne adresowanie urządzeń.                                                    | Sprawdź adres urządzenia i ustawienia trybu DMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                               | Urządzenie jest wadliwe i zakłóca transmisję danych na linii DMX.                    | Odłącz złącza DMX IN i OUT i podłącz je bezpośrednio, aby ominąć jedno urządzenie naraz, aż do odzyskania normalnej pracy. Zleć wadliwe urządzenie serwisowe upoważnionemu technikowi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                               | Pin 2 i 3 są odwrócone w połączeniu XLR.                                             | Sprawdź połączenia i kable. Zamontuj kabel zmiany fazy pomiędzy urządzeniami lub sworznem zamieniającym 2 i 3 w urządzeniu, które zachowuje się chaotycznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Błąd po zresetowaniu urządzenia.                                                              | Efekt wymaga mechanicznej regulacji.                                                 | Sprawdź wersję oprogramowania i komunikaty o błędach urządzenia, aby uzyskać więcej informacji. Skontaktuj się z Beamz lub autoryzowanym partnerem serwisowym Beamz.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strumień świetlny odcina się z przerwami.                                                     | Urządzenie zbyt gorące.                                                              | Pozwól urządzeniu ostygnąć. Zmniejsz temperaturę otoczenia. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół oprawy. W razie potrzeby wyczyść urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | Diody LED uszkodzone.                                                                | Odłącz urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną Beamz lub autoryzowanym partnerem serwisowym Beamz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | Ustawienia zasilania nie pasuje do lokalnego napięcia przemiennego i częstotliwości. | Odłącz urządzenie. Sprawdź ustawienia i poprawić w razie potrzeby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## CONTROL MENU

If the display is in standby, unlock it:



| MENU        |               |                        | DESCRIPTION                                          |
|-------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| SET UP      | Dimmer ALL    | 000-255                | Master dimmer                                        |
|             | Balance       | Dimmer Red 000-255     | Color Dimmer                                         |
|             |               | Dimmer Green 000-255   | Color Dimmer                                         |
|             |               | Dimmer Blue 000-255    | Color Dimmer                                         |
|             | Key lock      | Off                    | Activate key lock yes/no                             |
|             |               | On                     |                                                      |
|             | Remote        | Off                    | Activate IR remote yes/no                            |
|             |               | ON                     |                                                      |
|             | Display       | 30S                    | Display sleep mode or on                             |
|             |               | ON                     |                                                      |
| INFO        | Reset         |                        | Reset mode                                           |
|             | Refresh rate  | 600Hz                  | Refresh rates                                        |
|             |               | 1200Hz                 |                                                      |
|             |               | 2400HZ                 |                                                      |
|             |               | 4800HZ                 |                                                      |
|             | MAX temp      | Choose between 30 - 70 | Choose max temp                                      |
|             | Software Ver  | ***                    | Shows software version                               |
|             | Working times | *****H *M              | Shows Working hours                                  |
|             | RDM:*****     |                        | Shows RDM address                                    |
|             | DMX ADDRESS   | 000-512                | Select a DMX Channel                                 |
|             | CHANNEL MODE  | 3CH,5CH,8CH,13CH       | Select a Channel mode                                |
| DIM CURVE   |               |                        | Select a Dimcurve                                    |
| DMX STATE   |               |                        | Select what to do when there is no DMX signal input. |
| SLAVE MODE  |               |                        | Select slave mode                                    |
| AUTO MODE   | Speed         | 01-31                  | Select speed auto mode                               |
|             | Auto          | 01-10                  | Select different auto mode                           |
| MANUAL MODE | Red           | 000-255                | Adjust dimming                                       |
|             | Green         | 000-255                | Adjust dimming                                       |
|             | Bleu          | 000-255                | Adjust dimming                                       |
|             | Strobe        | 00-20                  | Adjust strobe                                        |
|             | Color         | 01-55                  | Adjust Color                                         |

## DMX CHANNELS

### 3 CHANNELS

| CHANNEL | FUNCTION | VALUE   | DESCRIPTION |
|---------|----------|---------|-------------|
| 1       | Red      | 000-255 | Dimmer      |
| 2       | Green    | 000-255 | Dimmer      |
| 3       | Blue     | 000-255 | Dimmer      |

### 5 CHANNELS

| CHANNEL | FUNCTION | VALUE   | DESCRIPTION                |
|---------|----------|---------|----------------------------|
| 1       | Dimmer   | 000-255 | Master dimmer              |
| 2       | Red      | 000-255 | Dimmer                     |
| 3       | Green    | 000-255 | Dimmer                     |
| 4       | Blue     | 000-255 | Dimmer                     |
| 5       | Strobe   | 000-009 | Led blue                   |
|         |          | 010-255 | Strobe (from slow to fast) |

### 8 CHANNELS

| CHANNEL | FUNCTION     | VALUE   | DESCRIPTION                |
|---------|--------------|---------|----------------------------|
| 1       | Dimmer       | 000-255 | Master dimmer              |
| 2       | Red          | 000-255 | Dimmer                     |
| 3       | Green        | 000-255 | Dimmer                     |
| 4       | Blue         | 000-255 | Dimmer                     |
| 5       | Strobe       | 000-009 | No function                |
|         |              | 010-255 | Strobe (from slow to fast) |
| 6       | Static Color | 000-009 | No function                |
|         |              | 010-174 | Static color               |
|         |              | 175-189 | 3200k                      |
|         |              | 190-204 | 5600k                      |
|         |              | 205-219 | 6500k                      |
|         |              | 220-234 | 8500k                      |
|         |              | 235-249 | 10000k                     |
|         |              | 250-255 | Default                    |
|         |              | 000-020 | No function                |
|         |              | 021-030 | Auto 1                     |
| 7       | Auto program | 031-040 | Auto 2                     |
|         |              | 041-050 | Auto 3                     |
|         |              | 051-060 | Auto 4                     |
|         |              | 061-070 | Auto 5                     |
|         |              | 071-080 | Auto 6                     |
|         |              | 081-090 | Auto 7                     |
|         |              | 091-100 | Auto 8                     |
|         |              | 101-110 | Auto 9                     |
|         |              | 111-120 | Auto 10                    |
|         |              | 121-255 | Reserved                   |
| 8       | Auto speed   | 000-255 | Speed slow to fast         |

## 13 CHANNELS

| CHANNEL | FUNCTION      | VALUE    | DESCRIPTION                   |
|---------|---------------|----------|-------------------------------|
| 1       | Dimmer        | 000- 255 | Master dimmer                 |
| 2       | Dimmer fine   | 000- 255 | Fine control of master dimmer |
| 3       | Red           | 000- 255 | Dimmer                        |
| 4       | Red fine      | 000- 255 | Fine control of Red dimmer    |
| 5       | Green         | 000- 255 | Dimmer                        |
| 6       | Green fine    | 000- 255 | Fine control of Green dimmer  |
| 7       | Blue          | 000- 255 | Dimmer                        |
| 8       | Blue fine     | 000- 255 | Fine control of Blue dimmer   |
| 9       | Strobe        | 000-009  | Leds on                       |
|         |               | 010-255  | Strobe (from slow to fast)    |
|         |               | 000-009  | No function                   |
| 10      | Static color  | 010-174  | Static color                  |
|         |               | 175-189  | 3200k                         |
|         |               | 190-204  | 5600k                         |
|         |               | 205-219  | 6500k                         |
|         |               | 220-234  | 8500k                         |
|         |               | 235-249  | 10000k                        |
|         |               | 250-255  | Default                       |
|         |               | 000-020  | No function                   |
| 11      | Auto mode     | 021-030  | Auto 1                        |
|         |               | 031-040  | Auto 2                        |
|         |               | 041-050  | Auto 3                        |
|         |               | 051-060  | Auto 4                        |
|         |               | 061-070  | Auto 5                        |
|         |               | 071-080  | Auto 6                        |
|         |               | 081-090  | Auto 7                        |
|         |               | 091-100  | Auto 8                        |
|         |               | 101-110  | Auto 9                        |
|         |               | 111-120  | Auto 10                       |
|         |               | 121-255  | Reserved                      |
| 12      | Auto speed    | 000-255  | Speed slow to fast            |
| 13      | Dimming curve | 000-015  | Null                          |
|         |               | 016-075  | Dimming curve 1               |
|         |               | 076-135  | Dimming curve 2               |
|         |               | 136-195  | Dimming curve 3               |
|         |               | 196-255  | Dimming curve 4               |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Supplied features      | :Master/Slave mode                                        |
| Light source           | :Single colour LED                                        |
| LED colours            | :Red, Green, Blue                                         |
| LED power              | :1W                                                       |
| Quantity of LEDs       | :54                                                       |
| Beam angle             | :60° x 10°                                                |
| Illuminance            | :18.685 lx @ 0.5m                                         |
| Flash rate per second  | :1 - 20Hz                                                 |
| DMX channels           | :3, 5, 8, 13                                              |
| Modes                  | :Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave            |
| IP rating              | :IP65                                                     |
| Cooling                | :Convection                                               |
| Display                | :0led                                                     |
| Power plug             | :Fixed power lead                                         |
| Power consumption      | :0.44 - 0.222A                                            |
| Power supply           | :100-240VAC 50/60Hz                                       |
| Dimensions (L x W x H) | :426 x 53 x 90mm                                          |
| Weight                 | :2.65                                                     |
| Accessories            | :DMX cable, Mounting bracket, Power cable, Remote control |

Design and product specifications are subject to change without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

### European Union

Tronios B.V.,  
Bedrijvenpark Twente Noord 18,  
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU  
2014/30/EU  
2011/65/EC




### United Kingdom

Tronios Ltd.,  
130 Harley Street,  
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101  
S.I. 2016:1091  
S.I. 2012:3032



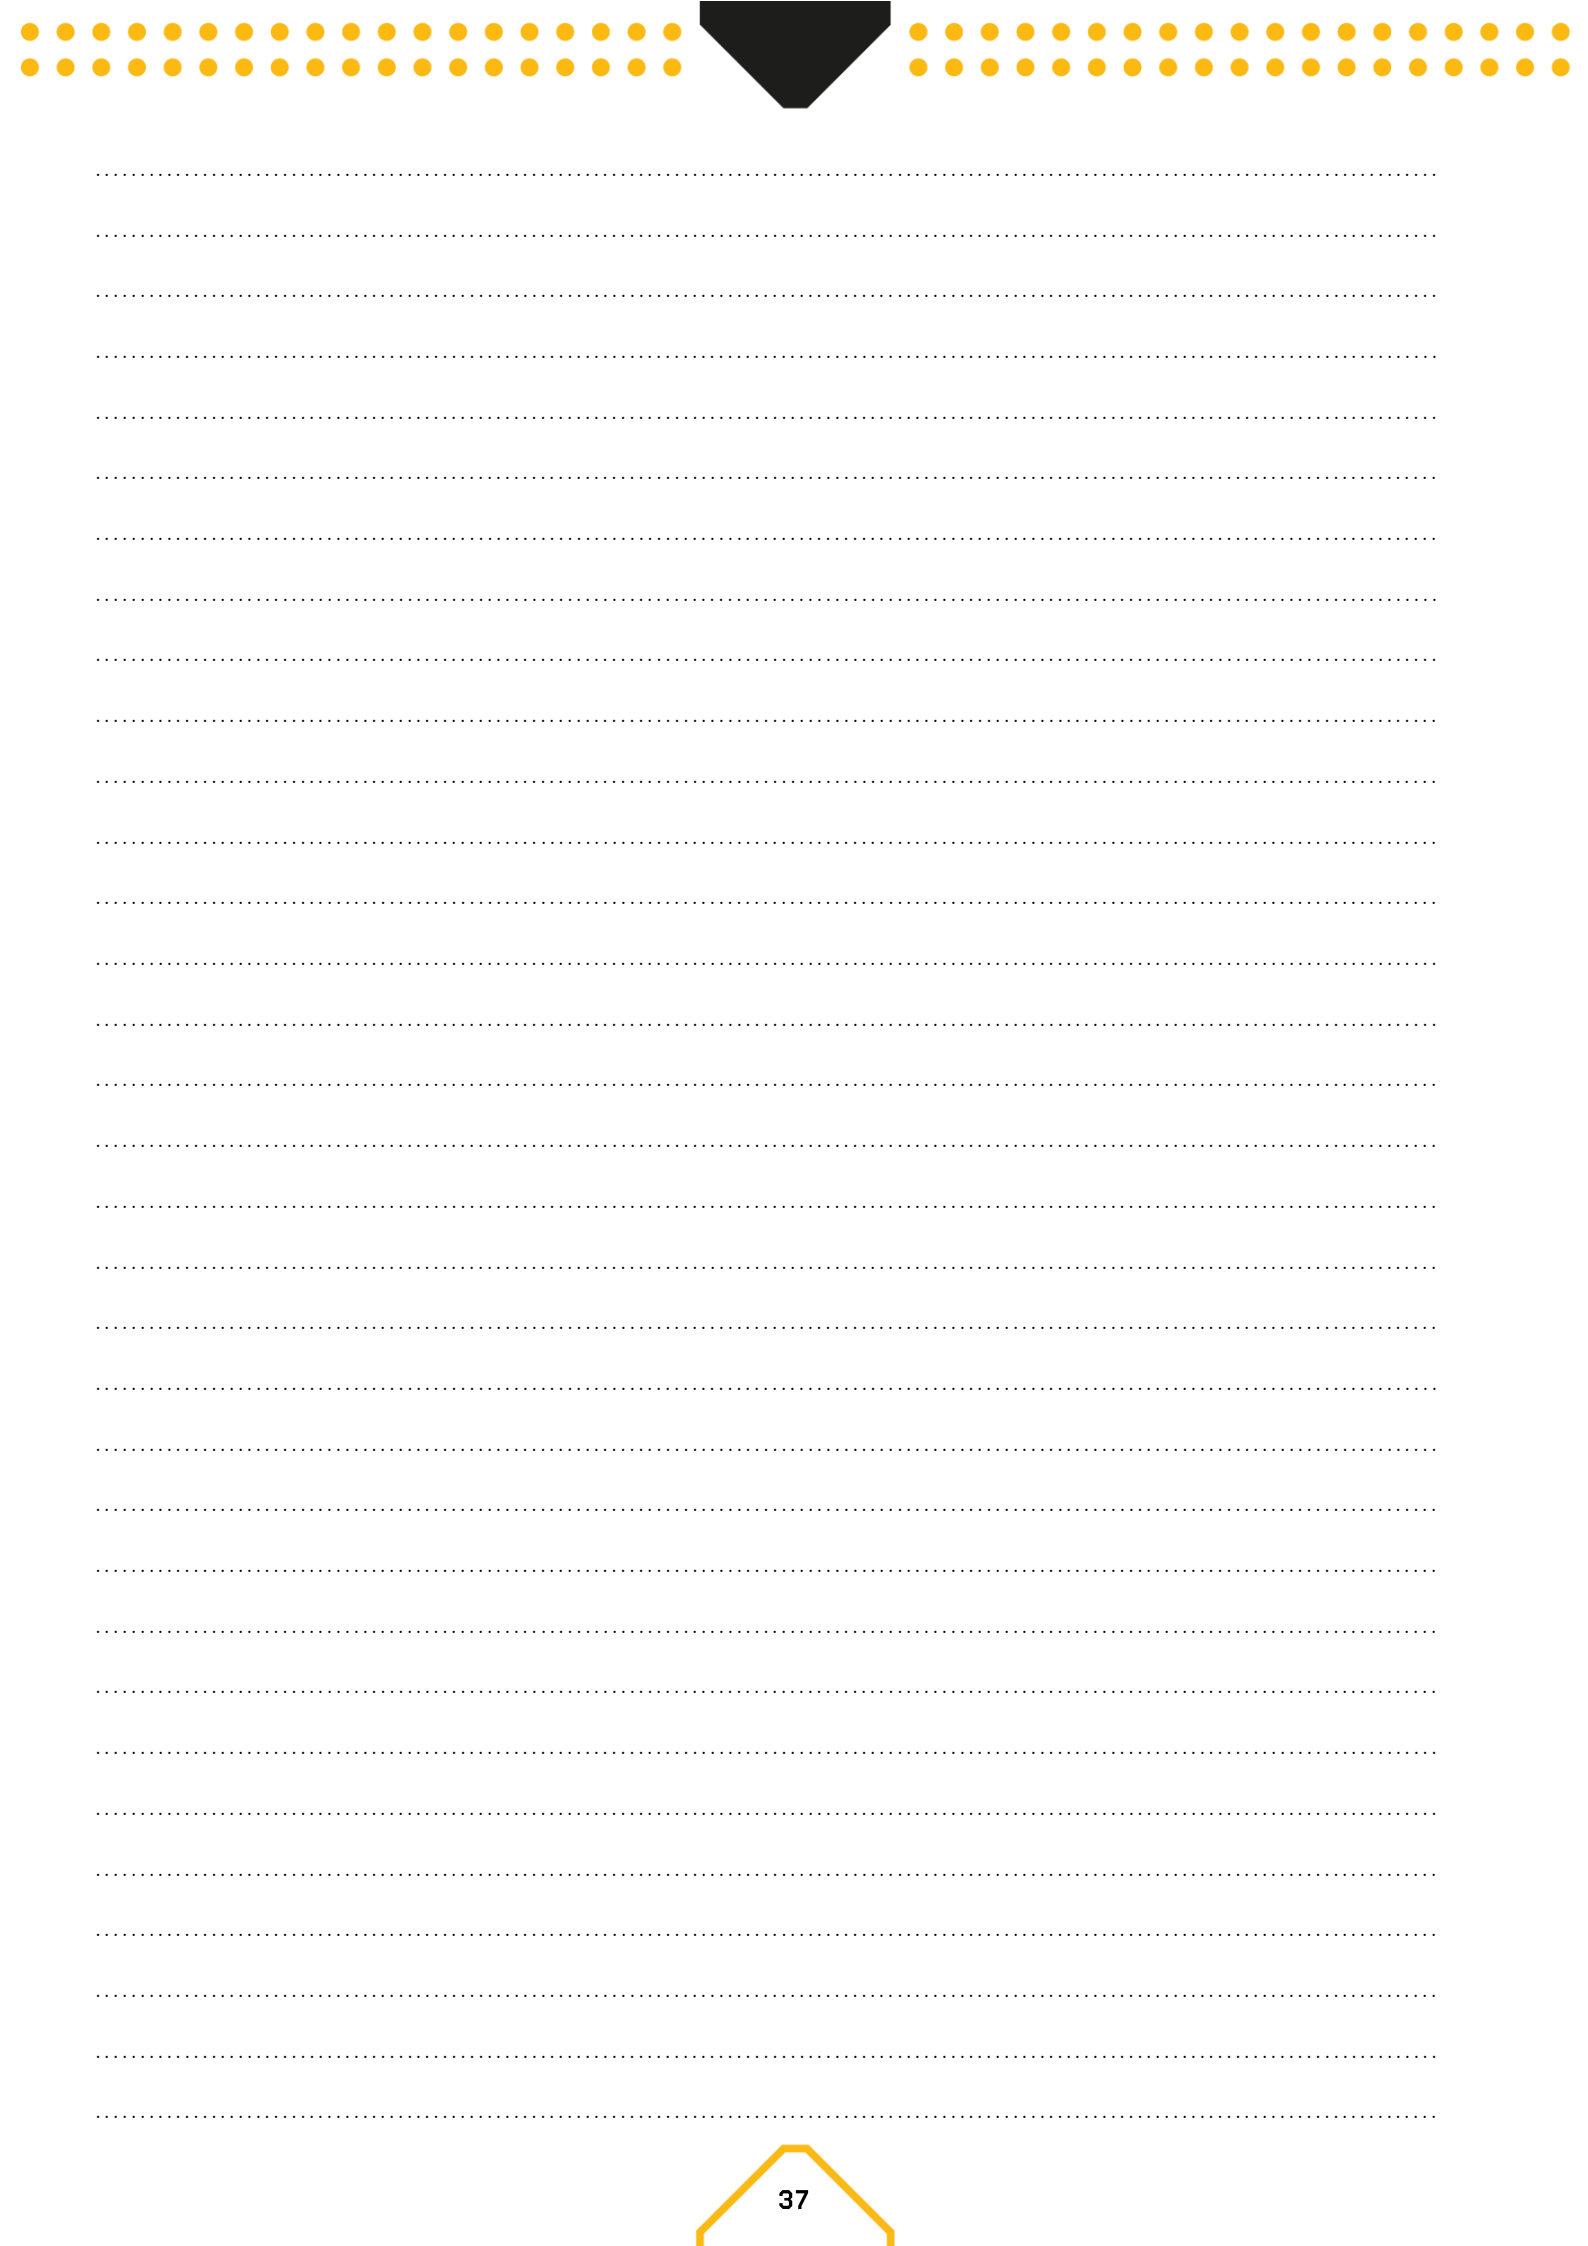

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.





Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



# BEAMZ

**YOUR FUTURE**  
**YOUR SKILLS**  
**YOUR PLATFORM**  
**YOUR PARTY**  
**YOUR EVENT**


 **beamZ** Pro

offers a wide range of high performance lighting equipment and related accessories for the rental, entertainment and architectural lighting markets. BeamZ Pro stands for performance, innovation and value pricing!



**BEAMZLIGHTING.COM**

## Smart Touch Sensitive Intelligent Control Keypad

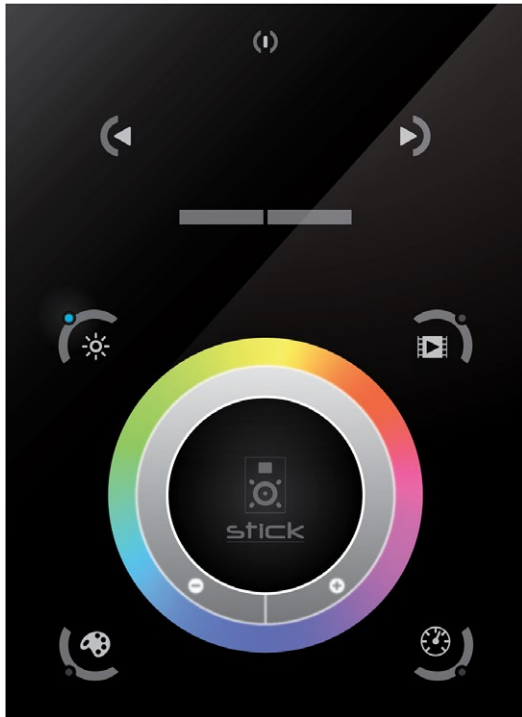

### Overview

The feature rich lighting controller has been designed to provide a control solution for the most demanding of projects, whilst maintaining an easy to use panel of touch sensitive buttons. The controller integrates a graphical color screen allowing scene photos to be displayed. Easily view the selected zone, scene name and design without the need to navigate through complex menus. Change the speed, color and dimmer using the circular palette.

The lighting levels, color and effects can be programmed from a PC, Mac, Android, iPad or iPhone using the included software.

### Key Features

- Sleek glass design which sits 11mm from the wall
- Graphical color display to show selected environment
- Color/dimmer/speed palette
- Color temperature mixing
- Touch sensitive buttons. No mechanical parts
- Touch sensitive wheel allows for accurate color selection
- Multi-zone microSD memory
- Multi-room control with 500 scenes, 10 zones
- 1024 DMX channels. Control 340 RGB fixtures
- USB & Ethernet connectivity for programming and control
- RS232, Dry Contact Ports and an Infra Red input port
- Clock and calendar with Sunrise/Sunset triggering
- Network communication. Control lighting remotely
- Catalog of designs including black and white glass
- OEM customization of the color palette and logo
- Windows/Mac software to set dynamic colors/effects
- iPhone/iPad/Android remote and programming apps

### Technical Data

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input Power</b>         | 6-7V DC 0.6A                                                                    |
| <b>Output Protocol</b>     | DMX512 (x2)                                                                     |
| <b>Programmability</b>     | PC, Mac, Tablet, Smartphone                                                     |
| <b>Available Colors</b>    | Black / White                                                                   |
| <b>Connections</b>         | USB, Ethernet, RS232, Clock, 8 dry contact ports, open drain output (for relay) |
| <b>Memory</b>              | microSD (32Gb Max)                                                              |
| <b>Temperature Battery</b> | -10 °C to 45 °C<br>LIR2032                                                      |
| <b>Mounting</b>            | Single or double gang wall socket                                               |
| <b>Dimensions</b>          | 146x106x11mm                                                                    |
| <b>Weight</b>              | 247g                                                                            |
| <b>Standards</b>           | EC, EMC, ROHS, ETL                                                              |

### Optional Accessories

- RJ2BLOCK** RJ45 to connector block converter for power+DMX
- POWER4M** 6-7v ACDC power supply

## EASY INSTALLATION

### 1. Mount an electrical box inside the wall


The controller can be installed in any standard electrical backbox. If you use a double size box, you can insert the power supply inside.



### 2. Connect the wires

**POWER:** Connect a 6V to 7V DC 0.6A ACDC supply. Be sure to not invert the + and the ground.

**DMX:** Connect the DMX cable to the lighting receivers (Leds, Dimmers, Fixtures..) (for XLR: 1=ground 2=dmx- 3=dmx+)

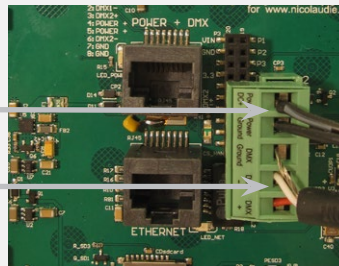

### 3. Mount the interface on the wall

First, mount the back side of the interface on the wall with 2 or more screws

Secondly, plug the connectors :

- DMX and power (connector block or RJ45)
- Ethernet cable


The front panel is mounted by pressing it against the back plate and then sliding down. 2 screws should then be attached underneath to hold the controller in place.



## POWER+DMX WITH THE CONNECTOR BLOCK



## POWER+DMX WITH THE RJ45 CABLE

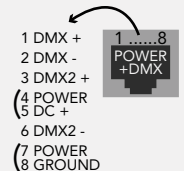

**\*\*CHECK PIN CONFIGURATIONS. APPLYING POWER TO THE DMX INPUT WILL DAMAGE THE CONTROLLER\*\***

**\*\*MAKE SURE THE CONTROLLER IS MOUNTED WITHOUT TOO MUCH FORCE BEHIND AS THIS CAN PUSH APART THE GLASS\*\***


### 2x10 pins EXTENSION socket

DMX CHIP replacement

DMX universe #1

DMX universe #2

Ref: SP485ECN-L  
MAX485 CSA

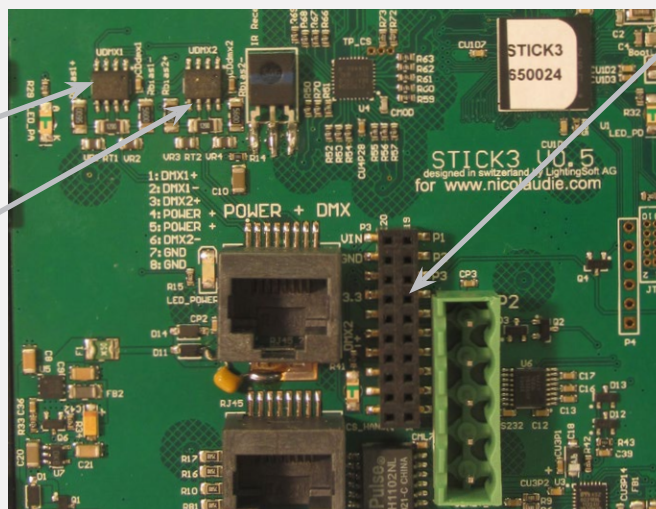

### EXTENSION socket

|         |    |    |          |
|---------|----|----|----------|
| VIN *   | 20 | 19 | PORT1    |
| GND     | 18 | 17 | PORT2    |
| IR_RX   | 16 | 15 | PORT3    |
| 3.3V    | 14 | 13 | PORT4    |
| Relay   | 12 | 11 | PORT5    |
| DMX2+   | 10 | 9  | PORT6    |
| DMX2-   | 8  | 7  | PORT7    |
| DMX1+   | 6  | 5  | PORT8    |
| DMX1-   | 4  | 3  | RS232 RX |
| GND_DMX | 2  | 1  | RS232 TX |

\* VIN pin 20 is not protected and should not be used

**Compatible header connectors:**

WURTH ELEKTRONIK ref: 61301021121

MOLEX ref: 10-89-7202

TE Connectivity ref: 1-87227-0

FCI ref: 77313-101-20LF

HARWIN ref: M20-9981046

SAMTEC ref: TSW-110-xx-T-D


FARNELL ref: 1841232

RS ref: 763-6754 673-7534 251-8165

MOUSER ref: 538-10-89-7202


DIGIKEY ref: WM26820-ND

## Connections & Triggering

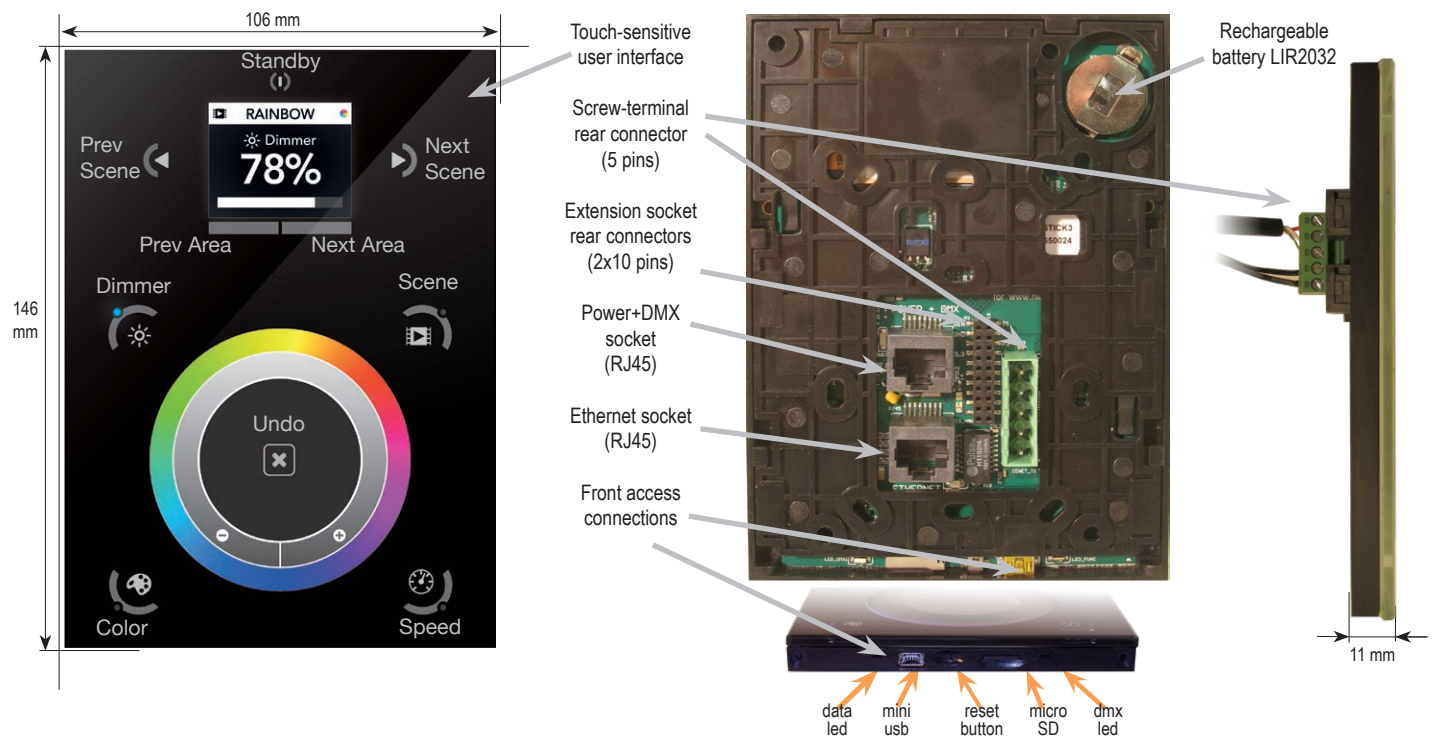

### Dry Contact Port Triggering

It is possible to start scenes using the input ports (contact closure). To activate a port, a brief contact of atleast 1/25 second must be established between the ports (1...8) and the ground (GND). Note: the scene will not be switched off when the switch is released.

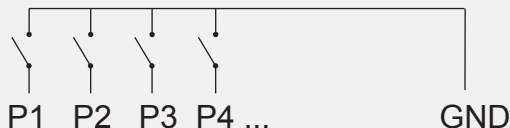

### RS232 Triggering

Make a cable using the 3 pins : TX, RX and G (GND)

Set the RS232 parameters to : 9600bds 8 bits, no Parity, 2 Stop bits  
Messages should be hexadecimal not decimal (ie. 1 = 01, 255 = ff etc.)

- To play a scene, send 4 bytes : 1 x y 255
- To stop a scene, send 4 bytes : 2 x y 255
- To pause a scene, send 4 bytes : 3 x y 255
- To release a pause, send 4 bytes : 4 x y 255
- To reset a scene, send 4 bytes : 5 x y 255

When (y)=0, (x) can be set between 0 and 255

-to stop scene 145, send the command: 2 145 0 255


When (y)=1, (x) can be set between 0 and 243 to trigger scenes 256-499

-to play scene 300, send the command: 1 44 1 255

### BLACKOUT Relay (energy saving)


A relay can be connected between the RELAY and GND sockets of the 20 pin extension socket. This is an open drain output that allows current to flow only when the controller is on. It can be used to turn off other equipment such as lighting drivers.

Example Relay :  
FINDER Ref.  
22.23.9.012.4000

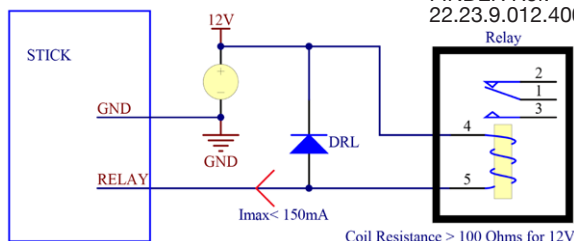

### Infra Red

The controller works with the official IR remote control, however there is no receiver. A 36khz infra red receiver can be connected, such as the TSOP34836 by Vishay Semiconductors. Farnell ref: 4913127. This can be attached to the 20 pin connector. It's a good idea to add a resistor and capacitor to suppress power supply disturbance.

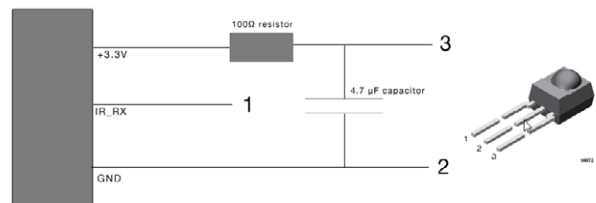

### Network Control

The controller can be connected to a local network, allowing it to be controlled from a smartphone or tablet over WiFi.

- Connect the controller to a router or switch with an RJ45 cable
- The controller is set by default to get an IP address from the router via DHCP. If the network is not working with DHCP, a manual IP address and subnet mask can be set using the Hardware Manager
- If the network has a firewall enabled, allow ports 2430 and 2431

### TCP Triggering

The controller can be connected to an existing automation system over a network and triggered via TCP packets on port 2431 or UDP packets on 2430. Refer to the remote protocol document for more information.



## Setting up the Controller

### iPhone/iPad/Android Control

The controller can be used with one of 3 different apps. Each available at Google Play and the App store.

#### DMX Lightpad 3

Designed to work seamlessly with the controller, DMX Lightpad 3 provides an easy way to control your lights over a local WiFi network. Use the wheel to change the dimmer, color or speed, and the arrows to select scenes and effects just like the wall panel. Swipe down to reveal quick access scene selection buttons.

#### Easy Remote

Create an entirely customized remote controller for your tablet or smartphone. Easy Remote is a powerful and intuitive app allowing you to easily add buttons, faders, color wheels and more. Connect to a WiFi network and the app will find all compatible devices.

#### Arcolis

The Arcolis application is a comprehensive tool allowing you to directly control and re-program the controller from your smartphone or tablet. This is a simple application which can be used by just about everyone in any situation. Mobile, easy to use and powerful, Arcolis is the ideal controller for dimming or switching traditional, LED and RGB color mixing DMX lighting fixtures. Program static and dynamic lighting scenes and effects. Arcolis is compatible with Android devices only.

<http://www.nicolaudie.com/smartphone-tablet-apps.htm>

### Programming the Controller

The controller be programmed from a PC, Mac, Tablet or Smartphone using the software available on our website. Refer to the corresponding software manual for more information. The firmware can be updated using the Hardware Manager which is included with the programming software.

#### ESA Pro Software (Windows) - Timeline + Multi-Zone

<http://www.nicolaudie.com/en/esapro.htm>

#### ESA2 Software (Windows/Mac) - Single Zone

<http://www.nicolaudie.com/esa2.htm>

#### Hardware Manager (Windows/Mac) - Firmware, clock..

<http://www.dmxsoft.com/global/ftp/hardwaremanager.zip>

<http://www.dmxsoft.com/global/ftp/HardwareManager.dmg>

### Color Temperature Mixing

In addition to mixing RGB using the color pallet, it's also possible to mix up to 3 custom colors. This is useful for mixing color temperature. To set this up, choose the correct profile for your lighting fixture when programming the controller. Profiles for common channel configurations can be found in the 'Generic' folder:

RGBW for Red, Green, Blue, White

RGBA for Red, Green, Blue, Amber

RGYB for Red, Green, Blue, Yellow

WWCW for Warm White, Cold White

Once your show has been written to the controller, tap the color mode button and use the circular palette to change the color. If your lighting fixture has more than 3 color channels, tap the color mode button a second time to mix the additional colors.

## Settings Menu

To access the settings menu, hold the standby button for 3 seconds.

- Use the arrow buttons or palette to scroll through the menus
- Use the area buttons to navigate forwards and backwards
- The 'undo' button can also be used to navigate forwards

**Mode (M):** Manages the on/off button and the 4 modes (dimmer, speed, color, scene)

**Arrows (A):** Allows you to adjust which modes can be controlled by the arrows

**Palette (P):** Allows you to adjust which modes can be controlled by the palette wheel

**Scene (S):** Scene management

**First Start (F):** Default settings when the unit is first powered up

**Trigger (T):** Manages the controllers external triggering properties

**Ethernet (E):** Enables the Ethernet socket on the controller

**Date/Time (D):** Manages the date and time stored inside the controller

**Graphics (G):** Screen management

**DMX Output (X):** Manage the timings of the DMX output messages and the page priorities (advanced function!)

**Sensitive (S):** Manage the touch sensitivity settings

**Language (L):** change the language of the text which appears on the screen

**About:** check the firmware release date and version number and assign a name for the controller



## Service

Servicable parts include:

- Memory card - used to store the scenes
- Battery - used to store the clock/calendar
- DMX Chips - used to drive the DMX (see p2.)

**\*To replace the Li-Ion rechargeable battery on the DE3 :**

1. You need a rechargeable 3.6v LIR 2032 replacement battery
2. Remove the back panel by pulling down and sliding it out.
3. Using a paper clip push the battery from the bottom so it slides out of its cage.
4. Slide the replacement battery in from the top, making sure the positive side is facing up.
5. Replace the back panel by pushing it up into place.

## Internal Menu

---

**MODE (M)** : Manages the on/off button and the 4 modes (dimmer, speed, color, scene)

- M OFF enable** : enables/disables the use of the on/off button so that the controller is permanently on
- M Dimm. enable** : when enabled, scenes can be made brighter or darker
- M Color. enable** : when enabled, the color of a scene can be changed
- M Speed. enable** : when enabled, dynamic scenes can be made faster and slower
- M Scene. enable** : when enabled, the scene can be changed
- M Auto mode** : when enabled, the controller will revert to the default mode after it has been left for a specified period of time
- M Auto time** : the amount of time the controller will wait before reverting to the default mode
- M Default** : the default mode which the controller will revert to after a certain amount of time
- M Dimmer 100%** : when enabled, the dimmer mode will adjust between 0% and 100% without saturating to white between 100% and 200%
- M Lock Control** : Once this is enabled, you can hold the dimmer button for 5 seconds to enable/disable lock mode. It's automatically activated after 120 seconds. When lock is activated, you'll see a red border around the screen

**Arrows (A)** : Allows you to adjust which modes can be controlled by the arrows

- A Dimmer enable** : allows for the Dimmer mode to be controlled by the arrows
- A Color enable** : allows for the Color mode to be controlled by the arrows
- A Speed enable** : allows for the Speed mode to be controlled by the arrows
- A Scene enable** : allows for the Scene mode to be controlled by the arrows
- A Default** : the mode to jump to when the arrows are pressed, if the arrows are not enabled on the selected mode

**Palet (P)** : Allows you to adjust which modes can be controlled by the palette wheel

- P Dimmer enable** : allows for the Dimmer mode to be controlled by the palette wheel
- P Color enable** : allows for the Color mode to be controlled by the palette wheel
- P Speed enable** : allows for the Speed mode to be controlled by the palette wheel
- P Scene enable** : allows for the Scene mode to be controlled by the palette wheel
- P Default** : the mode to jump to when the palette is pressed, if the palette is not enabled on the selected mode

**Scene (S)** : Scene management

- S 0(off) enable** : displays an empty off scene before scene 0 in each area
- S Pause enable** : allows a scene to be paused if the scene mode button is held for 1 second
- S Stop enable** : allows a scene to be stopped if the scene mode button is held for 4 seconds
- S Fade config** : manages fading between scenes
  - ▀ From Show : the fade time set inside the show file will be used
  - ▀ Force : the automatic fade time set in the menu will override all fadetimes in the show file
  - ▀ Force Max : the controller will look at the show file fade time and the menu fade time and use the greatest
  - ▀ Force Min : the controller will look at the show file fade time and the menu fade time and use the smallest
  - ▀ Never : the controller will never fade between scenes
- S Fade time** : the time of the automatic fade between scenes
- S Setting management** : determines how dimmer/speed/color overrides are saved
  - ▀ SaveAlways : the dimmer/speed/color overrides all scenes until the reset button has been pressed
  - ▀ NeverSave : the dimmer/speed/color is never saved
  - ▀ AutoReset : the dimmer/speed/color is saved on the current scene
- S Trigger** : sets the scene triggering mode. Time Delay and Scene Butt allow for scenes to be scrolled through without playing
  - ▀ Auto : the scene will be triggered as soon as it's selected
  - ▀ Time Delay : a short delay is added before a scene is triggered
  - ▀ Scene Butt. : the selected scene will not play until the scene button is pressed

**First Start (F)** : Default settings when the unit is first started

- F Scene Nr.** : specify a default startup scene. 'Scene Star' mode must be enabled in the Scene Mode options (below)
- F Start Scene Mode** : manages the startup mode for scene selection
  - ▀ **Scene Star** : activates a specific scene at startup. The scene number is set in the F Scene Nr. option (above)
  - ▀ **Recovery** : activates the previous calendar/time triggered scene. Useful for recovering from power interruptions
  - ▀ **Off** : activates the off scene
- F Display Time** : when enabled, the time will be displayed on the screen at startup
- F Display Firm** : when enabled, the firmware version will be displayed on the screen at startup
- F Start Trigger** : when enabled, in combination with Recovery mode, a calendar triggered scene will start from where it was last playing, after a power interruption. When disabled, a scene will start at the beginning.

**Trigger (T)** : Manages the controllers external triggering properties

- T Time enable** : enables the clock triggering
- T Ports enable** : enables the 8 dry contact ports
- Binary Mode** : enables ability to trigger 256 scenes using binary combinations of contact ports
- Port Replay** : when enabled, retriggering the same port will restart the same scene at the beginning
- T RS232 enable** : enables scene triggering by RS232
- T IR enable** : enables the infra red port (disabled by default to prevent interference)
- T UDP enable** : allows the controller to send and receive UDP messages required for network control
- T Blackout port** : enables the blackout relay output which is triggered when the stanby putton is touched

## Ethernet (E) : Manages the controller's network settings

- Ethernet** : enables the ethernet socket on the controller
- LAN** : enables network discovery
- WAN & Remote** : enables direct IP connections from WAN and remote locations (i.e. the internet)
- Wan Port** : define port to connect to controller (default is 2431)
- Software Pwd** : define password to connect programming and configuration software
- Remote Pwd** : define password to connect remote control apps (e.g. EasyRemote and Lightpad)
- Dynamic IP Addr** : enables dynamic IP addressing (DHCP) which allows the controller to obtain an IP address from a router
- Sync Blackout** : when this open is enabled, all other controllers on the network will go into standby when the standby button is pressed
- Enable NTP** : enables Network Time Protocol. The controller will synchronise the clock with the internet if a connection is available
- Dynamic IP Add** : If enable, the controller will look for a DHCP server to receive network settings
- Sync Blackout** : synchronises blackout mode across all controllers on a network
- Enable NTP** : enables time synchronisation over the internet
- NTP Server** : the IP address of the server to synchronize the clock. The default is 005.135.141.108
- DHCP Status** : shows whether DHCP has assigned a valid IP address. DHCP success or fail displayed
- Device's IP Add** : the controller's static IP address that it will use if it does not receive an IP address via DHCP
- Lease** : the lease time for a IP address given by DHCP
- Mask** : the subnet mask of the controller if not set to DHCP. Generally this is 255.255.255.0
- Default Gateway** : the IP address of the router if not set to DHCP
- MAC Address** : a unique ID used to identify the controller on the network

## Date/Time (D) : Manages the date and time stored inside the controller

- Date** : the controllers date
- Time** : the controllers clock time
- G Bright normal** : the % brightness when the controller is not sleeping G Bright sleep: the % brightness when the controller is sleeping
- G Bright LED** : the % brightness of the mode and reset LEDs

## Graphics (G) : Screen management

- G Image enable** : allows for images to be shown for each scene if they have been assigned in the programming software
- G Image full** : when enabled, the image will be displayed in full screen and the scene and area will not be visible
- G Image time** : the time it takes before the image is displayed in full screen
- G Sleep enable** : when enabled, the screen brightness will dim after a certain amount of time
- G Sleep time** : the amount of time to wait before sleeping
- G Bright normal** : the brightness of the screen's backlight
- G Bright sleep** : the brightness of the screen's backlight whilst the controller is sleeping
- G Bright LED** : the brightness of the scene, undo and standby LED's

## DMX Output (X) : Manage the timings of the DMX output messages and the page priorities (advanced function!)

- X MBB** : Mark Before Break- the time to wait between sending each 512 channel DMX message (or 'packet')
- X Break** : Break- the time to wait just before sending a new packet, resetting the DMX line
- X MAB** : Mark After Break- the message which tells your receiver to begin reading data
- X MBS** : Mark Between Slots- the delay time between sending each DMX channels data within the DMX packet
- Univ-1/Univ-2** : each timing can be set differently depending on the universe number
- X Alphab Mode** : if the same scene is triggered in the global area and a second area, the area with the highest letter will take priority
- X LTP Mode** : If the same scene is triggered in the global area and a second area, the latest scene triggered takes priority

## Sensitive (S) : Manage the touch sensitivity settings

- S USB Init** : reset the touch sensitivity when the USB is connected and disconnected
- S Auto Time** : the time to wait before automatically resetting the touch sensitivity
- S High Sense** : when enabled, the sensitivity will be increased
- S See Values** : see each touch sensitive button number and palette value

## Language (L) : change the language of the text which appears on the screen

## About : check the firmware release date and version number and assign a name for the controller

## Reset : Reset all settings to the factory default



## Troubleshooting

### All LEDs on the controller are flickering

There has been no showfile detected on the SD memory card.

- Try formatting the SD card in the computer
- Try re-writing the show file
- Try replacing the SD memory card

### The lights are not responding

- Check the DMX +, - and GND are connected correctly
- Check that the driver or lighting fixture is in DMX mode
- Be sure that the DMX address has been set correctly
- Check there are no more than 32 devices in the chain
- Check that the DMX LED is flickering to the right of the SD card
- Connect with the computer and open Hardware Manager (found in the software directory). Open the DMX Input/Output tab and move the faders. If your fixtures respond here, it is possibly a problem with the show file

### All LEDs on the controller are flickering except the standby LED

There is no SD card detected.

- Check the SD card is properly connected
- Check the SD card is 32Gb or less in size
- Try formatting the SD card to FAT16 or FAT32 in the computer
- Try re-writing the show file
- Try replacing the SD memory card

### 4 Mode LEDs on the controller are flickering

The controller is in bootloader mode. This is a special 'startup mode' which is run before the main firmware loads.

- Check that there is nothing metallic touching the back of the controller
- Try re-writing the firmware with the latest hardware manager
- Try formatting or replacing the SD card

### Displayed error messages

You may see one of the following messages on the LCD display

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INIT SD</b>    | If this message is frozen, it means the controller is having a problem initialising the SD card                                                                                                                                           |
| <b>NO SD CARD</b> | No SD card detected                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DATA ERROR</b> | The controller can read the SD card, however, it can't understand the data on it                                                                                                                                                          |
| <b>EMPTY SD</b>   | The SD card is empty                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CAPSENS</b>    | Problem with the touch sensitivity chip detected. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove USB cable from controller</li> <li>• Update firmware to 1.09 or later</li> <li>• If above does not solve it, contact support</li> </ul> |
| <b>ERROR xx</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Try rewriting your show</li> <li>• Contact support with error number</li> </ul>                                                                                                                  |
| <b>RTC QUARTZ</b> | Contact support                                                                                                                                                                                                                           |

### The controller is not detected by the computer

- Be sure that the latest software version is installed
- Connect by USB and open the Hardware Manager (found in the software directory). If it's detected here, try to update the firmware

### Cannot write show

- Use HardwareManager to write an Empty Show
- Format your SD card to FAT format without Quick option