


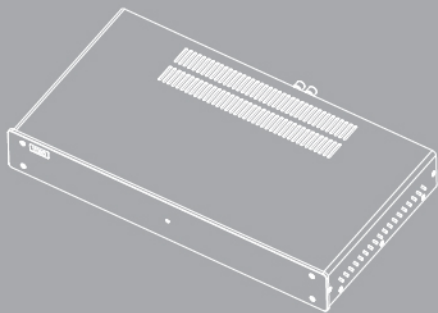


TIBO

Power Amplifier 150
Quick Start Guide



for purchasing the TIBO Power Amplifier 150.

We are confident that it will provide reliable,
high performance sound for many years to come.

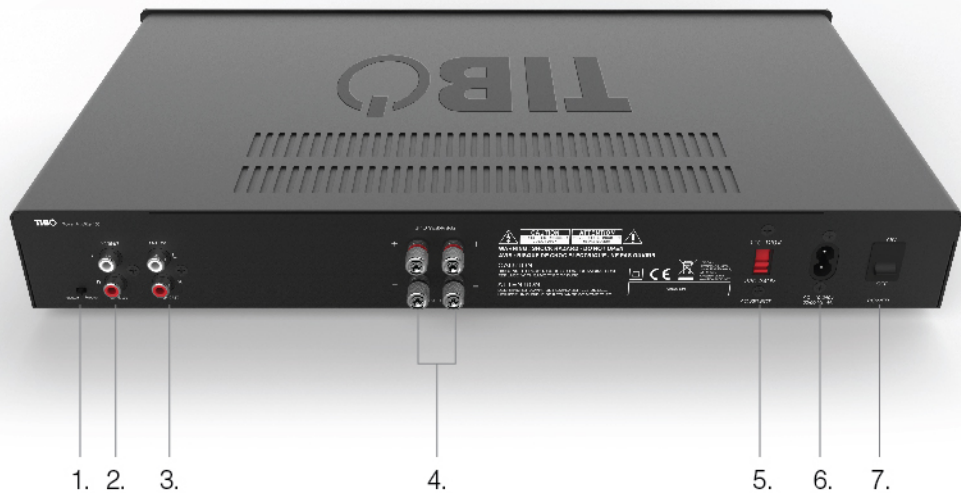



Rear Panel

1. Stereo / Mono Switch: Change the audio channel from mono to stereo
2. Line In Left / Right: RCA line input
3. Line Out Left / Right: RCA line output
4. Speakers Out (Binding Posts Left / Right): Connect to passive speakers
5. AC Select
6. Input Power: Connect the power lead here
7. Power Switch: On / Off



Bagpanel

1. Stereo / Mono
2. RCA Linjeindgang Venstre / Højre: Til telefon / tablet
3. RCA Linjeudgang Venstre / Højre: Til en forstærker
4. Venstre / Højre Højttalerudgange: Til tilslutning af højttalere
5. Vekselstrømsvælger
6. Strømindtag
7. Hovedkontakt: Tænd / Sluk



Panneau Arrière

1. Stereo / Mono Switch
2. Entrée De Ligne RCA Gauche / Droite: Pour telephone / tablette
3. Sortie De Ligne RCA Gauche / Droite: Pour un amplificateur
4. Bornes De Liaison Gauche / Droite De L'enceinte: Pour connecter des haut-parleurs
5. Sélecteur De Tension
6. Entrée D'alimentation Secteur
7. Bouton De Mise En Marche: Marche / Arrêt



Rückseite

1. Stereo / Mono Switch: Audiokanal von Mono zu Stereo ändern
2. Cinch-Line-In Links / Rechts: Für Handy / Tablet
3. Cinch-Line-Ausgang Links / Rechts: Im Streaming-Modus verwenden
4. Ausgangspolklemmen Linker / Rechter Lautsprecher: Zum Anschluss von Lautsprechern
5. Netzauswahl
6. Hauptstromeingang
7. Netzschalter: Ein / Aus



Pannello Posteriore

1. Stereo / Mono Switch
2. Linea In RCA 1 Sinistra / Destra: Per telefoni / tablet
3. Linea Fuori RCA 1 Sinistra / Destra: Per un amplificatore
4. Morsetti Uscita Altoparlante Sinistro / Destro: Per collegarsi agli altoparlanti
5. Selezione CA
6. Ingresso Alimentazione Di Rete
7. Tasto Di Accensione: Acceso / Spento



Panel Posterior

1. Stereo / Mono Switch
2. Entrada De Línea RCA Izquierda / Derecha: Para teléfonos / tabletas
3. Salida De Línea RCA Izquierda / Derecha: Para un amplificador
4. Bornes De Conexión Del Altavoz Derecho / Izquierdo: Para conectar unos altavoces
5. Selección De CA
6. Entrada De Alimentación
7. Botón De Encendido: Encender / Apagar



www.tibo-audio.com