



BEAMZ
MADE
EAZY

150.433 V1.0

COBRA 100 SPOT

QUICK START GUIDE

CONTROL MENU

MENU		DESCRIPTION
A.001	A001-A512	DMX address
N.DNH	N.dNH	DMX Mode
	N.AUt	Auto Mode
	N.rnd	Random Mode
	N.SOU	Sound Control
SET	CH.14	14CH
	Sd.00-Sd.99	Sound Sensitive
	rP.On\OF	Pan Reverse(rP.On: Reverse, rP.OF: Forward) (Default OFF)
	rt.On\OF	Tilt Reverse(rT.On: Reverse, rT.OF: Forward) (Default OFF)
	dS.On\OF	Display LED, dS.OF: Display always on, dS.On: Display off after 30s (Default On)
	18.OF\On	Display Reverse(180°) 18.On: Reverse, 18.OF: Forward (Default OFF)
	LdF.y\LdF.n	Restore to factory set(LdF.y: Restore, LdF.n: No Restore)
INFO	n.000-n.255	DMX Value Monitoring(Show current DMX Value, n is DMX Channel)
	L.000-L.122	Current LED Temperature(L.255: No connect to temperature control wire)
	11.00	Sensor Monitoring(Corresponding to HRX(Pan), HRY(Tilt), HRI(Gobo), HR2(Focus) Real-time status, 0 is detected)
REST	NO	
	YES	Reset

DMX CHANNELS

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
1	PAN	000-255	Pan 0-540 degree move
2	PAN FINE	000-255	Pan Fine
3	TILT	000-255	Tilt 0-190 degree move
4	TILT FINE	000-255	Tilt fine
5	PT SPEED	000-255	Speed from fast to slow
6	DIMMER	000-255	0-100% linear dimmer from dark to brighter
7	STROBE	000-003	No Function
		004-251	Strobe from slow to fast
		252-255	No Function
8	COLOR	001-015	White
		016-031	Color 1
		032-047	Color 2
		048-063	Color 3
		064-079	Color 4
		080-095	Color 5
		096-111	Color 6
		112-127	Color 7
		128-255	Color Wheel clockwise rotate from slow to fast
9	GOBO	000-009	White
		010-019	Gobo 1
		020-029	Gobo 2
		030-039	Gobo 3
		040-049	Gobo 4
		050-059	Gobo 5
		060-129	Gobo Wheel clockwise rotate from fast to slow
		130--134	Stop
		135-230	Gobo Wheel counter-clockwise rotate from slow to fast
		231-235	Gobo 1 shake from slow to fast
		236-240	Gobo 2 shake from slow to fast
		241-245	Gobo 3 shake from slow to fast
		246-250	Gobo 4 shake from slow to fast
		251-255	Gobo 5 shake from slow to fast
10	GOBO ROTATE	000-063	Gobo position
		064-127	Gobo clockwise rotate from slow to fast
		128-190	Gobo clockwise rotate from fast to slow
		191--192	Stop
		193-255	Gobo counter-clockwise rotate from slow to fast
11	FOCUS	000-255	0%-100% Focus
12	PRISM	000-127	Prism Off
		128-255	Prism On
13	MACRO FUNCTION	000-009	CH1-CH12 is valid
		010-29	Pan/Tilt Slow Running
		030-049	Slow Auto Running
		050-069	Fast Auto Running
		070-255	Sound Control
14	RESET	000-250	No Function
		251--255	All reset after 5s



BEAMZ

YOUR FUTURE
YOUR SKILLS
YOUR PLATFORM
YOUR PARTY
YOUR EVENT



is a leading developer of lighting products, including intelligent DMX moving heads, wireless battery operated DMX effects, static washes, sound-activated club effects, strobes & blacklights, LED lighting, fog and special effects machines, lasers and indoor and outdoor architectural lighting, as well as lighting controllers and protective bags.



BEAMZLIGHTING.COM



150.024 

AC-131 Soft case

The **AC-131 Soft Case** is primarily designed to protect and extend the life of mobile lighting fixtures. Its wide opening allows for a variety of fixtures to fit inside and gear to be removed quickly and easily. It fits other products and accessories as well. Suitable for mobile DJs, Karaoke rigs and working bands.

Product colour : Black

Dimensions: Internal : 21 x 8.5 x 13 inch // 530 x 215 x 330mm

Weight (kg) : 0,70

- Quality protection for mobile lighting fixtures
- For storing extra Lamps, Clamps, Cables and other Accessories
- Saves valuable transport space by allowing fixtures to be stacked without having to be boxed
- Secure view windows make it easy to identify specific fixtures even after they have been packed
- Affordable padded soft case



177.906 **RL CONNEX**

CX100-6 DMX Cable XLR Male - XLR Female 6m

PD Connex professional HQ 6 meter DMX signal cable. This flexible signal cable is fitted with high quality XLR connectors and guarantees a trouble-free and reliable DMX signal transmission. Supplied including cable tie.

IP rating : N/A
Select both plugs : 3-pin XLR (M), 3-pin XLR (F)
Lead length : 6m
Conductor : 28x0.1mm
Outer diameter : 6mm
Shielding : 60x0.1mm
Impedance : 120 Ohm
Weight (kg) : 0,30

- Professional flexible cable
- High quality metal connectors
- Cable tie included
- Various lengths available



DJP170 DJ Plinth

Ref. nr.: 180.079



INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ

ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Vonyx product. Please read this manual thoroughly prior to using the product in order to benefit fully from all features. Keep the manual for future reference.


UNPACKING INSTRUCTION

Carefully unpack the box upon receipt. Check the contents to ensure that all parts are present and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packaging material if any parts appear damaged from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packaging materials. If the product must be returned, it is important that the product is returned in the original factory box and packaging.

STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Fold open the base plate.
2. Attach the columns to the base plate. Rotate the butterfly screws clockwise to tighten. Make sure to use the separate beams to reinforce the structure.
3. Install the separate beams on intermediate level. They function as lock release mechanism as well.
4. Attach the top plate by using the butterfly screws. Rotate clockwise to tighten.

Optional: install the 35mm top hat adapter on the top plate by butterfly screw.

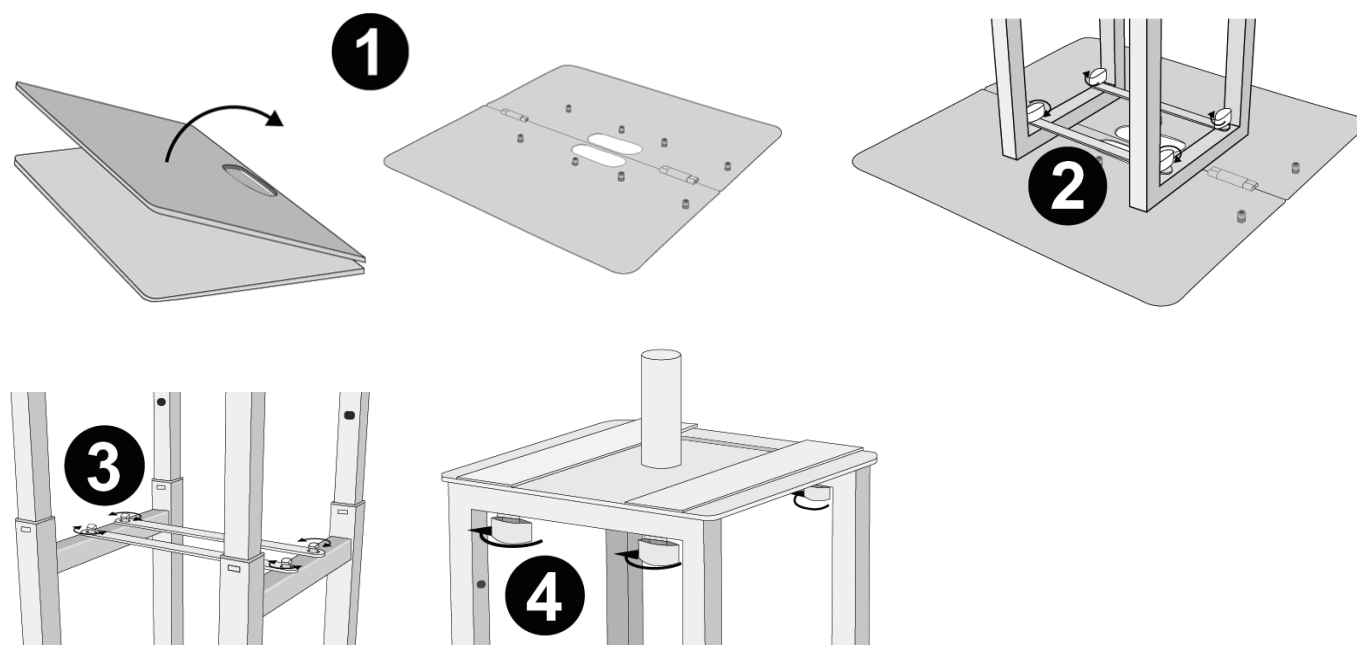

HEIGHT ADJUSTMENT

Squeeze the intermediate beams to release the height locks. Adjust the height, then release to lock.

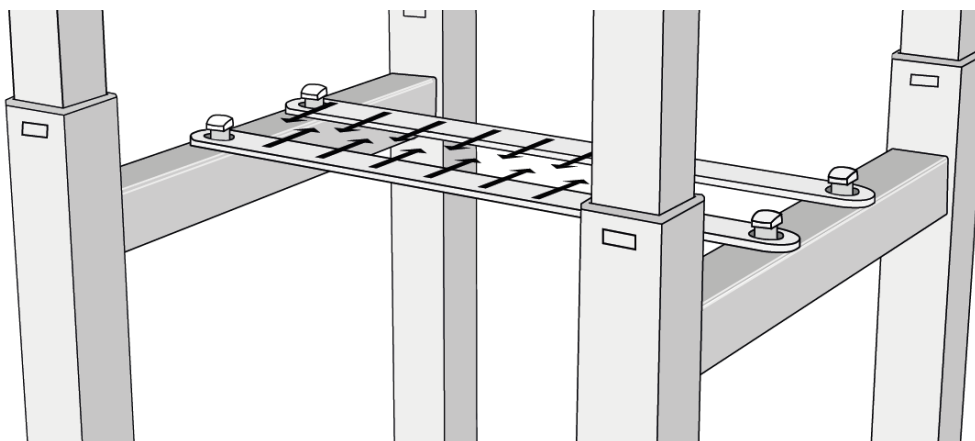

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vonyx-product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle functies. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.


UITPAKINSTRUCTIE

Pak de doos bij ontvangst voorzichtig uit. Controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Stel de verzender onmiddellijk op de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal als er onderdelen beschadigd lijken te zijn door het transport of als het pakket zelf tekenen van verkeerd gebruik vertoont. Bewaar de verpakking en al het verpakkingsmateriaal. Als het product moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het product wordt geretourneerd in de originele fabrieksverpakking.

MONTAGE


1. Vouw de basisplaat open.
2. Bevestig de kolommen aan de basisplaat. Draai de vlinderschroeven met de klok mee om ze vast te draaien. Gebruik de afzonderlijke balken om de structuur te verstevigen.
3. Installeer de afzonderlijke balken op tussenliggend niveau. Ze fungeren ook als slotontgrendelingsmechanisme.
4. Bevestig de bovenplaat met de vlinderschroeven. Draai met de klok mee om vast te draaien.

Optioneel: monteer de 35 mm adapter op de bovenplaat met de vlinderschroef.

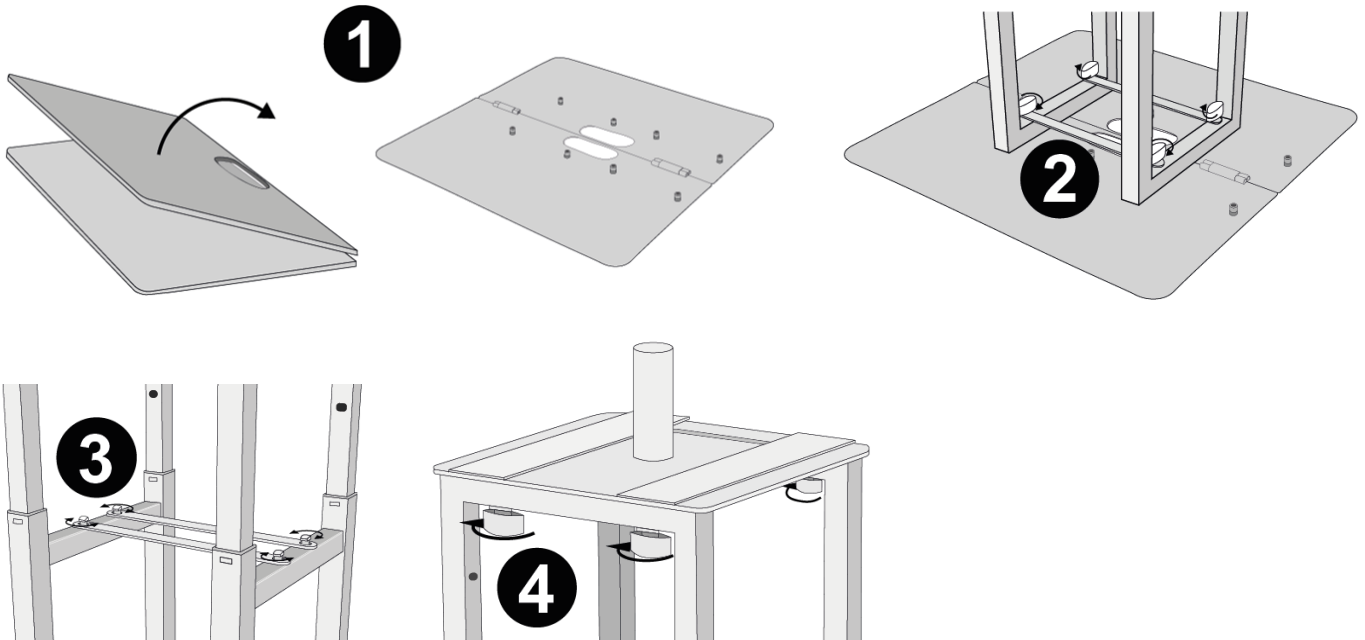

HOOGTEVERSTELLING

Knijp de tussenbalken in om de hoogtevergrendelingen los te maken. Pas de hoogte aan en laat dan los om te vergrendelen.

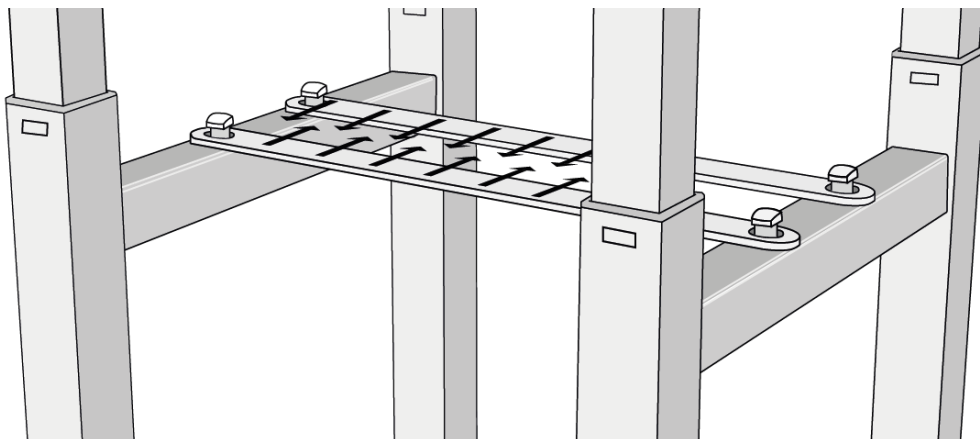

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vonyx-Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, um alle Funktionen optimal nutzen zu können. Bewahren Sie das Handbuch für den späteren Gebrauch auf.


AUSPACKEN

Packen Sie den Karton nach Erhalt sorgfältig aus. Überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Teile während des Transports beschädigt wurden oder wenn die Verpackung selbst Anzeichen von Missbrauch aufweist. Bewahren Sie die Verpackung und das gesamte Verpackungsmaterial auf. Wenn das Produkt zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgeschickt wird.

MONTAGE


1. Klappen Sie die Bodenplatte auf.
2. Befestigen Sie die Säulen an der Bodenplatte. Drehen Sie die Flügelschrauben im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Verwenden Sie die einzelnen Balken, um die Struktur zu verstärken.
3. Montieren Sie einzelne Balken auf der Zwischenebene. Sie dienen auch als Entriegelungsmechanismus.
4. Befestigen Sie die obere Platte mit den Flügelschrauben. Zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen.

Optional: Montieren Sie den 35-mm-Adapter mit der Flügelschraube an der oberen Platte.

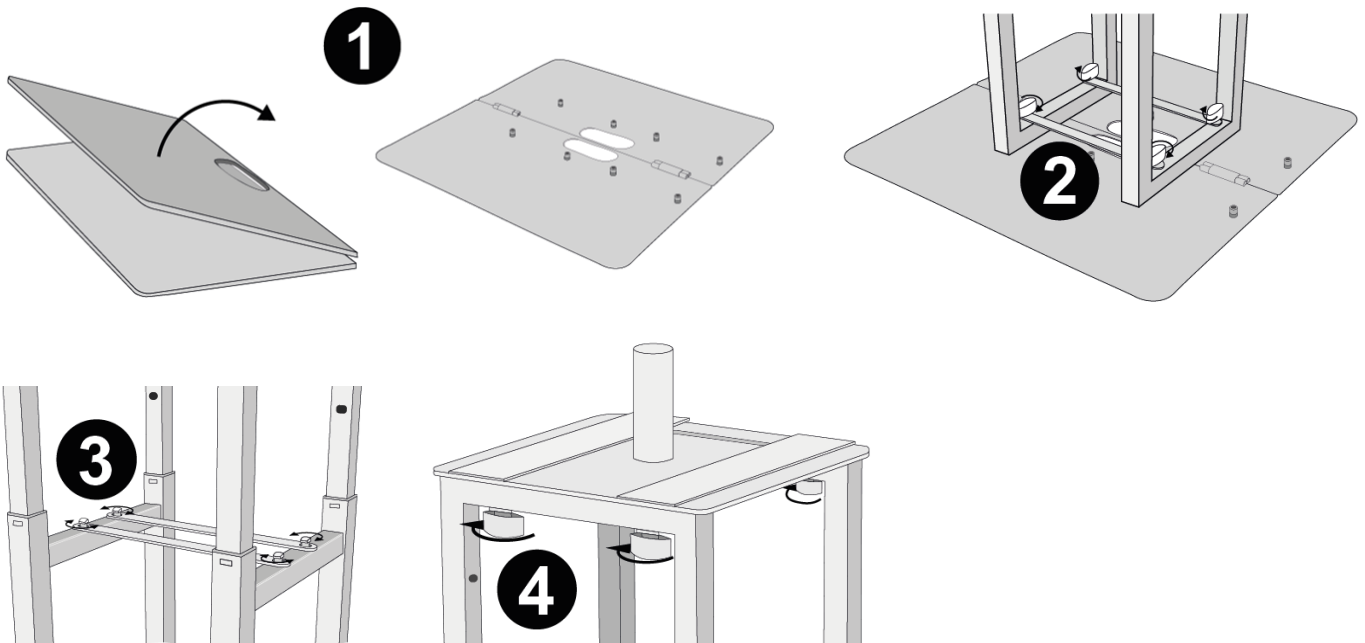

HÖHENVERSTELLUNG

Drücken Sie auf die Zwischenstangen, um die Höhenverriegelung zu lösen. Stellen Sie die Höhe ein und lassen Sie sie dann los, um sie zu verriegeln.

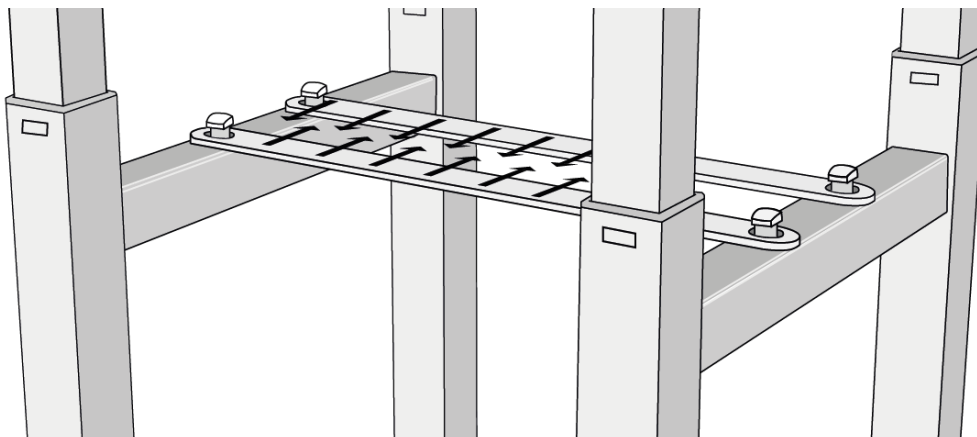

ESPAÑOL

Enhorabuena por la compra de este producto Vonyx. Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto con el fin de beneficiarse plenamente de todas las características. Guarde el manual para futuras consultas.


INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Desembale cuidadosamente la caja al recibirla. Compruebe el contenido para asegurarse de que todas las piezas están presentes y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje si alguna pieza parece dañada por el transporte o si el propio paquete muestra signos de manipulación indebida. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. Si debe devolver el producto, es importante que lo haga en la caja y el embalaje originales de fábrica.

MONTAJE


1. Abrir la placa base.
2. Fije las columnas a la placa base. Gire los tornillos de mariposa en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos. Asegúrese de utilizar las vigas separadas para reforzar la estructura.
3. Instale las vigas separadas en el nivel intermedio. Funcionan también como mecanismo de desbloqueo de la cerradura.
4. Fije la placa superior utilizando los tornillos de mariposa. Gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar.

Opcional: instalar el adaptador de sombrero de copa de 35 mm en la placa superior mediante tornillo de mariposa.

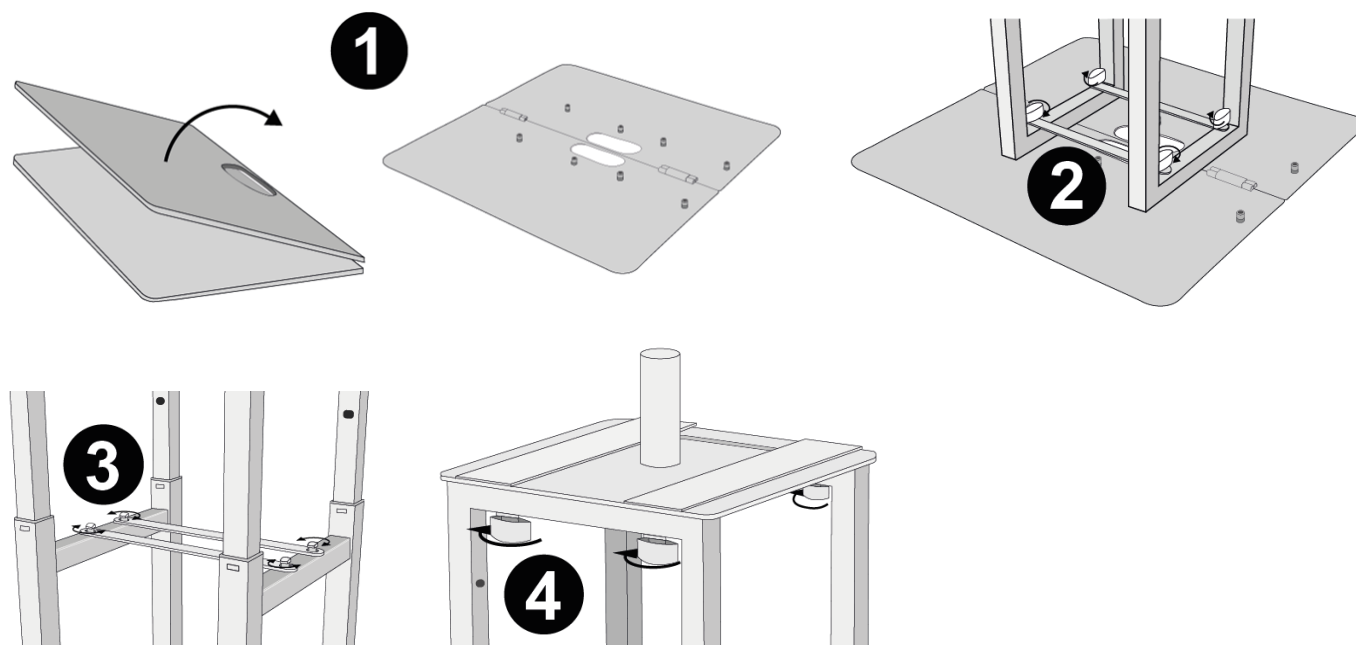

AJUSTE DE ALTURA

Apriete los largueros intermedios para liberar los bloqueos de altura. Ajuste la altura, luego suelte para bloquear.

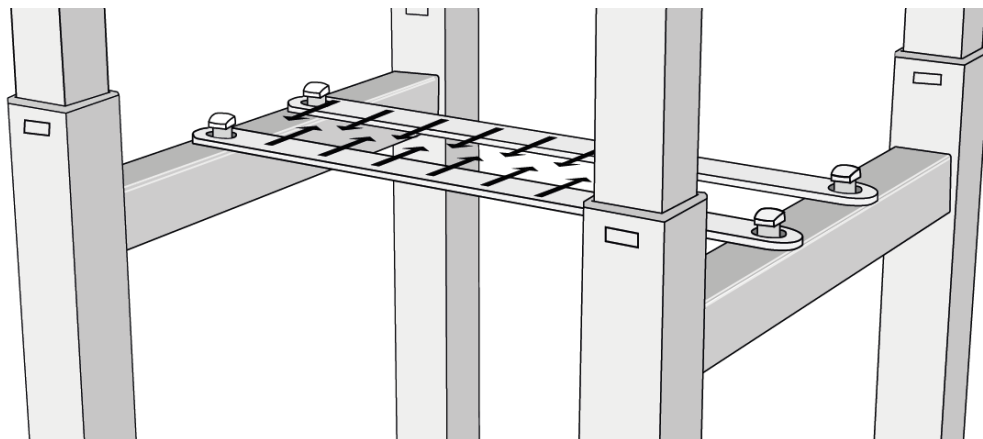

FRANÇAIS

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Vonyx. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin de bénéficier pleinement de toutes ses fonctions. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.


INSTRUCTION DE DEBALLAGE

Déballer soigneusement la boîte dès réception. Vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Informez immédiatement l'expéditeur et conservez les matériaux d'emballage si des pièces semblent endommagées par le transport ou si l'emballage lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez l'emballage et tous les matériaux d'emballage. Si le produit doit être renvoyé, il est important qu'il le soit dans la boîte et l'emballage d'origine.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT


1. Ouvrir la plaque de base.
2. Fixez les colonnes à la plaque de base. Tournez les vis papillon dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer. Veillez à utiliser les poutres séparées pour renforcer la structure.
3. Installer les poutres séparées au niveau intermédiaire. Elles servent également de mécanisme de déverrouillage.
4. Fixez la plaque supérieure à l'aide des vis papillon. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

Facultatif : installer l'adaptateur pour chapeau de 35 mm sur la plaque supérieure à l'aide d'une vis papillon.

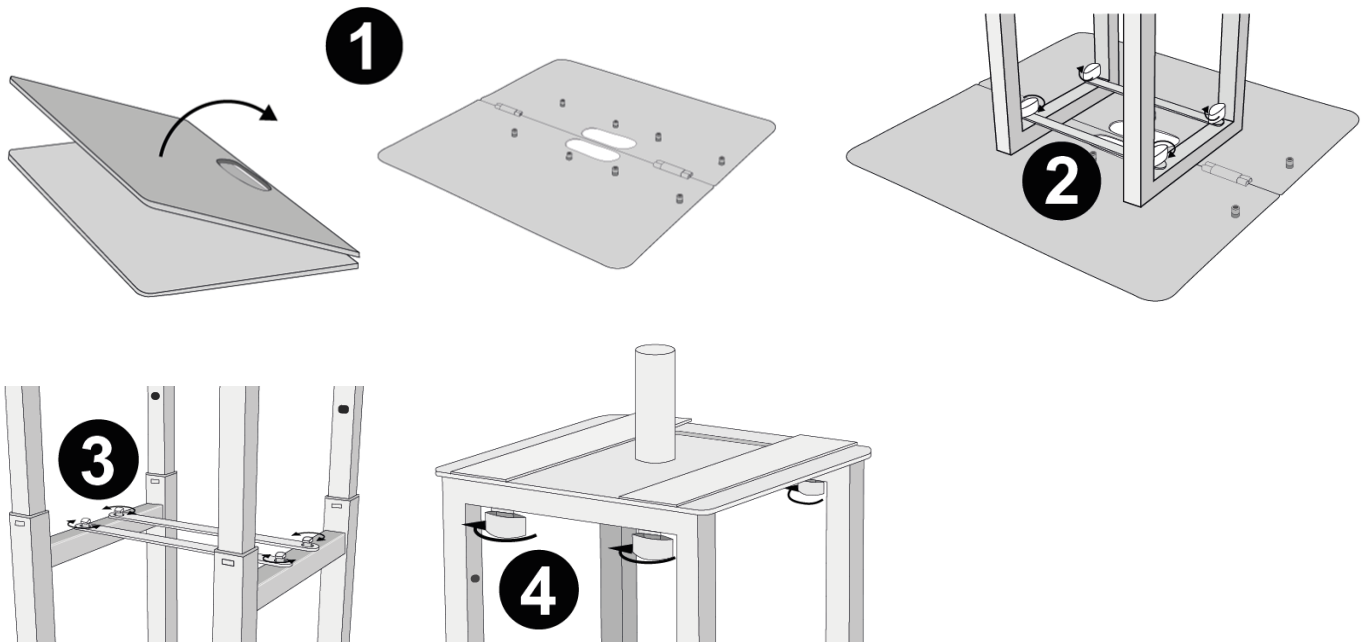

REGLAGE DE LA HAUTEUR

Pressez les poutres intermédiaires pour débloquer les verrous de hauteur. Régler la hauteur, puis relâcher pour verrouiller.

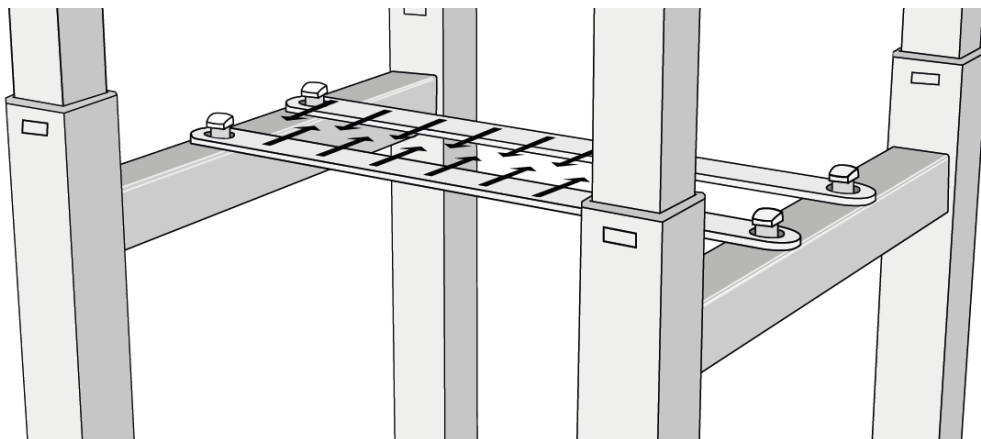

POLSKI

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Vonyx. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje. Instrukcję należy zachować na przyszłość.


INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

Ostrożnie rozpakuj pudełko po jego otrzymaniu. Sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały dostarczone w dobrym stanie. Niezwłocznie powiadom nadawcę i zachowaj materiały opakowaniowe, jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub sama paczka wykazuje oznaki niewłaściwego obchodzenia się z nią. Należy zachować paczkę i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby został zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu.

MONTAŻ STOJAKA


1. Rozłóż płytę podstawy.
2. Przymocuj kolumny do płyty bazowej. Obróć śruby motylkowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je dokręcić. Upewnij się, że używasz oddzielnych belek do wzmocnienia konstrukcji.
3. Zainstaluj oddzielne belki na poziomie pośrednim. Działają one również jako mechanizm zwalniający blokadę.
4. Przymocuj górną płytę za pomocą śrub motylkowych. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.

Opcjonalnie: zainstaluj adapter 35 mm na górnej płycie za pomocą śruby motylkowej.

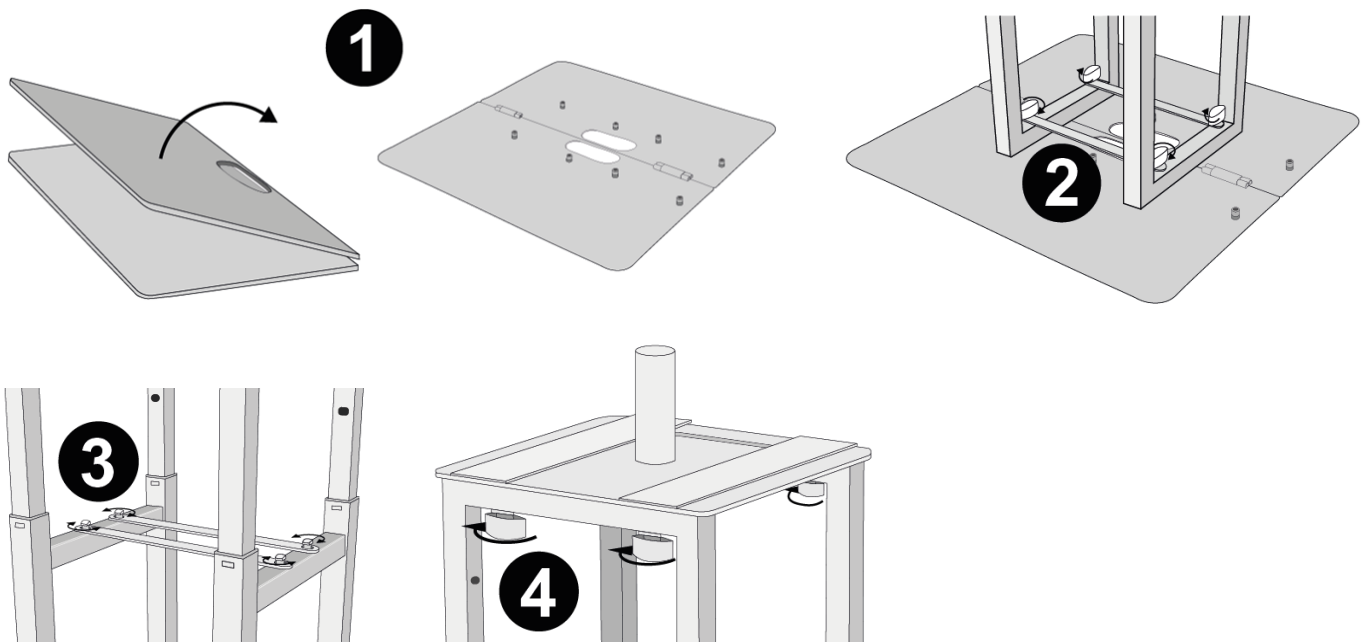

REGULACJA WYSOKOŚCI

Ściągnij belki pośrednie, aby zwolnić blokady wysokości. Wyreguluj wysokość, a następnie zwolnij blokadę.

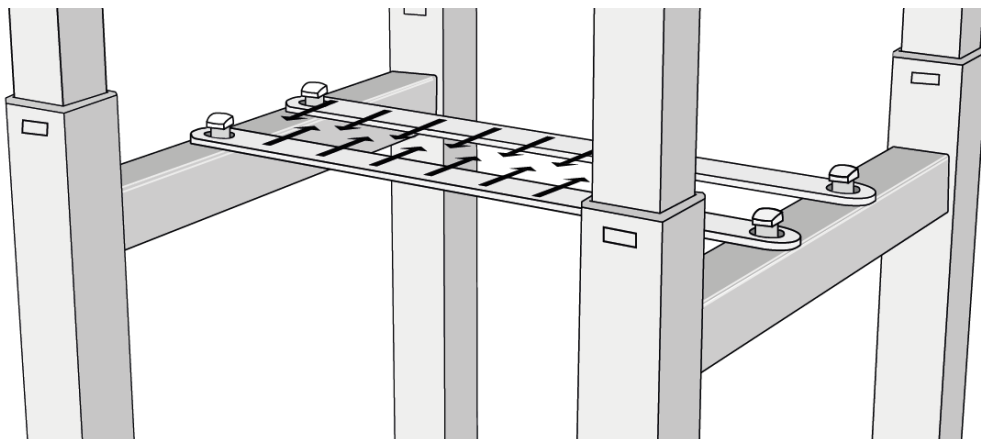

ČESKY

Gratulujeme k nákupu tohoto produktu Vonyx. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.


POKYNY K VYBALOVÁNÍ

Po obdržení krabici pečlivě vybalte. Zkontrolujte obsah a ujistěte se, že jsou všechny díly přítomny a že byly doručeny v dobrém stavu. Pokud se některé díly zdají být poškozené při přepravě nebo samotný obal vykazuje známky špatného zacházení, neprodleně to oznamte odesílateli a ponechte si obalový materiál. Balení a veškerý obalový materiál uschovejte. Pokud je nutné výrobek vrátit, je důležité, aby byl výrobek vrácen v původní krabici a obalu od výrobce.

MONTÁŽ STOJANU


1. Odklopte základní desku.
2. Připevněte sloupky k základové desce. Otáčením motýlkových šroubů ve směru hodinových ručiček je utáhněte. Nezapomeňte použít samostatné nosníky ke zpevnění konstrukce.
3. Instalujte samostatné nosníky na mezipodlaze. Fungují také jako uvolňovací mechanismus zámku.
4. Připevněte horní desku pomocí motýlkových šroubů. Otáčením ve směru hodinových ručiček je utáhněte.

Volitelně: na horní desku nainstalujte 35mm adaptér pomocí motýlkového šroubu.

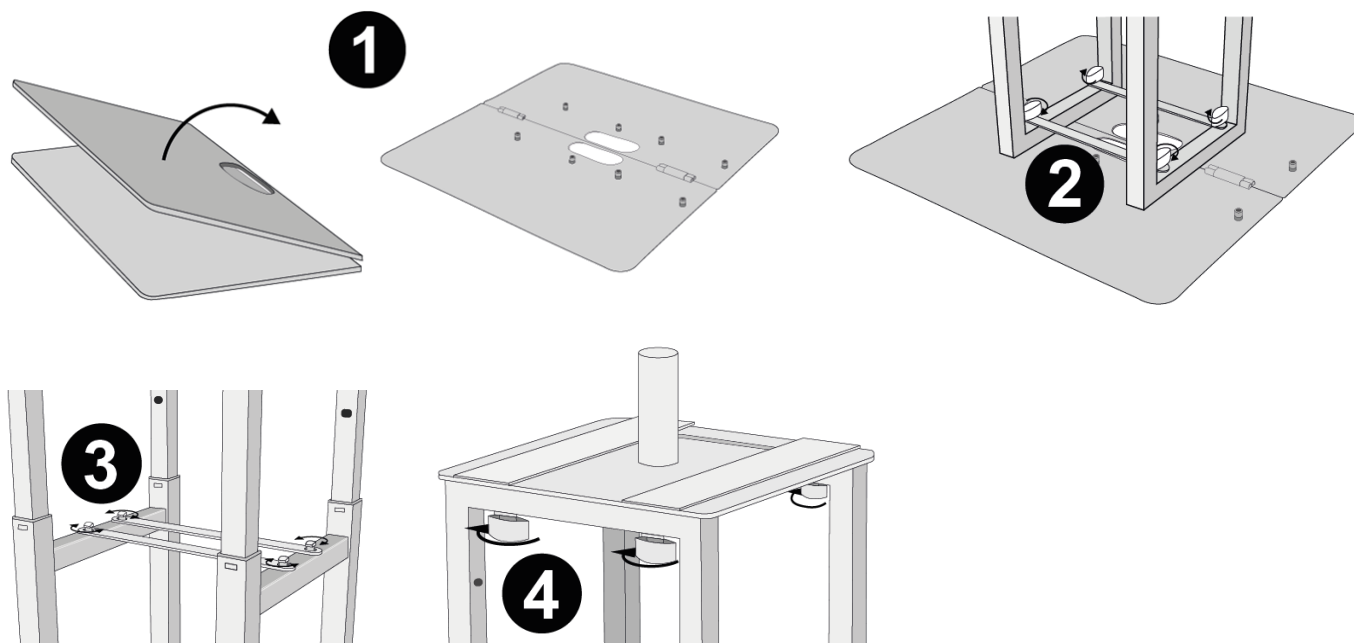

NASTAVENÍ VÝŠKY

Stisknutím meziplnů uvolněte výškové zámky. Nastavte výšku a uvolněním ji zajistěte.

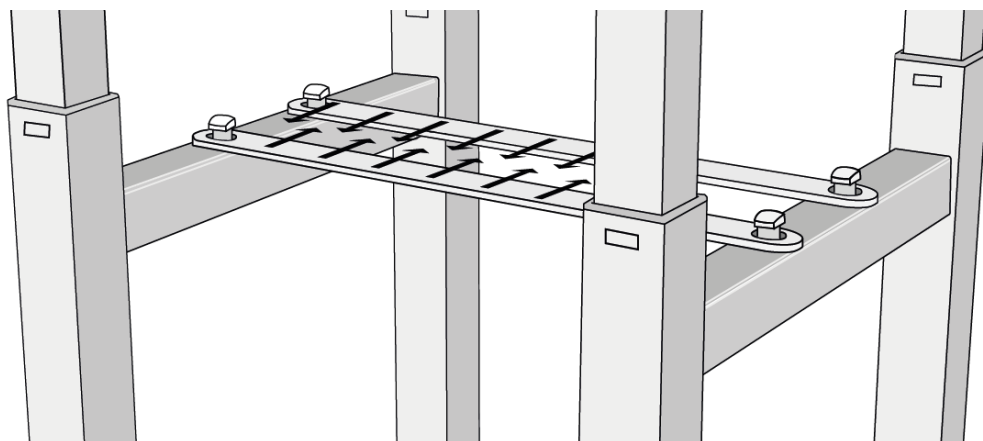

TECHNICAL SPECIFICATION./TECHNISCHE SPECIFICATIE/ TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Material	: Lycra, Metal
Dimensions:	
Folded	: 1020 x 340 x 160 mm
Min height	: 1020mm
Max height	: 1750mm
Max. weight load per piece	: 30kg
Weight	: 19,25kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2024 by TRONIOS the Netherlands